

Çetintas evii

“Yaşamı Kolaylaştıran Yenilikler...”

ŞARJLI DİK SÜPÜRGE KULLANIM KILAVUZU

MODEL
KEA 061 GSR



**MODEL
KEA 061 GSR**

01 - ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



**KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.**

Elektrikli bir cihazı kullanırken, özellikle de çocukların yanındaiken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

KULLANIM AMACI

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin VERMEYİN. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunması gerekir. Cihazla oynamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Cihazı, bu Kullanım Kılavuzunda açıklandığı gibi yalnızca evde yapılan temizlik için kullanın.
- YALNIZCA kuru yerler için uygundur. Açık havada veya ıslak yüzeylerde kullanmayınız.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- Şarj etmek için yalnızca sağlanan güç adaptörünü kullanın. Yalnızca birlikte verilen pilleri kullanın; diğer pil türleri patlayarak kişilerin yaralanmasına ve hasara neden olabilir.
- Fişin veya cihazın herhangi bir parçasını ıslak elle KULLANMAYIN.
- Cihazı hasarlı bir kablo veya fişle ÇALIŞTIRMAYIN. Uzatma kablosunun kullanılması ÖNERİLMEZ.
- Cihaz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, sert bir darbe almışsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse, dışarıda bırakılmışsa veya suya düşmüşse KULLANMAYIN.
- Kabloyu çekerek fişi prizden ÇIKARMAYIN. Fişi çıkarmak için kabloyu değil fişi tutun.
- Elektrikli süpürgeyi kablosundan ÇEKMEYİN veya TAŞIMAYIN veya kabloyu sap olarak KULLANMAYIN.

PİL GÜVENLİĞİ

- Bu cihaz Lityum ion piller içerir; yangında patlayabileceklerinden dolayı yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Pili sökmeyin, tamir etmeyin veya açmaya ÇALIŞMAYIN. Şarj ederken sıcak veya yanıcı nesnelere uzak tutun.
- Pil terminalerini kısaltmayın; yanıklara veya yangına neden olabilir.
- Kullanılmadığı zaman pili, bir terminalden diğerine bağlantı yapabilecek kağıt elipslerden, bozuk paralardan, anahtarlardan, çivilerden, vidalardan veya diğer küçük metal nesnelere uzak tutun.
- Atmadan önce pili üründen çıkarın. Pili yerel düzenlemelere uygun olarak atın.
- Pilden sıvı sızıntısı olması durumunda sıvıya dokunmayın ve aşağıdaki önlemlere uyun:
 - * Ciltle teması tahrişe neden olabilir. Sabun ve suyla yıkayın.
 - * Solunması solunum yolu tahrişine neden olabilir. Temiz havaya maruz bırakın ve tıbbi yardım alın.
 - * Göz teması tahrişe neden olabilir. Gözleri derhal en az 15 dakika boyunca suyla iyice yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.
 - * Bertaraf etmek için pili kullanırken eldiven giyin ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde derhal imha edin.

KULLANIM HAKKINDA

- Aşağıdakileri almak için KULLANMAYIN:
 - * Sıvılar
 - * Büyük nesnelere
 - * Sert veya keskin nesnelere (cam, çivi, vida veya madeni para)
 - * Çok miktarda toz (alçıpan tozu, sömine külü veya köz)
 - * Sigara içmek veya yanan nesnelere (sigara izmaritleri, kibritler veya sıcak küller)
 - * Yanıcı veya tutuşturucu maddeler (çakmak gazı, benzin veya gazyağı)
 - * Zehirli maddeler (klorlu ağartıcı, amonyak veya kanalizasyon temizleyicisi).
- Boru başlığı veya aksesuar açıklıklarına herhangi bir nesne SOKMAYIN. Herhangi bir açıklığı tıkalıyken kullanmayın. Toz, tüy, saç ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
- Toz haznesi ve filtreler yerinde olmadan KULLANMAYIN.

Cihazı açık havada, banyoda veya havuzun 3 metre yakınında KURMAYIN, şarj etmeyin veya KULLANMAYIN. Islak yüzeylerde kullanmayınız, neme, yağmura veya kara maruz bırakmayınız.
- Filtrelere herhangi bir parfüm veya kokulu ürün UYGULAMAYIN. Bu tür ürünlerdeki kimyasalların yanıcı olduğu ve makinenin alev almasına neden olabileceği bilinmektedir.
- Ürününüzün herhangi bir parçasını sökmeye, onarmaya, değiştirmeye veya değiştirmeye ÇALIŞMAYIN. Tüm servis işlemleri yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kıvrılmayı önlemek için boru başlığı ve tüm vakum deliklerini saçtan, bol giysilerden, parmaklardan ve vücudun diğer kısımlarından uzak tutun.
- Yalnızca *evii* 'in önerdiği aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
- Merdivenleri temizlerken ekstra dikkatli olun.
- Motorlu boru başlığı veya diğer aksesuarları bağlamadan veya çıkarmadan önce daima cihazı KAPATIN.
- Kullanılmadığı zaman ve herhangi bir bakım veya servis işleminden önce daima fişi elektrik prizinden çekin.

SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR.

BU TALIMATLARI KAYDEDİN


ÖZELLİKLER

VoltaJ	DC 25.9V	Şarj zamanı	4-5 hours
Güç	300W	Batarya Kapasitesi	2200 mAh
Şarj girişi	100-240V~ 50/60Hz	Toz Hazne Kapasitesi	0.6L / 0.16Gal.

02 - ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİ KEŞFEDİN



Tüm aksesuarların dahil olup olmadığını kontrol edin. Eksik parça olması durumunda bizimle iletişime geçiniz.

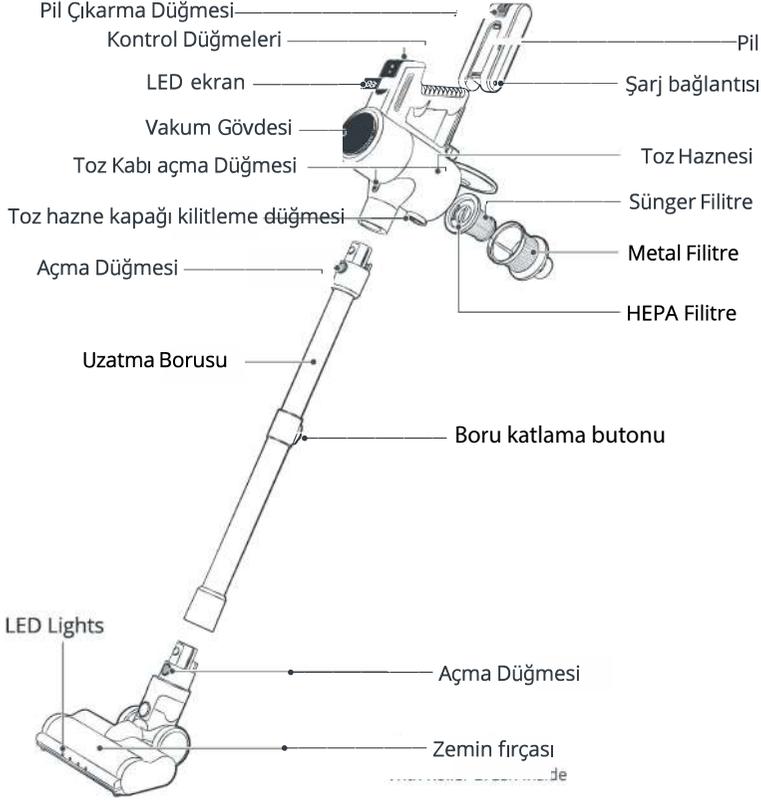


Diğer Aksesuarlar



2si bir arada aparat



HEPA Filtre



Duvar aparatı



Temizlik fırçası



Vıdalar ve Dübeller




Güç Adaptörü

Kurulum




Montajdan önce elektrikli süpürge'nin kapalı olduğundan emin olun. Kullanmadan önce yerine monte edin.

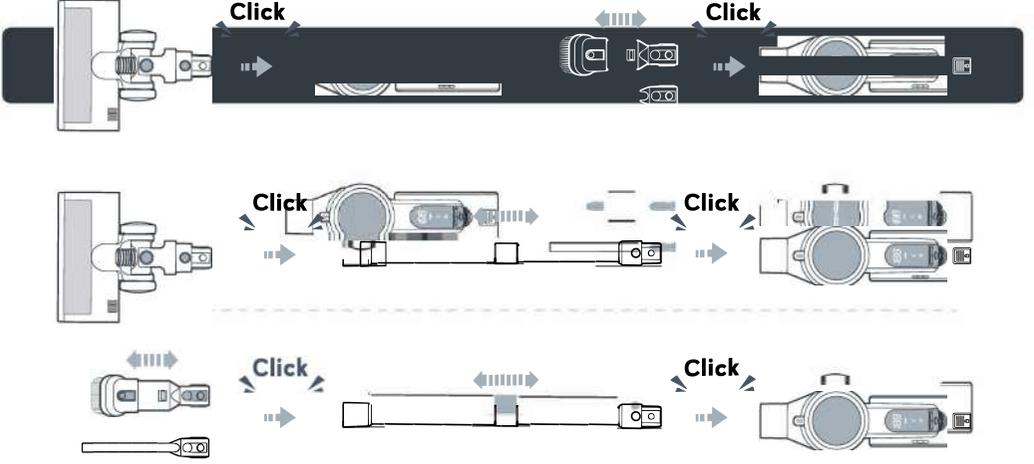

03 - ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİN KULLANIMI

- İlk kullanımdan önce birlikte verilen güç adaptörüyle tamamen şarj edin. Tam şarj yaklaşık 4-5 saat sürer. Ana gövdeye takılı olan pili şarj edebileceğiniz gibi, pili ayrı olarak da şarj edebilirsiniz.
- Uzun süre kullanılmadığında pili çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

Şarj

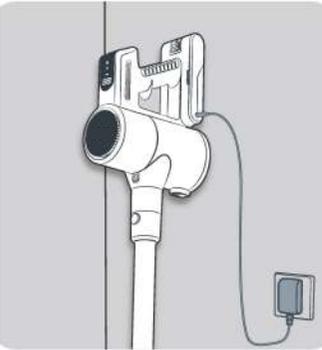

Ürünü Şarj Etme

Birlikte verilen güç adaptörüyle elektrik prizine bağlayın.

10 yanıp sönmeye > Düşük batarya

100 Gösterge > Tam şarj

veya




Bataryayı ayrı şarj etme

Pili çıkarmak için pil çıkarma düğmesini basılı tutun. Pili elektrik prizine bağlayın.


Gösterge > Tam şarj

Fırça Başlığının Takılması

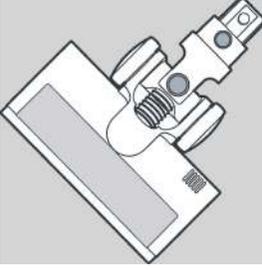


LED Zemin Fırçası

Az tüylü halılar ve sert zeminler için LED ışıklarla çok yönlü açılı

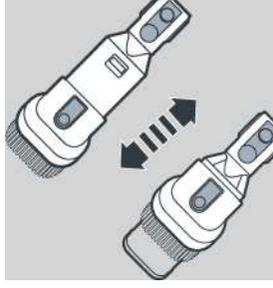

2 si bir arada özelliği

Perdelerin, kanepelerin ve sert yüzeylerin tozunu almak için iki alet bir arada

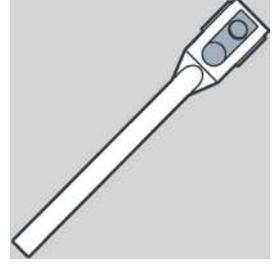

Aralık temizleme aparatı

Kenarlar, köşeler ve ulaşılmaz yerlerde hassas temizlik

Temizleme Modunun Seçilmesi

⚠ Açık havada veya ıslak yüzeylerde KULLANMAYIN veya su veya diğer sıvıları, yanan, büyük veya keskin sert nesnelere toplamak için KULLANMAYIN.



Güç Açma /Kapama

- AÇMAK (Orta hız modu varsayılan olarak açıktır) veya KAPATMAK için basın.
- Toz kalıntısını önlemek için, Düşük Hız modunda kapatma sırasında 2 saniyelik bir gecikme olacaktır.



Mod Kontrolü

Yüksek - Orta - Düşük



Pil seviyesi

%5'lik azalma veya artışlarla görüntüleme



Dolanmış Yer Fırçası

6 kez kırmızı renkte yanıp söner ve Zemin fırçasının temizlenmesi gerekir.



Hava Kanalı Tıkalı

6 kez kırmızı renkte yanıp söner. Çubuk ve fırça kafasındaki tıkanıklıkları giderin.



Yeşil Düşük hız

60 dk.

Daha uzun temizlik için maksimum çalışma süresi



Mavi Orta hız

30 dk.

Güç ve çalışma süresi arasında optimum denge.



Kırmızı Yüksek hız

15 dk.



Yerleşmiş kirlilerin yoğun nokta temizliği için.



DUVAR ASMA APARATI



- Duvar asma aparatının birlikte verilen vidalar ve dübellerle güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Duvarda hiçbir boru tesisatının (gaz, su, hava) veya elektrik kablolarının, doğrudan montaj alanının arkasında bulunmadığından emin olun.

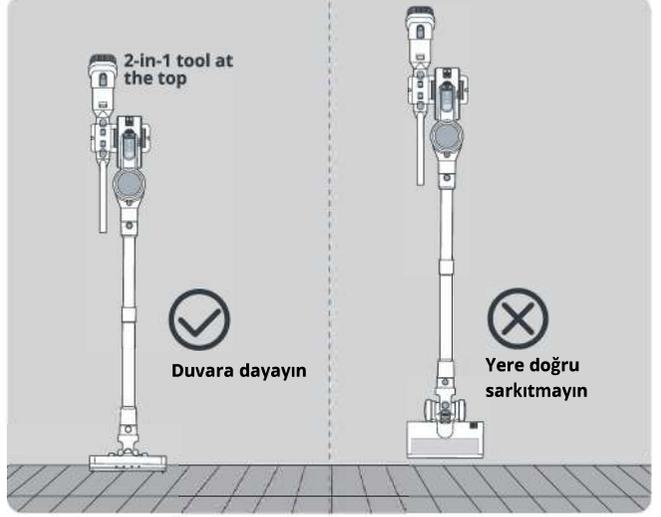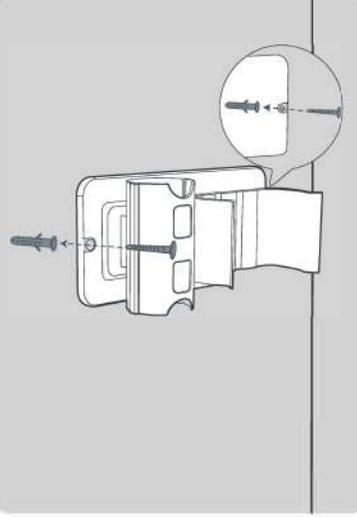

04 - BAKIM VE TEMİZLİK




- Temizlemeden önce daima elektrikli süpürgeyi KAPALI olduğundan emin olun.
- Tekrar takmadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.


TOZ HAZNESİ VE FİLTRELER



- Her kullanımdan sonra toz kabini boşaltın. MAX çizgisinin üzerinde DOLDURMAYIN.
- Her kullanımdan sonra filtredeki tozu fırçalayın. Optimum emiş gücünü korumak için filtreleri ayda en az iki kez yıkayın veya 2 ayda bir değiştirin.

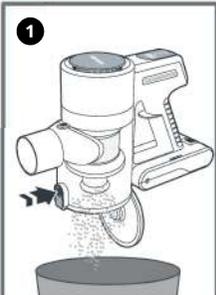

1
Vakum gövdesini ayırın.
Kiri çıkarmak için kapak kilitleme
düğmesine basın.

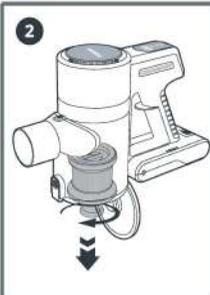


2
Metal ön filtreyi saat yönünde
çevirin ve çıkarın.



3
Toz haznesini çıkarmak için toz
haznesi serbest bırakma için
düğmesini basılı tutun ve
yönünde çevirin.




4
HEPA ve sünger filtreleri
çıkarmak için saat yönünde
çevirin.

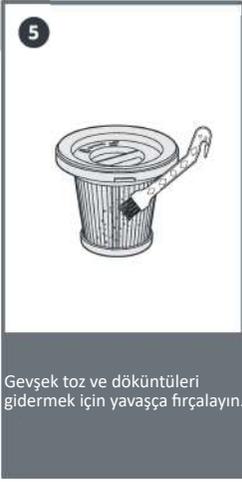


Gevşek toz ve döküntüleri gidermek için yavaşça fırçalayın.



Filtreleri ve toz kabını suyla durulayın. Tamamen kurumasına izin verin.

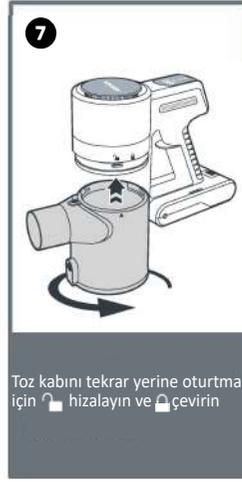

Toz kabını tekrar yerine oturtmak için hizalayın ve çevirin

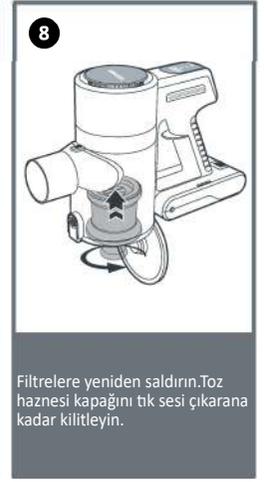

Filtrelere yeniden saldırın. Toz haznesi kapağını tık sesi çıkarana kadar kilitleyin.

ZEMİN FIRÇASI



- Dört LED ışığı ve karışık bir rulo fırçayı gösteren yanıp sönmeye sinyal. Hemen kontrol edin ve temizleyin.
- Tıkanmayı veya sıkışmayı önlemek için rulo fırçayı her 4-5 kullanımda bir temizleyin.




Zemin fırçasını ayırın. Yan kapağı çıkarmak için serbest bırakma anahtarını konumuna çekin.



İçteki rulo fırçayı dışarı çıkarmak için bir ucundan tutun.




Fırça penceresini ve emme ağzını yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

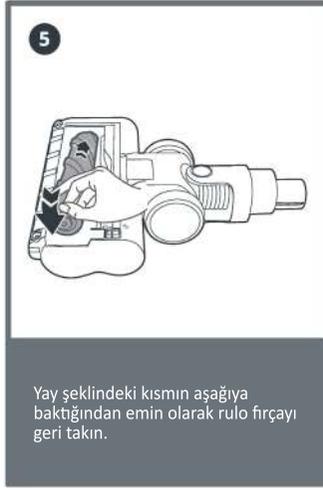

TIKANIKLIĞI GİDERMEK



- Elektrikli süpürgeyi şarj cihazından ayırın. Tıkanıklıkları aramadan önce soğumaya bırakın.
- Döner fırçanın dolaşması veya hava kanalının tıkanması durumunda elektrikli süpürge otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. Tıkanıklığı bulmak için talimatları izleyin.

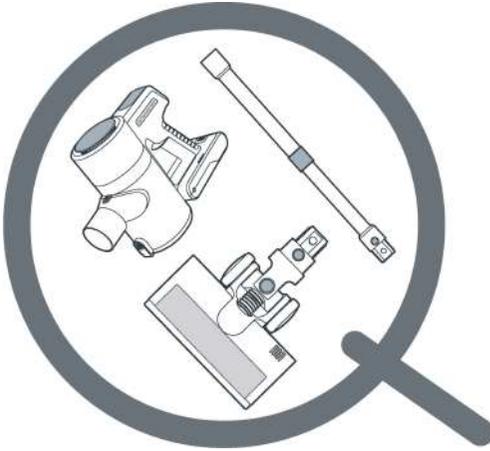

1

Zemin fırçasını talimatlara uygun şekilde çıkarın, fırça penceresinde, emme ağzında veya döner fırçada tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

2

Toz kabını ve toz kabındaki filtreleri talimatlara uygun şekilde çıkarın. Tıkanıklığı giderin ve gerektiğinde yıkayın.

3

Uzatma çubuğunu, 2'si 1 arada aparatı ve aralık başlığında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde temizleyin.

4

Tamamen kurulayın ve bir sonraki kullanım için tüm parçaları güvenli bir şekilde yeniden takın.

05 - SORUN GİDERME KILAVUZU



Sorun giderme kılavuzu en sık karşılaşılan sorunları ele alır. Sorun devam ederse Müşteri Desteği ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Soru: Elektrikli süpürge çalışmıyor veya aniden çalışmayı bırakıyor.

Pilin yerine düzgün şekilde takıldığından emin olun.

- Pilin zayıf olup olmadığını kontrol edin. Derhal şarj edin.
- Döner fırça dolanırsa veya hava kanalı tikanırsa elektrikli süpürge otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. Fırça penceresindeki, emme ağzındaki, çubuktaki veya döner fırçadaki tikanlıkları kontrol edin ve temizleyin.

Soru: Emiş gücü zayıf.

- A:**
- Toz haznesini kontrol edip boşaltın. Tozun max çizgisini aşmadığından emin olun. Her kullanımdan sonra toz haznesini boşatmanızı öneririz
 - İ filtreleri kontrol edip temizleyin. Filtreleri ayda en az iki kez yıkayın veya 2 ayda bir deęiřtirin. Yedek filtreler için müşteri desteęimizle iletişime geçin.
 - Filtrelerin yerine düzgün şekilde takıldığından emin olun.
 - Döner fırçayı temizleyin ve fırçayı tikayan kalıntıları giderin.
 - Boruda, emme ağzında veya bağlantı kısmında herhangi bir tikanıklık olup olmadığını kontrol edin. Gerekğinde temizleyin.

Soru: Pil hızla tükeniyor.

- A:**
- Elektrikli süpürge ile birlikte verilen güç adaptörüyle tamamen şarj edildiğinden emin olun.
 - Güç tasarrufu sağlamak amacıyla hafif temizlik işleri için Düşük hız modunu seçin.

Soru: Elektrikli süpürge şarj olmuyor.

- A:**
- Elektrikli süpürgeyi yalnızca orijinal güç adaptörüyle şarj edin.
 - Elektrikli süpürgeyi tamamen şarj etmek için farklı bir priz deneyin.

05 - GARANTİ VE SERVİS

^{ÇETINTAŞ}
evii Elektrikli Süpürgeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün satın alındığı tarihten itibaren 24 ay süreyle ^{ÇETINTAŞ}
evii ürün ve işçilik garantisini kapsamaktadır.

Garanti şu durumlarda geçerli olmayacaktır:

- Yetkisiz personel tarafından yapılan kaza, yanlış kullanım veya onarımlar.
- Tahrip edilmiş veya ticari amaçla kullanılmış herhangi bir ünite.
- Aşınabilir parçaların normal aşınması ve yıpranması.
- Güç kullanımı, dış etkilerden kaynaklanan zararlar.
- Kullanım Kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasarlar, örn. uygun olmayan bir şebekeye bağlantı veya talimatlara uyulmaması.
- Kısmen veya tamamen sökülmiş cihazlar.
- Nakliyeden veya üründe veya ürün parçalarından herhangi birinde yetkili olmayan bir tamirci tarafından gerçekleştirilen onarımlardan, servislerden veya değişikliklerden kaynaklanan hasarlardan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan kusurlar.

Yalnızca ^{ÇETINTAŞ}
evii veya ^{ÇETINTAŞ}
evii yetkili perakendecileri ve distribütörleri tarafından satılan ürünler için satış sonrası hizmet verebilmekteyiz. Cihazınızı farklı bir yerden satın aldıysanız iade ve garanti sorunları için lütfen satıcınızla iletişime geçin.

* Lütfen Müşteri Desteği ile iletişime geçmeden önce sipariş kimliğinizi hazır bulundurun.

FCC Uyumluluğu

Bu cihaz FCC Kurallarınının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve
- (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmemelidir..

Üretici Firma : ROYAL EV ALETLERİ ÜRETİM DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Satıcı Firma : ÇETINTAŞ LTD. ŞTİ . Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. Eskişehir

Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222. 236 05 75

Fatura Tarihi ve No:

Satıcı Kaşe ve İmza:

Bu bölümü ürünü teslim aldığınız yetkili satıcıya imzalatıp onaylatınız.



**SERVİS TARAFINDAN FABRİKAYA
GÖNDERİLECEK BÖLÜM**

SERVİS - BAYI

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

KAŞE - İMZA

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

BELGEDE KALACAK BÖLÜM

CİNSİ Şarjlı Dik Süpürge

MODEL NO :

SERİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SERVİS - BAYI

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

KAŞE - İMZA

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

