

Çetintaş  
evii

“Yaşamı Kolaylaştıran Yenilikler...”

## ANKASTRE OCAK

- 202 İAT • 222 İA • 202 CAT
- 515 İAT • 545 İAT • 515 EAT • 545 EAT
- S 818 İAT • S 818 EAT • S 848 CAT • S 848 İAT • S 848 EAT • S 858 CAT
- WL 818 İAT • WL 848 İAT • WL 818 EAT • WL 848 EAT
- F 848 CAT FLAT • F 848 İAT FLAT • F 848 EAT FLAT
- F 818 CAT FLAT • F 818 İAT FLAT • F 818 EAT FLAT
- U 848 İAT

## Kullanım Kılavuzu

Üretici Firma: Çetintaş Beyaz Eşya Isı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde 26110 Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222. 236 05 75 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE  
web: [www.cetintasbeyazesya.com.tr](http://www.cetintasbeyazesya.com.tr) e-mail: [cetintas@cetintasbeyazesya.com.tr](mailto:cetintas@cetintasbeyazesya.com.tr)



## Değerli Çetintaş Dostu;

Amacımız; Modern tesislerimizde ve titiz bir çalışma ortamında, firmamızın toplam kalite felsefesine uygun olarak üretilen bu ürünün size en iyi verimi sağlamasıdır.


Bunun için, ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyup, sürekli el altında bulundurmanızı öneriyoruz. Bu kullanma kılavuzunda siz kullanıcıların güvenliğine, cihazın nasıl kullanılacağına ve cihazın bakımının nasıl yapılacağına ilişkin önemli bilgiler bulunmaktadır. Cihazın başkaları tarafından da kullanılabileceği düşünerek, bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız.

Not: Bu kılavuz, birden fazla ürünü kapsamaktadır, kılavuzdaki bazı özellikler sizin cihazınızda olmayabilir.

## OCAĞIN YERLEŞTİRİLMESİ

### ELEKTRİK BAĞLANTISI ve EMNİYET



- Ocağınız 230 V AC 50 Hz elektriğe uygun olarak ayarlıdır. Şebeke elektriği verilen değerden farklı ise yetkili servisinizle temasa geçiniz.
- Ocağınızın fişini prize erişebileceği şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
- Ocağınızın elektrik bağlantısını sadece yönetmeliklere uygun olarak monte edilmiş topraklı prizlere yapılması gerekir. Eğer ocağın yerleştirileceği yerde uygun topraklı priz yoksa derhal uzman bir elektrikçiye başvurunuz. Cihazın elektrik bağlantısının topraklama olmayan prizlere yapılmasından doğacak zararlardan üretici firma kesinlikle mesul değildir.
- Eğer elektrik kablosunda herhangi bir arıza varsa Yetkili Servisimize başvurarak yenisini taktırınız.
- Elektrik kablosunun cihazın sıcak yerlerine temas etmemesi gerekir.
- Ocağınızı yerleştirirken yan ve arka duvarlarla arasındaki mesafe en az 100 mm, aspiratöre 650 mm mesafeden az olmamalıdır.
- Cihazınızı yanıcı tutuşucu madde kaplı olmayan (tahta, kağıt, naylon, plastik vb.) ve ısıdan deforme olmayacak bir zemin üzerine, çevresine 100mm' lik bir mesafede bir şey bulunmamasına dikkat ederek yerleştiriniz.
- Kurallara aykırı bakım ve onarımlar tehlike teşkil eder. **ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!** Onarımlar sadece firmamız tarafından eğitilmiş bir yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.

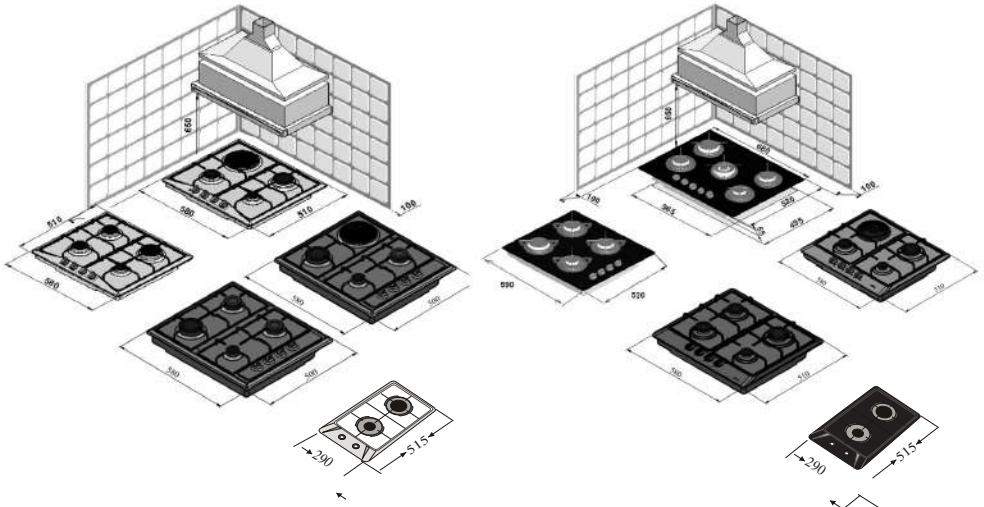

• Yukarıdaki şekilde yerleştirme ölçüleri, ocağınızın ölçüleri ve tezgah kesim ölçüleri verilmiştir. Ocağınızın taban yüksekliği 55mm'dir, Buna dikkat ederek yerleştiriniz.

• Tezgah ısıya dayanıklı olmalı veya ısıya dayanıklı bir madde ile kaplanmalıdır. (min. 90°C )

• Ocağınızın altında fırın kullanılmıyacaksa, ocağınızın minimum 10mm altına seperatör panel yerleştiriniz. Eğer ocağınızın altında fırın kullanılacaksa paneli 15mm alta monte ediniz.

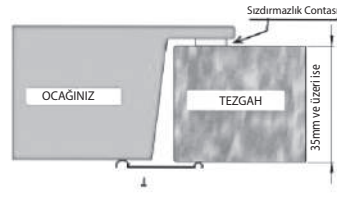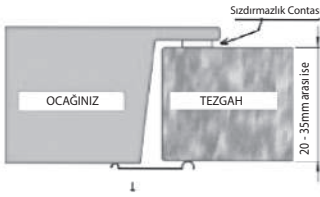

- Ocağınızın altına yabancı maddelerin ve sıvıların girmesini engellemek için paket içinde verilen sızdırmazlık contasını montaj öncesinde ocağınızın altına şekilde görüldüğü gibi yapıştırınız.
- Ocağınızı düğmelere, termokupula ve çakmağa zarar vermeden dikkatlice tezgah üzerindeki yerine montaj yuvasını ortalayacak şekilde yerleştiriniz.
- Paket içinde bulunan metal aparat ve vida yardımı ile tezgaha sabitleyiniz. Sonrasında bekleri, bek kapaklarını ve tencere taşıyıcı ızgaralarını yerlerine yerleştiriniz.

#### GAZ BAĞLANTISI ve EMNİYET

- Kelepçeyi hortuma takınız, Hortumun bir ucunu kaynar suda 1 dakika ısıtarak piponun sonuna kadar geçiriniz ve kelepçeyi tornavida ile sıkınız.
- Sızdırmazlık kontrolü için; kontrol panosundaki düğmelerin kapalı, tüpün açık konumda olmasına dikkat ediniz. Hortumun bağlantı ucuna bir miktar sabun köpüğü sürünüz. Gaz kaçağı varsa sabunlu kısımda köpürme olacaktır.
- Ocak iyi havalandıran bir yerde olmalı ve düz zemine yerleştirilmelidir.
- Lütfen Ocağınızı nemli yerde kullanmayınız.
- Gaz ayarı ocağınızın altında bulunan tip etiketinde gösterilmektedir.
- Ocağın gaz bağlantısı yapılmadan önce yerel bağlantı koşullarının (gaz ve basınç) ürüne tipine uygun olup olmadığını kontrol ediniz. (Ocağınızın özel basınca veya ülkenizin gazına göre çıkış basıncı değişebilir dikkat ediniz)
- Gaz bağlantısı yapılan ocağınızı kesinlikle hortumun izin vereceği sınırlar dışına çıkarmayınız. Aksi taktirde gaz kaçağına neden olabilir.
- Gaz hortumu her yıl en az bir kere değiştirilmelidir.

#### Gaz Bağlantısı Metal Esnek Hortum İle Yapılıyorsa;


- Bağlantıda rekor uygunluğuna dikkat ediniz, 1/2 olmalıdır.
- Metal esnek hortumun TSE onaylı olmasına dikkat ediniz.
- Metal birleşimlerinde sızdırmazlık contası kullanmanız gerekmektedir.
- Gaz bağlantısı yapıldıktan ve sızdırmazlık sağlandıktan sonra kesinlikle dokunmayınız!

#### İGAZ BAĞLANTISINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

| MODEL          | BESLEME GERİLİMİ | HAVUZLU | KLASİK | ELEKTRİKLİ OCAK | ELEKTRİKLİ OCAK | GAZ      | BI METAL  | KLASİK   | DÜĞMEDEN | GÖVDE TİPİ |       |     |
|----------------|------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----|
|                | 230V AC 50Hz     | BEK     | BEK    | HP Ø145 1000W   | HP Ø180 1500W   | Emniyeti | Termostat | Ateşleme | Ateşleme | Emaye      | İnoks | Cam |
| 202 İAT        | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| 202 CAT        | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            |       | ☆   |
| 515 İAT        | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| 545 İAT        | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| 515 EAT        | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |
| 545 EAT        | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |
| S 818 İAT      | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| S 818 EAT      | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |
| S 848 İAT      | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| S 848 EAT      | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |
| WL 818 İAT     | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| WL 818 EAT     | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |
| WL 848 İAT     | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| WL 848 EAT     | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |
| S 848 CAT      | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            |       | ☆   |
| S 818 CAT      | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        |            |       | ☆   |
| S 858 CAT      | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            |       | ☆   |
| S 858 CAT-E    | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        |            |       | ☆   |
| F 848 CAT FLAT | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            |       | ☆   |
| F 818 CAT FLAT | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        |            |       | ☆   |
| F 848 İAT FLAT | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| F 818 İAT FLAT | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        |            | ☆     |     |
| F 848 EAT FLAT | ☆                | ☆       |        |                 |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |
| F 818 EAT FLAT | ☆                | ☆       |        | ☆               |                 | ☆        |           |          | ☆        | ☆          |       |     |

## Genel görünüm

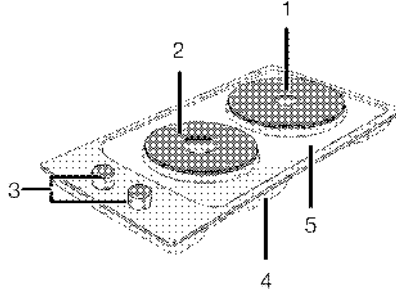

- |   |                 |   |              |
|---|-----------------|---|--------------|
| 1 | Elektrikli ocak | 4 | Alt muhafaza |
| 2 | Elektrikli ocak | 5 | Bek tablası  |
| 3 | Kontrol paneli  |   |              |

## Teknik özellikler

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Volta/frekans                              | 220-240 V ~ 50 Hz                   |
| Toplam elektrik gücü                       | 3.5 kW                              |
| Kullanılacak sigorta                       | min. 16 A                           |
| Kablo tipi/kesiti                          | H05V2V2 - F 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Dış boyutlar (yükseklik/genişlik/derinlik) | 75 mm/288 mm/510 mm                 |
| Kurulum boyutları (genişlik/derinlik)      | 268 mm/490 mm                       |
| <b>Ocak gözleri</b>                        |                                     |
| Ön                                         | Elektrikli ocak                     |
| Boyut                                      | 145 mm                              |
| Güç                                        | 1500 W                              |
| Arka                                       | Elektrikli ocak                     |
| Boyut                                      | 180 mm                              |
| Güç                                        | 2000 W                              |



Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.



Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle bire bir uyum içinde olmayabilir.


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

# KURULUM

Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olun. Uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın. Ürünün garantisi yalnızca doğru kurulumdan sonra başlar. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz ve ürünün garantisi geçersiz olur.

## UYARI:

Ürünün kurulumunda, elektrikle ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

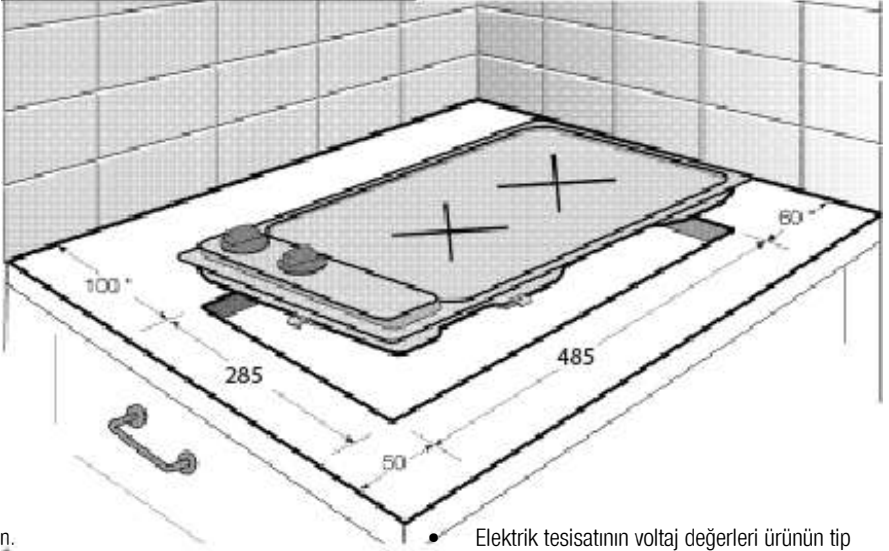

min.

## Kurulum ve bağlantılar

- Ürün, yalnızca yasal kurulum kurallarına göre kurulmalı ve bağlanmalıdır.

### Elektrik bağlantısı

Ürünün elektrik bağlantısını yapmadan önce, kılavuздaki elektrik güvenliği bölümünü okuyun.



## UYARI:

Elektrik tesisatı üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesin.  
Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

## Kurulum için doğru yer

Ürün, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarına monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ürünle mutfak duvarları ve mobilyası arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Uygun boşluklar için şekle bakın, (değerler mm cinsindendir).

- (\*) Cihazınızın üzerine davlumbaz/aspirator kurulacak ise, montaj yüksekliği için davlumbaz/aspirator üreticisinin tavsiyesine uyunuz (Min 65cm).
- Tezgah yatay olarak düz olmalı ve sabitlenmelidir..
- Ocağın tezgahın üzerinde yerleştirileceği boşluk, ocak kurulum boyutlarına göre kesilmelidir.

- Elektrik tesisatının voltaj değerleri ürünün tip etiketinde belirtilen değerlerle aynı olmalıdır. Ocakta tip etiketini, ürünün alt muhafazasında görebilirsiniz
- Ürününüz, şebeke kablosu ve fişiyle birlikte üretilmiştir. Ürününüzün fişini topraklı bir prize takarak elektrik bağlantısını yapın.



Elektrik kablosunun fişi, kurulumundan sonra kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır (ancak ocakların üzerinde bir yere gelmemelidir). Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.

## ÖNEMLİ UYARILAR

Ocağınız normal ev yemeklerinin hazırlanması için kullanılmalıdır. Başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

- Çocukları cihazınızdan uzak tutunuz, çocuğunuzun cihazınızı kurcalamasına izin vermeyiniz. Bu kural hem çocuğunuz hemde cihazınızın emniyeti açısından önemlidir.
- Bu cihaz sadece ev tipi işlerin kullanımına uygun olarak üretilmiştir. Cihaz, sanayi ve mesleki alanlarda kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz başka amaçlar için kullanıma uygun değildir. (örn. bulunduğu ortamı ısıtmak, ev hayvanları veya elbiseleri kurutmak gibi)
- Ocağınızın bağlantısı sadece Yetkili Servislerimiz tarafından yapılmalıdır.
- Ocağınızı kullanmaya hazır hale getirmek için en yakın Yetkili Servisimizle irtibata geçiniz.
- Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce perde, tül, kağıt, plastik ya da yanıcı ve tutuşucu maddeleri cihazınızdan uzak tutunuz.
- Ocağın üstünde yanıcı ve tutuşucu madde bulundurmayınız. Şayet ocak yanlışlıkla istenmeden çalıştırılacak olursa alev alabilir.
- Kullanılan gaz tipi cihazın ayarına uygun değilse hemen yetkili servisimizi arayın. Yetkili Servisimiz hızlı bir şekilde ve usulü gereğince kullandığınız gaz türüne ayarlayacaktır.
- LPG tüpünü ters çevirerek kullanmayınız.
- Cihazınızı LPG gazında TSE onaylı 300 mmSS (30 mbar) çıkış basıncında dedantörle kullanınız. Ayrıca 2 yılda bir dedantörünüzü değiştirmenizi tavsiye ederiz.
- Ocağınızı LPG (tüp) ya da Doğalgaza en kısa ve sızdırmayacak biçimde bağlatınız. Kullanılacak plastik hortum veya flex boru emniyet için 125 cm'den uzun olmamalıdır.
- Doğalgazla çalışma basıncı 200 mmSS (20 mbar) dır. Ocağınızı Doğalgaza ayarlamak için Yetkili Servisimize müracaat ediniz.
- Ocağınızda gaz kaçağı kontrolü yaparken kesinlikle çakmak, kibrit, sigara ateşi ya da benzeri alev çeşidi kullanmayınız.
- Gazlı ocakları kontrol eden musluklar/valfler özel emniyet kilitlidir. İleri doğru bastırmadan düğmeyi döndürmeyiniz. Aksi halde düğme zarar görebilir.
- Ocağın kullanılacağı oda düzenli olarak havalandırılmalıdır.
- Cihazınızın kullanımı, bulunduğu odada nem ve ısı ortaya çıkarır, mutfağınızın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandırma tertibatı taktırınız.(Aspiratör)
- Ocağınız uzun süre yoğun çalıştırılması ek havalandırma gerektirebilir.Böyle durumlarda pencere açabilir veya aspiratörünüzün hızını yükseltebilirsiniz.
- Katı veya sıvı yağlı yiyecekleri pişirirken ocağın civarından uzaklaşmayınız. Aşırı ısınma durumunda alevlenme oluşabilir. Alevlenmiş olan yağın içine kesinlikle su dökmeyiniz. YANGIN TEHLİKESİ! Bu durumda oluşan alevi boğmak için tencere ya da tavayı kapağı ile kapatınız ve ocağı kapalı konuma getiriniz. Sıcak haldeki yağları ya da yiyecekleri kesinlikle gözetimsiz şekilde bırakmayınız. Aksi takdirde yangına sebep olabilirsiniz.
- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre ve sadece iyi havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazı tesis etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
- Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartlarından gaz cinsi - gaz basıncı ve cihazın ayarlarının uygun olduğundan emin olun.
- Bu cihaz bir yanma ürünlerinin tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili özel şartlara özel özen gösterilmelidir.
- Tesis edilen ürünün esnek hortumunun hareketli kısımlardan geçirilmemesi gereklidir.(Örn: Çekmece v.b)
- Ocak üzerinden sıcak kapları alırken mutlaka eldiven kullanınız.
- Ocağınız çalışırken ısınan bölgelere kesinlikle el sürmeyiniz. Çocukları ve evcil hayvanları cihaz çalışırken uzak tutunuz.
- Ocağınızın gaz hortumunu ve elektrik kordonunu sıcak bölgelerden uzak tutunuz ve cihaza değmesine müsaade etmeyiniz. Isınan yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutunuz.
- Temizlik sırasında beklerin yerlerinin değişmemesine ve kapakların düzgün yerleştirilmesine dikkat ediniz. Aksi takdirde ocak kısmında ısı bozuk alev ve beklerde deformasyon oluşacaktır. Lütfen dikkat ediniz.
- Bek yuvalarının içinde yemek ve deterjan artığı kalmasına, enjektör deliklerinin tıkanmasına engel olunuz. Aksi halde ısı ve dengesiz bir yanma oluşacaktır.
- Sıcak olan cihaz doğrudan su dökmeyiniz. Aksi halde emaye zarar görebilir.
- Paslanmaz inoks üst tablanın beklere yakın yüzeylerinde ısıdan dolayı zamanla hafif bir renk değişikliği olabilir, bu normaldir.
- Cam, emaye yüzeyler üzerine sert ve sivri cisimleri düşürmekten kaçınınız.
- Kullanma kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat edilmeden kullanım halinde doğacak zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

# "BU CİHAZIN AYAR ŞARTARI ÜRÜN ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR."

## OCAĞINIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :


| BEK ÖZELLİKLERİ | Bu tablo cihazınızda kullanılabilecek gazları ve bu gazlarla ilgili elde edilmiş teknik değerleri göstermektedir. |            |                         |                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | Gaz Tipi                                                                                                          | G 30       | G 20                    | G 20                    |
|                 | Gaz Basıncı                                                                                                       | 30 mbar    | 20 mbar                 | 13 mbar                 |
| Yardımcı Bek    | Güç (kw)                                                                                                          | 0.94 kw-h  | 0.83 kw-h               | 0.90 kw-h               |
|                 | Enjektör Çapı (mm <sup>2</sup> )                                                                                  | 0.50 mm    | 0.70 mm                 | 0.80 mm                 |
|                 | Tüketim                                                                                                           | 0.068 kg/h | 0.079 m <sup>3</sup> /h | 0.085 m <sup>3</sup> /h |
| Normal Bek      | Güç (kw)                                                                                                          | 1.61 kw-h  | 1.61 kw-h               | 1.75 kw-h               |
|                 | Enjektör Çapı (mm <sup>2</sup> )                                                                                  | 0.65 mm    | 0.90 mm                 | 1.10 mm                 |
|                 | Tüketim                                                                                                           | 0.117 kg/h | 0.153 m <sup>3</sup> /h | 0.166 m <sup>3</sup> /h |
| Kuvvetli Bek    | Güç (kw)                                                                                                          | 2.33 kw-h  | 3.16 kw-h               | 3.00 kw-h               |
|                 | Enjektör Çapı (mm <sup>2</sup> )                                                                                  | 0.80 mm    | 1.20 mm                 | 1.50 mm                 |
|                 | Tüketim                                                                                                           | 0.169 kg/h | 0.300 m <sup>3</sup> /h | 0.285 m <sup>3</sup> /h |
| Wok Bek         | Güç (kw)                                                                                                          | 3.00 kw-h  | 2.88 mw-h               | 3.17 kw-h               |
|                 | Enjektör Çapı (mm <sup>2</sup> )                                                                                  | 0.80 mm    | 1.05 mm                 | 1.20 mm                 |
|                 | Tüketim                                                                                                           | 0.218 kg/h | 0.274 m <sup>3</sup> /h | 0.300 m <sup>3</sup> /h |
| Verim           | Kuvvetli Bek                                                                                                      | Normal Bek | Wok Bek                 | EEgas hob               |
|                 | 55%                                                                                                               | 53%        | 52%                     | 54%                     |

G 30 LPG  
G 20 Doğal Gaz


Not: Bu kılavuz birden fazla ürünü kapsamaktadır, kılavuzdaki bazı özellikler sizin cihazınızda olmayabilir.

## OCAK BÖLÜMLERİNİN TANITIMI :


S 858 CAT

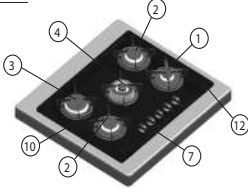


S 848 CAT

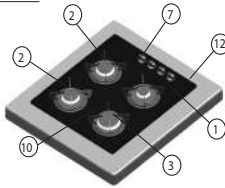


545 İAT - 545 EAT

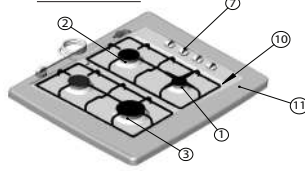


S 818 İA - S 818 EA

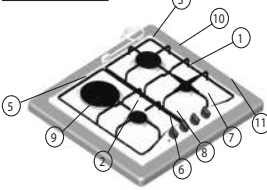


S 848 İA - S 848 EA

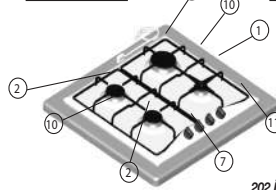

515 İA - 515 EA

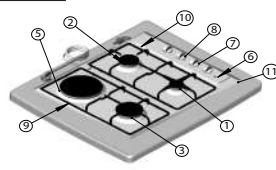


202 İAT - 222 İAT - 202 CAT

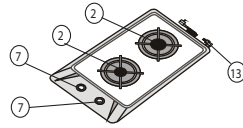

1. YARDIMCI BEK
2. NORMAL BEK
3. KUVVETLİ BEK
4. WOK BEK
5. ELEKTRİKLİ OCAK(HP)
6. NEON LAMBA
7. ATEŞLEMELİ OCAK DÜĞMESİ
8. ELEKTRİKLİ OCAK DÜĞMESİ(HP)
9. ELEKTRİKLİ OCAK IZGARASI
10. GAZLI OCAK IZGARASI
11. İNOKS VEYA EMAYE GÖVDE
12. CAM GÖVDE
13. HORTUM BORUSU PİPOSU
14. ENERJİ KABLOSU


## KONTROL DÜĞMELERİNİN TANIMI

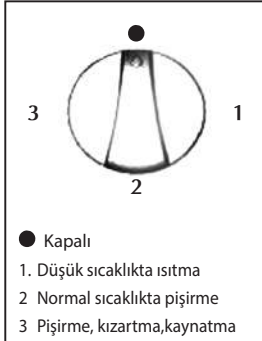

● Kapalı

1. Düşük sıcaklıkta ısıtma
2. Normal sıcaklıkta pişirme
3. Pişirme, kızartma, kaynatma

Elektrikli Ocak Kontrol Düğmesi

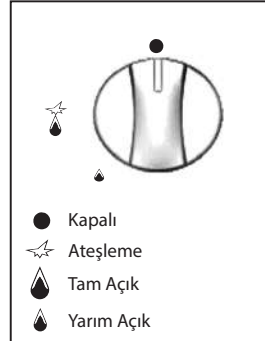

● Kapalı

☆ Ateşleme

● Tam Açık

● Yarım Açık

Ateşlemeli Gaz Kontrol Düğmesi

## EĞER OCAĞINIZ ÇALIŞMAZSA

- Lütfen dedantörü veya ana vanayı kontrol ediniz.
- Gaz hortumu veya flex boru kırılmış/kıvrılmış olabilir.
- Ürününüzün fişi topraklı prize takılmamış, sigorta atmış.
- Lütfen besleme kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer problemi çözemezseniz, lütfen Yetkili Servisimizi çağırınız.

## VALFTEN OTOMATİK ÇAKMAKLI MODELLERİN KULLANIMI



1

Düğmeye bastırıp doğru çevirerek  işaretli ile aynı hizaya getiriniz.  
Çakmak çakmaya başlayacaktır.



2

Bu konumda biraz bekleyin ki gaz gelsin ve ocak yansın.  
Alevi gördükten sonra sola doğru çevirmeye devam edin ve  işaretine getiriniz ki çakmağın çakması kesilsin.  
Çünkü artık ocak yanıyor



3

Düğmeyi  işaretleri arasında hareket ettirerek alev boyutu ayarlayabilirsiniz.

Gazlı ocağınızın valfleri otomatik ateşlemeli çakmak mekanizması ile donatılmıştır. Bu nedenle ayrı bir ateşleme butonu bulunmamaktadır. Ateşleme işlemini gerçekleştirmek için; ilgili ocağın valf düğmesini hafifçe bastırıp sola doğru çevirerek çakmak  işaretine getiriniz. Böylece çakmakların hepsi otomatik olarak çalışacak ve kumanda ettiğiniz ocak yanacaktır. Ateşleme işlemi 15 saniyeden fazla yapılmamalıdır. Ocağın çalışması gözlemlendikten sonra istenilen alev seviyesini ayarlayabilirsiniz.



### Kapalı

Kapalı ifade eder.  
Alev söner.



### Tam Açık

Düğmeyi hafifçe bastırıp sola doğru çevirin ve büyük alev işaretine getiriniz. Bu konumda alev maksimumdur.



### Yarım Açık

Düğmeyi küçük alev işaretine getirdiğinizde alev azalacaktır.

Ocağınızda pişirme işlemi yaparken sıvı taşması, şiddetli hava akımı vb. nedenlerle ocak alevinin sönməsi durumunda açık olan ocak düğmesini kapalı konuma getiriniz ve cihazın bulunduğu ortamı gazdan tamamen arınacak şekilde havalandırınız. Ocağı tekrar ateşlemeye çalışmadan önce 1 dakika bekleyiniz. Eğer ocak tablası kirlenmiş ise iyice temizleyiniz. Daha sonra ocağınızda pişirme işlemine tekrar başlayabilirsiniz. Pişirme işleminin bittiğinde düğmeyi kapalı konuma getirmeyi unutmayınız.

! Ocağınızda kullanacağınız tencere ölçüleri min. ve max. olarak belirtilmiştir. Ocağınızı daha verimli kullanabilmek için bu ölçülerin dışında tencere kullanmayınız. Ocağınızda birden fazla tencere kullandığınızda hepsinin maksimum ölçülü olmamasını öneririz. Ocağınızın üzerinde düzgün tabanlı tencere ve pişirme kabloları kullanınız. Dış büyük ve iç büyük tencereler kullanmayınız. Ateşi kabının kenarlarından taşmayacak şekilde ayarlayınız. Ocak düğmelerinin zarar görmemesi için; düğmelere yakın beklerde geniş tabanlı tencere kullanmayınız.


Wok Bek : Ø 22 – 26 cm  
Kuvvetli Bek : Ø 22 – 26 cm  
Normal Bek : Ø 18 – 22 cm  
Yardımcı Bek : Ø 12 – 18 cm



## GAZ EMNİYET VENTİLLİ MODELLERİN KULLANIMI

Ocağınız özel emniyet tertibatlıdır. Ocağın alevi/ateşi herhangi bir sebepten dolayı söndüğünde ocak kontrol valfi otomatik olarak gazı kapatmaktadır. Ocak beklerinin herhangi birinde meydana gelebilecek alev sönmə durumunda bekin yanında bulunan emniyet ventili ilgili valfi otomatik olarak kapatarak gaz akışını engelleyecektir. Bu tip gaz emniyet ventilli ocakları kullanabilmek için; ilgili bek düğmesini sürekli ileri bastırıp saatin tersi yönünde çevirerek çakmak  işaretine getiriniz istenilen kısımlar yandıktan sonra gaz emniyet ventilinin aktivasyonu için yaklaşık 5 – 6 saniye basılı tutunuz. Klasik ateşleme sistemi bulunan ocaklarda yukarıdaki işlem esnasında ateşleme butonuna basarak istenilen kısımların alev almasını sağlayınız. Ateşleme sistemi bulunmayan ürünlerde aynı işlemi tekrarlayarak kibrit veya el çakmağı kullanarak ateşleme sağlanır. Ateşleme işlemi 15 saniyeden fazla yapılmamalıdır. Ocağın yandığından emin olunuz! Eğer yanmıyorsa 1 dakika bekledikten sonra aynı işlemi tekrar ediniz.

**ÖNEMLİ:** İlk çalışma anında emniyet ventilinin ısıyı algılayabilmesi için gaz kontrol düğmesini tam açık konumunda basılı tutmaya devam ediniz. Aksi takdirde ilgili bek sönecektir.

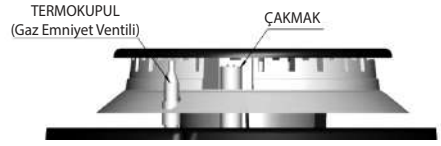

## ELEKTRİK OCAĞININ KULLANIMI

Elektrikli ocak ( HP ) kullanılan ürünler kontrol paneli tipine göre 3 konumlu ve 6 konumlu olmak üzere 2 çeşittir. Ocağınızı hangi ısı ayarında kullanmak istiyorsanız düğmeyi saat yönünde çevirerek ayarlayınız. Düğmenin alt kısmında ikaz lambası yandığında ocak devreye girmiş demektir. Pişirme işlemi bitince düğmeyi kapalı "●" konuma getiriniz.


### ELEKTRİK OCAĞI 3 KONUMLU ;

| DÜĞME KONUMU                         | 1                       | 2                         | 3                         |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ø 145 HP<br>1000 W<br>KULLANIM ALANI | Düşük sıcaklıkta ısıtma | Normal sıcaklıkta pişirme | Pişirme,Kızartma,Kaynatma |
| Ø 180 HP<br>1500 W<br>KULLANIM ALANI | Düşük sıcaklıkta ısıtma | Normal sıcaklıkta pişirme | Pişirme,Kızartma,Kaynatma |

### ELEKTRİK OCAĞI 6 KONUMLU ;

| DÜĞME KONUMU                         | 1                       | 2 - 3                     | 4 - 5 - 6                 |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ø 145 HP<br>1000 W<br>KULLANIM ALANI | Düşük sıcaklıkta ısıtma | Normal sıcaklıkta pişirme | Pişirme,Kızartma,Kaynatma |
| Ø 180 HP<br>1500 W<br>KULLANIM ALANI | Düşük sıcaklıkta ısıtma | Normal sıcaklıkta pişirme | Pişirme,Kızartma,Kaynatma |

Elektrikli ocaklarda tablolarda da görüldüğü gibi 3 veya 6 konum bulunmaktadır. İlk kullanımda elektrik ocağınızı 3. veya 6. konumda 10 dakika çalıştırınız. Bu işlem ocağınızın üzerindeki ısıya duyarlı maddenin yanarak sertleşmesini sağlayacaktır. Ocağınızın üstünde düz tabanlı tencereler kullanınız, Bu şekilde ısı enerjisini maksimum kullanmış olursunuz. Aşağıdaki şekillere dikkat ediniz.

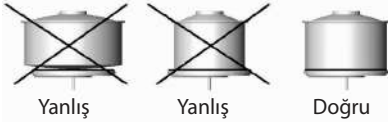

## Elektrikli Ocaklar İçin Önemli Bilgiler;

- Elektrikli ocakların çevresindeki paslanmaz saç ısı ile renk değiştirebilir, bu normaldir.
- Elektrik ocağını kesinlikle üzerinde pişirme yapacağınız malzemelerle dolu olan kap bulunmadan boşta çalıştırmayınız. Bu durumda cihazınız çok fazla ısınır konulduğu yüzey ve kendi yüzeyi zarar görür.
- Elektrik ocağınızın üstü ısıya dayanıklı koruyucu bir madde ile kaplıdır. İlk kullanımda koruyucu tabakayı yakıp sertleştirmek için,ocağınızın düğmesini max. konuma getirip 10 dakika çalıştırınız.
- Isıtma ve pişirme esnasında aşağıdaki tabloya göre uygun kap seçiniz.Tencere tabanının çapı elektrik ocağından çok büyük olursa gereksiz yere enerji harcamış olur, ayrıca taşan yiyecekler elektrik ocağının üzerinde yanarak kokuya neden olur.

| Elektrikli Ocak Çapı | Kullanılacak Tencere Çapı |
|----------------------|---------------------------|
| Ø 145 HP             | 14 - 15 cm                |
| Ø 180 HP             | 18 - 19 cm                |


- Elektrik ocağınızı kullandıktan sonra yüzeyini nemli bir bezle siliniz. Bu işlem için deterjan kullanabilirsiniz. Fakat üzerindeki kirler / kalıntıları bıçak, bulaşık teli ve toz tanecik içermeyen deterjan v.b. maddelerle kazımayınız/temizlemeyiniz.
- Ocağınızı temizledikten sonra kısa bir süre çalıştırarak kurumasını sağlayınız. Üzerinde tencere yokken uzun süreli çalıştırmayınız. Ocağınızda yeni ve temiz bir görüntü sağlamak için üst kısmını makine yağı ile yağlayarak ince bir yağ tabakası oluşturabilirsiniz.

## BAKIM ve TEMİZLİK



- Temizliğe başlamadan önce ocağınızın fişini prizden çıkarınız ve gaz vanasını kapatarak gaz bağlantısını kesiniz.
- Ocak çalışırken veya çalışma bittikten hemen sonra ocak sıcak olur. Sıcak bölümlere dokunmaktan kaçınınız.
- Kontrol paneli, cam ve inoks yüzeyi temizlerken işaretlerin silinmemesi için aşındırıcı toz, taneçikler içeren sıvı temizleyiciler ve telli bulaşık süngeri de kullanmayınız. Çamaşır suyu **özellikle** bulunan temizlik maddelerini kullanmayınız.
- Cihazınızı temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin inoks veya cam yüzeyleri çizebilecek toz taneçikler içermemesine dikkat ediniz.
- Toz taneçikler içermeyen krem veya sıvı temizlik maddeleri kullanınız.
- Ocağınızın etrafına taşan sıvıların yanması halinde inoks, emaye ve cam yüzeyler zarar görebilir. Bu yüzden taşan sıvıları hemen temizleyiniz.
- Ocağın kontrol panelini, cam yüzeyi ve diğer bütün parçaları sert fırça, bulaşık teli veya metal cisimlerle kesinlikle temizlemeyiniz.
- Yanıp yapılmış besin artıklarını bir bez ve sıcak bulaşık deterjanlı su ile yumuşatınız ardından ocağı silerek kurulaınız.
- Cam yüzeylerin temizliğini özel cam temizleyici malzemelerle yapınız.



Bek kafalarının doğru yerleştirildiğinden emin olun.



Bek gövdesi kanallarının temiz ve kuru olduğundan emin olun.

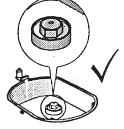

Bek yatağı ve enjektör deliğinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Bek tablasını sabunlu bez ile silip temizleyiniz. Gazlı ocakların bekleri, bek şapkaları ve tencere taşıyıcı izgaralarını sabunlu su ile yıkayıp durulaınız. Kuruladıktan sonra bek şapkalılarının bekler tam oturduğundan emin olunuz. Bek tablasını bulaşık teli ile temizlemeyiniz yüzeyin çizilmesine neden olur. Lekesini çıkaramadığınız parçaları piyasada satılan arap sabunu (potasyum steara) ile temizleyebilirsiniz.

- Bek yuvalarının içinde yemek ve deterjan artığı kalmasına, enjektör deliklerinin tıkanmasına engel olunuz. Aksi halde ısı ve dengesiz bir yanma oluşacaktır.

- Ateşleme bujileri ve gaz emniyet ventilini küçük yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir. Gazlı ocak bekleri ancak bujiler temizse çalışacaktır. Aksi halde çalışması zorlaşacaktır.
- Ocağınızı temizlerken asit, tiner, benzin v.b. yanıcı maddeler kullanmayınız.



Ocağınızı temizlemek için yukarıdaki malzemeleri kullanmayınız.

## OCAĞIN LPG MONTAJI

- Ocağın gaz hortumu 125 cm'den uzun olmamalıdır.
- Ocağınızı, bulunduğunuz ülkenin standardizasyon kuruluşundan onaylı G 30 LPG 300 mmSS (30 mbar) çıkış basıncında dedantörle kullanınız. Ayrıca 2 yılda bir dedantörünüzü değiştirmenizi tavsiye ederiz.
- Ocağınıza bağlanan gaz hortumu sıcak bölgelerde geçmemelidir.
- Eğer gaz giriş kısmını değiştirmek isterseniz en yakın Yetkili Servisimizi çağırınız. Yetkili Servislerimiz dışında yetkisi bulunmayan kişilere izin vermemiz.
- Bağlantı yapıldıktan sonra gaz kaçağı olmamasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolünü sabun köpüğü ile yapınız.



## OCAĞINIZLA İLGİLİ KULLANIM UYARILARI;



1. Büyük bekte küçük tencere kullanmayınız. Bek'in ateşinin tencerenin kenarından taşmayacak şekilde ayarlayınız.



2. Küçük bekte büyük tencere kullanmayınız.



3. Belirtilen tencere çaplarına uygun kullanmaya dikkat ediniz. Eğer uygun kap kullanılmıyorsa ocak daha fazla gaz tüketecek ve daha uzun süreli kaynatmalar/pişirmeler olacaktır.



4. Tencerenizi bekleri merkezleyerek yerleştiriniz.



5. Yanıcı beklerin üzerine tencere taşıyıcı izgaralar olmadan kap koymayınız.



6. Ocağınızın üzerine aşırı ağır cisimleri koymayınız.



7. Cam ve emaye yüzeylere ağır cisimler ile darbe gelmesine müsaade etmeyiniz.



8. İç büyük ve dış büyük kapları kullanmayınız.



9. Tabanları düz tava, tencere ve kazan kullanınız


## OCAKLAR İÇİN GAZ DÖNÜŞÜMÜ




### 1. Bek tablasının üstten görünüşü



2. Bek ve bek kapağını yerinden alınız.

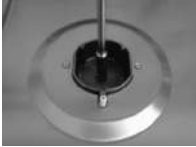

4. Enjektörü saat yönünün tersine çevirerek sökünüz.

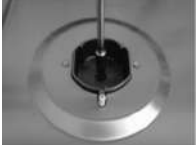

5. Dönüşüm yapacağınız gaz tipine uygun olan enjektörü saat yönünde sıkarak monte edin.




3. Enjektör çapı gaz tipine uygun olmalı




6. Düğmeyi yerinden dikkat ederek çıkarınız, Valf milinin içindeki deliğe uygun düz tornavidayı saat yönünün tersine çevirerek maksimum alev, saat yönünde minimum alev ayarını yapabilirsiniz.



7. LPG gaz giriş rekorunu sökünüz.  
NG(Doğal Gaz) bağlantısı için flex  
boruyu yerine takınız.

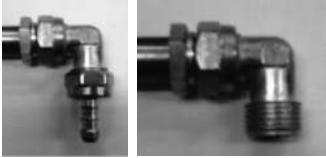

① **NG(Doğal Gaz) Girişi:** Fırınınızda NG kullanılacaksa flex bağlantı borusunu bu girişe takınız.

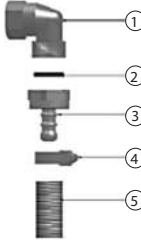

② **Sızdırmazlık Contası:** LPG girişi ile NG girişi arasına gaz kaçağını engellemek için takılmalıdır.



③ **LPG(Tüp) Girişi:** Fırınınızda LPG kullanılacaksa gaz hortumunu bu girişe takınız.




④ **Kelepçe:** Gaz hortumu LPG girişine takıldığında mutlaka bir kelepçe yardımı ile yerine takılmalıdır.




⑤ **Hortum:** Kullanılacak gaz hortumu 125 cm'den uzun olmamalıdır.

## ELEKTRİK DEVRE ŞEMALARI


MODEL: S 848 İAT - S 848 EAT - S 848 CAT - 545 İAT - 545 EAT ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

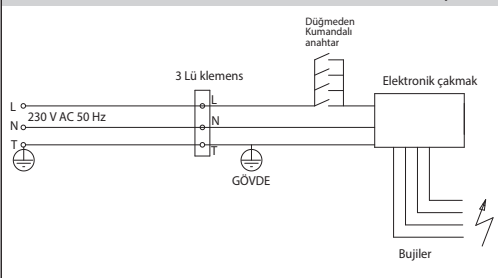


MODEL: S 858 CAT ANKASTRE OCAK ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

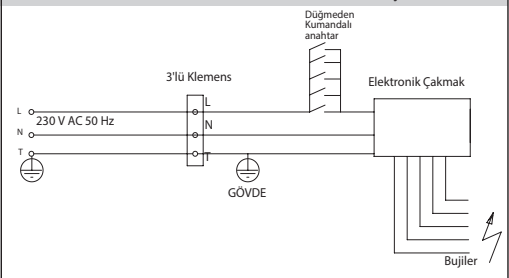

MODEL: S 818 İAT - S 818 EAT - S 818 CAT - 515 İAT - 515 EAT ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

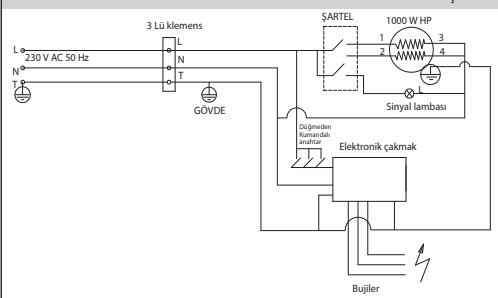

MODEL: S 858 CATE ANKASTRE OCAK ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

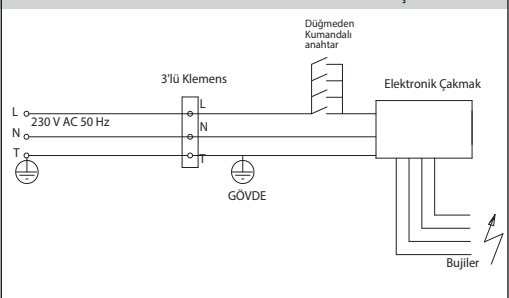


# Çetintaş Yetkili Servisleri

## Çok değerli sayın müşterimiz;

Bu bölüme sizlere Yetkili Çetintaş Servis'lerinin tam listesini sunuyoruz. "Kaliteli Ürünler İçin Kaliteli Servis" prensibimizi en iyi şekilde uygulayabilmek için bizlere aşağıda belirtilmiş olan bu konularda yardımcı olmanızı diliyoruz.

- ✓ Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
- ✓ Servis ihtiyacınız olduğu takdirde bu listeye göre size en yakın Yetkili Servisimize başvurunuz.
- ✓ Hizmet için gelen teknisyene "Çetintaş Yetkili Servis Kimlik Kartı"nı sorunuz. Bu kimlik kartı 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
- ✓ Her yetkili servisimizde şirketimizin "Servis Fişi" bulunmaktadır. Yetkili Servisimiz cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size bu servis fişini düzenleyerek vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle atmayınız.
- ✓ Servislerimizin işyerleri, şirketimizin ön gördüğü standarta göre düzenlenmiştir. İşyerlerinde ve servis araçlarında "Yetkili Servis" yazılı belge bulunmaktadır.
- ✓ Yetkili Servis Listesinde bulunan servislerimizden bazıları zaman içinde iptal edilmiş olunabilir. Bu yüzden yetkili servislerimizi özel servislerden veya iptal edilmiş eski yetkili servislerden ayırmak için yukarıda bahsedilen hususları dikkatle okumanızı öneririz.
- ✓ Yetkili servisimiz müracaatlarınıza çözüm getiremediği takdirde bağlı olduğu Bölge Müdürlüğümüze müracaat ediniz.



## Garanti ile ilgili olarak

### MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çetintaş tarafından verilen bu garanti, ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda garanti kapsamı dışındadır.

1. Cam ve emayede; nakliye, depolama ve hatalı kullanımdan oluşacak çizilmeler, çatlamlar ve kırılmalar.

### UYARI !!!

**Üst tablası cam olan ocaklarda, uzun süreli pişirmelerde, uygun olmayan geniş tabanlı tencere-tava ile kullanım da, ısı cam yüzeyine yansımadan dolayı aşırı ısınma, cam hassasiyetini arttıracaktır. Bu nedenle darbe ve ani soğuma, kırılma ve patlamaya sebebiyet verebilir. Bu durum kullanım hatası olup "GARANTİ DIŞI" işlem görür.**

2. Yanlış model seçimi ve amaç dışı kullanımı
3. Yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan arızalar,
4. Aşırı voltaj dalgalanmaları ve hatalı elektrik tesisatının sebep olacağı arızalar.
5. Yangın veya yıldırım düşmesiyle meydana gelecek arızalar.
6. Yetkili servis haricinde mamülde yapılan bakım, onarım ve değişiklikler.
7. Nakliye ve montaj ücreti tüketiciye aittir.
8. Ürünün kullanma talimatında belirtilen hususlara aykırı kullanımından meydana gelecek arızalar.
9. Garanti; Bu belgede belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe dolayı meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.
10. **ÜRÜNÜZÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.**  
Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanuna dayanarak yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
11. **RG-24/4/2011-27914 Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.**
12. **RG-24/4/2011-27914 Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.**  
Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde **BU GARANTİ BELGESİ GEÇERSİZDİR.**


ÇETİNTAŞ LTD. ŞTİ. Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. Eskişehir Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222. 236 05 75

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BELGE ONAY TARİHİ: 04.07.2011 BELGE NO: 103163

# GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2** yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonunu, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı, üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, **bir yıl** içerisinde; en az **dört** defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde **altıdan** defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması;
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
  - Firmanın servis istasyonunun, **servis istasyonunun mevcut olmaması** halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya **imalatçı-üreticisinden** birisinin düzenleyeceği **raporla** arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici **malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.**
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü**'ne başvurulabilir.

MODEL :  
CİNSİ : ANKASTRE OCAK  
MARKASI : EVİL  
SERİ NO :  
BELGE ONAY TARİHİ : 04.07.2011  
BELGE NO : 103163  
TSE BELGE NO : 26/TSE/133



Satıcı Firma Ünvanı:  
Fatura Tarih ve No:  
Satıcı Firma Kaşe ve İmza:

Bu bölümü ürünü teslim aldığınız yetkili satıcıya imzalatıp onaylatınız.

# Yetkili Servisleri

## iç ANADOLU BÖLGESİ

| İL-İLÇE           | FİRMA                             | TELEFON      |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| ESKİŞEHİR         | YOLKAN SOĞ.-OSMAN BAĞLAN          | 0222/273436  |
| ESKİŞEHİR         | ER-SATEK - SAH İ ZENGİN           | 0222/276308  |
| ESKİŞEHİR         | SENLER TEK - VOLKAN KÖNİK         | 0222/211666  |
| ANKARA/KEÇİÖREN   | KILÇ TEK - ZEHRA KILIÇ            | 0312/391916  |
| ANKARA/ANAK       | AKRAN TEK-BÜLENT ARKIN            | 0312/346683  |
| ANKARA/URSALAK    | CANPAZÖĞÜ TEK -KERİMAN'DIN CANBAZ | 0312/391916  |
| ANKARA/GÖLBASI    | SANTA TEK - YASİNNEZİETTİN YILDIZ | 0312/460739  |
| ANKARA/AKAZAN     | MEHMET TEK - ŞENOL KIRPAK         | 0312/444865  |
| ANKARA/E TİMESGUT | NAS SERİSİ- FATİH RUMELİOĞU       | 0312/433032  |
| ANKARA/POLATLI    | CENGİZ TEK - CENGİZ BEĞDE         | 0347/167161  |
| ANKARA/BALGAZ     | AY TENİK - AYSEL DEMİREBİR        | 0312/286116  |
| ANKARA/BEPYAZIRI  | DOĞAN TEK - DOĞAN YILMAZ          | 0312/326819  |
| ANKARA/CUBUK      | İLVAŞ TEK - İLVAŞ OKAÇOĞU         | 0312/379569  |
| ANKARA/MALHAN     | ENERJİ TEK-AHMET GÜMÜŞ            | 0312/365538  |
| ANKARA/AYKURT     | KILÇ SOĞ. - ÇAHNUR KILIÇ          | 0312/440336  |
| ANKARA/SINAN      | DURMAZ TEK - EDAL DURMAZ          | 0312/276742  |
| ÇANKIRI           | AYDINLI TEK-SALİMAYDIN            | 0386/213054  |
| ÇANKIRI           | YENİCE TEK - İHSAN KAYA           | 0386/212032  |
| KARAMAN           | KİSİNET SOĞ.-SABAN BOZKURT        | 0338/214069  |
| KATİ SERİ         | KRAZ TEK SOĞ.-MUSTAFA KIRAZ       | 0332/330020  |
| KAY SERİ          | ZAFERBEYAZ EŞYA - ZAFERKARA       | 0533/371690  |
| NEVŞEHİR          | AYYILDIZ TEK - YASİN SÜNGÜ        | 0386/213054  |
| KIRSEHİR          | NET SOĞ. - BAYRAM AKKÜS           | 0386/213054  |
| KIRSEHİR/KAMAN    | ŞEHER ANADOLU K.ALI OKÇUN         | 0386/172266  |
| KIRK KALE         | KARDEŞLER SOĞ. - İBRAHİM OĞUZ     | 03182/180746 |
| KONYA             | İDEAL SOĞ.-MUSTAFA KURT           | 0332/319191  |
| KONYA             | TENİK İŞ - NECATİ SAĞIR           | 0332/330033  |
| KONYA             | ERKANI SOĞ-HÜZLEY FETSELLEN       | 0332/322042  |
| KONYA/KEŞİRH      | USTA TEK - MUTLU TUNÇER           | 0332/312421  |
| KONYA/KEŞİRH      | MEGA ELK. - ÇEMAL ARI             | 0332/326819  |
| KONYA/SEYDİŞEHİR  | AKSAN SOĞ.-NURMAZARI              | 0332/355292  |
| KONYA/SEYDİŞEHİR  | MİHAT USTA - BAYRAM SIVAKOÇ       | 0351/324081  |
| KONYA/KARAPINAR   | KILINÇ SOĞ.-NURMAZARI             | 0351/324081  |
| KONYA/KEĞELİ      | ERTENİK - HÜSEYİN MUTLUYAZ        | 0332/337151  |
| KONYAKULU         | BEYAZ EŞYA-BÜLENT TUNÇOK          | 0530/276261  |
| KONYA/İLGİN       | ADAR SOĞ. -RAMAZAN AÇAR           | 0332/474946  |
| KONYA/ÇUMRA       | KEREMZ SOĞ.-VEDAT SAMANOĞU        | 0332/474946  |
| KONYA/KADINHANI   | KARACA SOĞ. -ABDÜLKEMİL KARACA    | 0332/474946  |
| YOZGAT            | YASIN TEK - YASIN ULUTURK         | 0341/237821  |
| YOZGAT/İSORGUN    | START TEK - EBUBEKİR ERDALI       | 0341/158480  |
| YOZGAT/İSORGUN    | AGAN TEK - ONER AGAN              | 0341/152016  |
| NİĞDE             | SEYHAN SOĞ.-NECİP DİNÇEL          | 0386/213054  |
| NİĞDE             | FATİH SOĞ.-FATİH OKAÇOĞU          | 0386/213054  |
| AKSARAY/ORTAKÖY   | GÜVEN SOĞ. -İHAB TUTUK            | 0382/215037  |
| AKSARAY/ORTAKÖY   | DEMİR ŞAHİTTES - SAH İ DEMİR      | 0382/215037  |
| AKSARAY           | BRUK SOĞ.-MEVLUT ALTINSOY         | 0545/250338  |
| SIVAS             | KEÇERİLER SOĞ. - YASİN ORTAKUR    | 0545/250338  |

## MARMARA BÖLGESİ

| İL-İLÇE              | FİRMA                            | ADRES                                   | TELEFON      |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| SAKARYA              | SAKARYA                          | SEĞER İH-KANARYA SK.NO:16A              | 0264/282510  |
| SAKARYA/HADEK        | BRUK ELK. - BİRE-BİNES İNÇKA     | ÖMERKİLER İH-3021 SK.NO:16A             | 0533/335554  |
| SAKARYA/GEYVE        | DİGİTEK - MEHMET NUR YILMAZ      | TEPECİLER İH-HALIK ARSLAN SK.NO:1       | 0531/679539  |
| SAKARYA/PAPUKOVA     | KARDEŞLER TENİK-SEDAT ALI YILMAZ | HAÇIOĞLU İH-MET KONGAL YANI             | 0264/1786815 |
| BALIKESİR            | SNIDA SOĞ. -ABDULLAH KILINÇKAYA  | EPİPEK İH-TURKOĞLU SK.NO:832            | 0543/949450  |
| BALIKESİR/İSUSIRLUK  | ERDOĞAN ELK.SALİM ERDOĞAN        | AL-HÜMET PAŞA İH-741 SK.NO:56           | 0542/219426  |
| BALIKESİR/BURHANİYE  | BÜZ TEK - SERKAN SAGIT           | MIL KULİVELER ÇOLAKAR RASAI             | 0266/465338  |
| BALIKESİR/İREMIT     | GÖKHAN SOĞ.-GÖKHAN BAYRAMI       | HAÇMEHMET İH-121 SK.NO:2                | 0532/276980  |
| BALIKESİR/İBRANDIRMA | VAROL SERİSİ-OSMAN VAROL         | KAHMEHMET İH-121 SK.NO:2                | 0266/4223615 |
| BALIKESİR/İBRANDIRMA | GURAN TIC. -GURKAN ERGÜVENÇ      | DEFE İH-SKİNOZİA                        | 0266/3716151 |
| BALIKESİR/İPINDI     | EMEK TEK - MURAT SAGIR           | HANİYE İH-BERKAN SK. NO:188             | 0266/7143806 |
| BALIKESİR/GÖNEN      | UZMAN TEK. - GURCAN AKGAŞ        | BEDRETTİN İH-KAMULUDUR TEK BEY CD.NO:38 | 0545/3456252 |
| BALIKESİR/GENEL      | İKLİM TEK. - ERDİ BAŞKURT        | HALUKO İH-100 SK.NO:88                  | 0266/7258178 |
| BİLECİK/BOZUYUK      | ERKAN İŞ-ÇİNGER ERKANLI          | İHAÇOĞLU İH-100 SK.NO:88                | 0266/726454  |
| BİLECİK/İKİSOĞUT     | DEMİR SOĞ. - HÜSEYİN DEMİR       | YEMİNE İH-ERKUN SK. NO:1                | 0228/315436  |
| BURSA                | MERT SOĞ. - TENİZ MERT           | ZAMUR TEKLER İH-ÇEKER CD.NO:58          | 0545/919497  |
| BURSA                | GÜVEN TEKLER-YAĞUP YILMAZ        | SEÇİLMEZ İH-HANCI CD.NO:94              | 024/3813715  |
| BURSA                | BURSA                            | MEVLANA İH-SANAU CD.NO:22A              | 024/363555   |
| BURSA                | BURSA                            | FETİME İH-ULU CD.NO:76                  | 024/363555   |
| BURSA/İKİSOĞUT       | YILDIZ TEK. - ZEKİ GÜÇİN         | HAZARBEY İH-ŞEH ZEH GÖKÇİ SK.NO:24      | 024/610688   |
| BURSA/EMİLİK         | ÖKUR TENİK-ZİYA OKUR             | KAYHAN İYEL SK.NO:2                     | 024/513677   |
| BURSA/OSMANGAZI      | EMRE TIC. - SÖRER BİRE           | YEMİNE İH-100 SK.NO:2                   | 024/513677   |
| BURSA/İNİSGÖL        | ÜÇEY TEK. - BEKİR KAYHAN         | YEMİNE İH-100 SK.NO:2                   | 024/513677   |
| BURSA/YENİŞEHİR      | ŞEN TENİK-HANAN ŞEN              | SINAN BEY İH-SANAT BEY CD.NO:11A        | 024/713449   |
| BURSA/İZNİK          | DURGU TEK-MESUT DURGU            | ÇAYIRCI ÇAYIRCI SK.NO:1A                | 024/713449   |
| BURSA/ORHANGAZI      | KARBEYZ ADO İBRAHMAN AR          | ESKİZEZ ADO İBRAHMAN AR                 | 024/713449   |
| ÇANAKKALE            | PEKER ELK. - ERHAN TÜRKER        | ÇANIKÇER İH-KARACI SK.NO:10A            | 031/556294   |
| ÇANAKKALE            | TRUVA TEK - İNİR YILDIRIM        | ÇAŞO CD.EDEBİPARK SK.NO:2               | 031/5767071  |
| ÇANAKKALE            | ŞAHİN ELKAY-BAHAR İŞHAN ŞAHİN    | NAHİKE İH-100 SK.NO:1A                  | 0266/217940  |
| ÇANAKKALE/BEİGA      | ÖZBEK SOĞ.-AHMET BERBERET        | ÇANIKÇER İH-MAHİRİE SK.NO:3A            | 0266/217940  |
| ÇANAKKALE/BEİGA      | SİLATEK - BAYRAM TOPTU           | İSTİKLAL İH-KARACI SK.NO:2              | 0266/373545  |
| ÇANAKKALE/İPESKİ     | BRUK ELK. - BİRE KASIKCI         | HANİYE İH-100 SK.NO:28                  | 0266/373545  |
| ÇANAKKALE/KUTU       | İŞK TENİK-KEMAL KUTU             | ÇANIKÇER İH-100 SK.NO:2                 | 054/6753610  |
| ÇANAKKALE/GELEBOLU   | ÖZAN TEK-İZZET ÖZAN              | AFHAN ÖZEREN CD.NO:28                   | 054/6753610  |
| EDİRNE               | ÇANAKKALE/EEZİNE                 | YAZCIZADE İH-ÖRGÜDUR İH SK.NO:12A       | 0266/555111  |
| EDİRNE/KEŞAN         | LİVADE TEK - AHMET LİVADE        | ÇANIKÇER İH-ŞEHİT AKIN SK.NO:1          | 0542/371355  |
| EDİRNE/İZMİTÖPRÜ     | ÖĞÜZHAN TEK. - NURET DAĞLAR      | SARÇAPRA İH-SERAPTEP SK.ÖRÜKAN PANC27   | 0542/371355  |
| İSTİZFAKÖY           | BAŞARANTEK - İBRAHİM KOÇYİĞİT    | BÜYÜK ÇAM İH-İSTİKLAL CD.NO:54          | 0542/371355  |
| İSTİZFAKÖY           | HİSAR SRK. - DURSUN YANCI        | YEMİNE İH-TOZAMUZ CD.NO:3               | 0542/371355  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | ÇAYIRCI CD.ÇAYIRCI SK.NO:2A-BÜYÜKE      | 0212/242474  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | TUNM İH-TEK SK.İSTİKLAL CD.NO:3A        | 0212/619988  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | SÜMER İH- 2911 SK. NO:3A                | 0212/552320  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | ÇANIKÇER İH-VALENT SK.NO:30B            | 0212/552320  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | BACIARŞIN İH-1208 SK.NO:16              | 0212/606176  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | SOYLU TEK - MUSTAFA SOYLU               | 0212/606176  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | TEKLER İH-100 SK.NO:1A                  | 0212/319494  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | BERAT TEK - HALLİ SÜPER                 | 0212/825150  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | DOĞAN TEK-İSMAIL ÇELİKBAŞ               | 0212/245697  |
| İSTİZFAKÖY           | İSTİZFAKÖY                       | UGUR İH-100 SK.NO:16                    | 0212/619193  |

[illegible]

| İL-İLÇE           | FİRMA                          | ADRES                            | TELEFON        |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| ADANA             | ÖĞÜZARTEK - ÇELİK ÖĞÜZ         | REŞİTBEY/İMİRDÜCÜCD.NO:17        | 0 322 451 470  |
| ADANA             | ELKİ SOĞ. - ERSEN ÇELİK        | YESİLTURTİ/İMİRDÜCÜCD.02A        | 0 322 286669   |
| ADANA/KOZAN       | CULAN SOĞ. -DURANAKKÖK         | CUMHURİYET/İMİRDÜCÜCD.ŞİŞAİBLOK  | 0 322 468204   |
| ADANA / ÇEYHAN    | AKGÜTESİTAŞ - ÖMER AKTO        | ŞAHKAR/İMİRDÜCÜCD.02C            | 0 322 516578   |
| ADANA / ÇEYHAN    | EMİNE ELİBAYIM SULA            | PTT CD.NO:3                      | 0 322 613464   |
| ADANA/POZANTI     | ERGİNSOĞ. -YUSUF EROĞLU        | PTT CD.NO:3                      | 0 322 613435   |
| ANTALYA           | HEDEF TEK -ÖZKAN ÖRÜN          | ZAFER/İMİRDÜCÜCD.07              | 0 322 381 4689 |
| ANTALYA/MANAVGAT  | URFETEK SOĞ. -MEHMET ÜREYEN    | KULSARAY/İMİRDÜCÜCD.APKO30       | 0 324 257 0760 |
| ANTALYA/SERİK     | YÜCEKATİK -AHMET YEŞİL         | ANTALYA/İMİRDÜCÜCD.11201         | 0 324 257 0760 |
| ANTALYA/SERİK     | AS TEK - HÜSEYİN YEŞİL         | ORTAHI 101 SK.NO:12              | 0 324 740657   |
| ANTALYA/GAZİPAŞA  | AZİM TEKNİK - ADEM MURAT NARPA | KÖKCE/İMİRDÜCÜCD.NO:44A          | 0 353 626897   |
| ANTALYA/KORKUTELİ | ŞEN GÜN SOĞUTMA -HANSEN BERGİN | RAŞİK/KAPLIDANCD.033             | 0 353 325733   |
| ANTALYA/KAPLIDAN  | KUNİSA ELİ - FAHİR KAPLIDAN    | BAĞLIK/İMİRDÜCÜCD.APKO518        | 0 324 645338   |
| ANTALYA/DEME      | DEHA TEK - MURAT NAL           | ESKİHİT 124 SK.NO:3              | 0 353 084676   |
| ANTALYA/FAHRE     | NAL TEK -YUSUF TOPRAŞ          | GÖKAZIM/İMİRDÜCÜCD.KEKOKATELYANI | 0 357 620751   |
| ANTALYA/KEHMER    | ANTEK - ÇETİN EROĞAN           | YENİHİT DÖRTÜYÜCD.042            | 0 324 572387   |
| ANTALYA/KEHMER    | ÇETİNKAYAK - BEAR ÇETİNKAYA    | YENİHİT DÖRTÜYÜCD.042            | 0 352 763645   |
| ANTALYA/ALANYA    | CAN SOĞ. - LIMITED STİ         | SARAY/İMİRDÜCÜCD.ŞİŞAİBLOK       | 0 242 523731   |
| BURDUR            | SİDE SOĞ. -SERKAN EROL         | ÇÖRÜK/İMİRDÜCÜCD.02              | 0 242 519312   |
| BURDUR            | DANIR SOĞ. -SULEYMAN KAYAC     | NOĞU/İMİRDÜCÜCD.02               | 0 246 234033   |
| BURDUR            | EBRU SOĞ. -ARF SÜKLÜ           | NOĞU/İMİRDÜCÜCD.04A              | 0 542 371055   |
| BURDUR            |                                | BİREK/İMİRDÜCÜCD.NO:841          | 0 545 370461   |

| İL-İLÇE               | FİRMA                             | ADRES                                | TELEFON                    |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| İST/ARNAVÜTKÖY        | CAVATENK-YÜCEL ÇAM                | İSABEY MHNİSİPFAZLİ CD.257 SK.NO25   | 0212 5678662 0 535 542474  |
| İST/BÜYÜKÇEKİRMECE    | ASEN TEK-MEŞUT AŞİREBİĞ           | GURBAN MHN.İTİREÇİ CD.BOLUAK NO8A    | 0212 8800007 0 542 5423381 |
| İST/ENYENİBOSNA       | ÖZEL SOS-NAŞİRER                  | FEVZİ ÇAMAK MHN.GÜVENEN SK.NO8       | 0212 5103811 0 532 510381  |
| İST/ENİKALIKKAYNARCA  | KOVALIÇE SOÇ-ABDURRAHMAN KOVALIÇE | ÇEKMEK MHN.İNDİ CD.NO62A             | 0216 3361649 0 216 337145  |
| İST/İBRANİYE          | ÇÖZERTER-ŞERCAN UZUNBAŞLI         | MEHMET İPKE MHN.SAHİN CD.NO17B       | 0216 337145 0 533 338665   |
| İST/İZLA              | AKİT TEK-AK GÜNGÖR                | SPAHİ MHN.CD.NO45A                   | 0216 6230043 0 535 611980  |
| İST/KADIKÖY           | EZOL ÇOL-ATINIOĞLU                | EĞİTİM MHN.İTİREÇİ CD.NO8A           | 0216 3479566 0 532 315152  |
| İST/SULTANBEYLİ       | MIRAK SOÇ-İÇBİL                   | ABDURRAHMAN GÖLMİŞ SÜRÜCDİ NO23      | 0216 3969867 0 532 314082  |
| İST/BEYOĞ             | BALİZTEK-BÜLENT BÖLAL             | KAVACIK MHN.ÖZGÜR CD.NO5             | 0216 3230682 0 535 300511  |
| İST/MARTAL            | CELEBİ TEK-SINAAKAR               | ÖZTAN MHN.İSTİPAŞA CD.NO16A          | 0216 4509292 0 535 461270A |
| KIRKLARELİ/İLÜLBURGAZ | KAYTENK-ŞERAF AYIY                | İSTKALİ MHN.ELKÜM CD.NO72/DÜK1       | 0288 143221 0 532 610368   |
| KIRKLARELİ            | ERDEMİSİNİSA-AJİREBİL             | AKAUR MHN.İVANZOY CD.NO10B           | 0 535 336366               |
| KOCAELİ               | AKİT TEK-ŞERİF DURAN              | CESTİ MHN.ŞEHİT AKİT CD.NO15A        | 0282 2555319 0 533 149410  |
| KOCAELİ/İĞEBZE        | ÖZTAN ENKİLER-İTİH BERBEROĞLU     | SULTAN ORHAN MHN.115 SK.12A          | 0282 6414660 0 533 214650  |
| KOCAELİ/İĞEBZE        | ASMER TEK-FURKAN BOYACI           | GÜZELER MEHARAR CD.NO.33             | 0539 1748401 0 545 230660  |
| KOCAELİ/KANDIRA       | ASER KILIM-SEDOUR ÜÇÜNCÜ          | TURAN GİNEŞ CD.NO45A                 | 0282 2231916 0 544 2231916 |
| KOCAELİ/KORFEZ        | ESEN ENKİK-BRAHİM ESEN            | FATİH MHN.İSTİPAŞA CD.NO38           | 0282 2231917 0 536 3619410 |
| YALOVA                | DERNE SOÇ-SULEYMAN KURTAL         | SULEYMAN BEY MHN.İZLA SK07           | 0226 6148971 0 534 317127  |
| MORALİA/ETLİ/İZLA     | MORALİA ETLİ/İZLA GÖKTÜRK         | YALIZ MHN.İCİ CD.NO6C                | 0282 2231913 0 532 314952  |
| TEKİRDAĞ              | ŞAHİN TEK-ŞAHİNGÜL GENİ           | REŞAT YEDE İMŞANISI KİLEŞİ CD.5K.NO4 | 0282 6527488 0 532 731944A |
| TEKİRDAĞ/ŞARKÖY       | ZEHRA TEK-ŞAHİNGÜL GENİ           | AYATÜRK COPEP SK.NO13A               | 0282 7262480 0 532 421128  |
| TEKİRDAĞ/ŞARAY        | İŞKİT CANET-ŞERAF AŞK             | AYASPAŞA MHN.HAVASI SK0K             | 0282 7659566 0 532 381284  |

ADRES

|                |                                 |                                   |              |             |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| AFYON          | FATH-SOG-PAITH-COMAK            | QUMAH-CEVAT-MET-RSA-CDNO3         | 0272-145133  | 0332-763540 |
| AFYONDAZKIRI   | QZALPTEK-EURE-ALPRESLAN         | YENILU-MILLIETULI-SUMAZ-EC-CDNO38 | 0541-584260  | 0546-633563 |
| AFYONSANDIKLI  | QZEMITEK-MEHMET-ÜLA             | QARAHILMI-OKUL-ARABUS-NO15        | 0272-512594  | 0336-883042 |
| AFYONSANDIKLI  | USTAMEK-MURAT-DIVANK            | QUMAH-EFEL-SKNO3                  |              | 0343-331383 |
| AFYONINAR      | POZITIFTEK-HISAN-SAYIN          | IRAHAYE-MEHSUN-7 FULL-CDNO34      | 0276-142036  | 0332-425717 |
| AYDIN          | AKSELE TURIZM-SEHAT-OKAN-ANSEL  | GÜZEL-İSMAH-7 FULL-CDNO34         | 0282-173561  | 0353-655379 |
| AYDIN          | ERHAN-TEK-ERHAN-USAL            | FEELER-MEZZES-SK-NO5A             | 0286-3507-08 | 0335-450078 |
| AYDININCIROLVA | AAR-SOG-TOZ-AMET-DEMIRCI        | YENIM-HAMBER-RODNO26/A            | 0286-612669  | 0334-450178 |
| AYDINDIM       | KARACA-PEZTO-AMET-TEKOKKARACA   | YENIM-KURTULUS-CDNO31             | 0286-071432  |             |
| AYDINKUSADASI  | TOSUN-MUH-AI-TOSUN              | QUMAH-YETKIL-EREN-MUSTAFA-NO4     | 0286-613551  | 0336-890719 |
| AYDINSOGE      | QZELHANSOG-RAMAZAN-USTA         | CELTICILIK-ABARCAK-NO37           | 0286-618640  | 0332-664161 |
| AYDINBUHARANT  | EMRE-TOZ-JAMIT-EMRE             | QOYAK-BRANIL-ET-CDNO32F           | 0286-394466  | 0335-394467 |
| AYDINOZDOGAN   | TURANSOG-ÖZET-TURAN             | QARSHIHANIM-GEZIN-NO34            | 0286-142602  | 0335-436407 |
| AYDINFEZELER   | ERSENTEK-SINAN-ERSEN            | YENIM-8 SKNO28                    | 0286-113361  | 0335-623333 |
| AYDINLIK       | CELIK-SOG-ÖZKAN-CELIK           | SOGUKU-MU-ÖFTIK-CDNO5             | 0286-461951  | 0342-487068 |
| DEZENKİ        | MURAT-SOG-MURAT-ÖZEN            | DAKAYAN-CELIK-AL-CDNO28           | 0286-036193  | 0333-237868 |
| DEZENKİ        | KARDELEN-SOG-GÜRBÜZ-ABACI       | AYAR-HIEMER-CE-SENGIR-NO30        |              | 0284-671714 |
| DEZENLİ        | YILDIRIM-TEK-SULEYMAN-YILDIRIM  | QARSHIHANIM-CONO27                | 0287-153646  |             |
| DEZENLİÇIYIRIL | GÜVEN-SOG-AI-DEMO               | YENIM-NUR-EFE-CDNO5               | 0286-613204  | 0336-821387 |
| DEZENLİ-TAVAS  | ERSOY-TEK-SAMI-ERSOY            | QUMAH-YETKIL-PAZAR-CDNO26         |              | 0354-597026 |
| DEZENLİBULDUZ  | TEKSER-İTİDİTİ-AKIF-ARNAVUT     | 401-SKNO15A                       | 0222-256303  | 0332-320623 |
| ZIMKIRKABAGLAR | YILDIZELIK-SEZA-SENGUN          | KURTULUS-MAYKOL-CDNO54            | 0222-116319  |             |
| ZIMKIR-TIRE    | TUNCA-SOGUTMA-SEZA-TUNCA        | 76-OSKNO10A                       | 0222-246462  |             |
| ZIMKIRGIZYALI  | LIDER-İBADO TEK-KEZBAN-ARABELEN | MEALU-HIEMER-BULARI-NO21/A        | 0222-365710  | 0222-365377 |
| ZIMKIRKAYSAKI  | TEK-SOGUTMA-YILDIZ              | AVSEHER-MEHSUN-HAMALAN-CDNO54     | 0222-328410  |             |
| ZIMRİÇELİK     | ENKIN-SIV-HALLI GOLLÜDOĞLU      | AYDURKUN-İZZET-SK-NO7A            | 0222-886207  | 0342-845216 |
| ZIMRİSELÇİK    | UĞUR-TEK-AYHAN-AŞÇI             | YILDIRIM-PEZTO-CDNO32             | 0222-638665  | 0343-466260 |



# DOĞUANADOLU BÖLGESİ

| İL-İLÇE           | FIRMA                             | ADRES                                                      | TELEFON                   |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ERZİNCAN/REFAHİYE | BİLGİN ELEKTRONİK-ERSANKALIAK     | BELEDİYE Ş. HANI                                           | 0466 6112610 0533 5535719 |
| ERZURUM           | KARDELEN - EBUBEKİR AYIN          | YUNUS EMRE İH. TİMURCUK SK. C. BLOK NO 4                   | 0442 3191144 0357 9463154 |
| ERZURUM           | AS TEK - RAGİP ARICI              | RABİAA N. İH. F. LEV. I. SK. NO 68                         | 0442 213404 0545 7355337  |
| ERZURUM           | AY GÜNEŞ TEK. - YALUP AY          | RABİAA N. İH. F. ALP. İ. C. MOLLAKAYA SK. NO 12            | 0442 2811113 0542 6120428 |
| ERZURUM/İSPİR     | YILMAZ TEK. SOĞ. - NEJDET YILMAZ  | ZİYAPASA C. D. 45. G. İH. NO 106                           | 0442 4514035 0335 4072913 |
| ERZURUM/HORASAN   | KARATAŞ SOĞ. - OSMAN KARATAŞ      | ADANA M. ENERJES. İH. LÜÇOLUK İH. KİLİ. NO 0701            | 0337 2464371 0338 2121330 |
| MALATYA           | SERİS 44 - TOLGA ÇAKIR            | PAŞAÇI SK. İH. F. SAĞ. ÇIĞ. İ. C. D. NO 14                 | 0442 3221520 0332 2676345 |
| VAN               | ÖZÜSTABURHAN AYDIN                | ŞERİF İH. D. BEHÇİLER SK. NO 10 C                          | 0432 2163458 0542 6333013 |
| VAN/BAŞKALE       | YILDIRIM ELEKTRONİK-ANCI YILDIRIM | METRO C. D. ÇIĞ. SK. NO 2                                  | 0432 6612464 0544 8873975 |
| MUS               | ÖMER EKİ - ORHAN KUTAN            | HALI ÇIĞ. İH. F. K. P. D. İ. BAĞ. Ş. İH. NO 55             | 0436 2123062 0332 7625592 |
| KARS              | YILD. TEK. - RUDAN SERTKANALI     | ŞEHİTLER İH. F. K. Ş. B. B. Ş. İH. ÇIĞ. İ. C. SK. NO 5A    | 0546 6653445              |
| ŞİRNAK            | BAHAR TİC. - MEHMET SELİM OSMAL   | VAN KENTİ İH. F. AĞ. F. R. R. K. İ. C. D.                  | 0462 2166635 0541 1667247 |
| ŞİRNAK/SİLOPI     | İMAVİ TEK. - CEMAL ROYAL          | YEŞİLTEPE İH. F. B. B. SK. NO 14                           | 0341 5183115 0543 6054188 |
| ŞİRNAK/ÇİZRE      | EMRAN SOĞ. - VELİ YALDIZ          | DAĞAP. İH. F. İH. İH. C. D. NO 7A                          | 0542 4641051              |
| İĞDIR             | LIZAY ELK. - ERDAL ÇATAK          | BAĞ. İH. F. İH. D. R. SK. İH. İH. C. D. NO 37              | 0476 2272748 0330 4927578 |
| İĞDIR             | YAREN TEK. - YALÇIN KANCAK        | TOÇLU İH. F. İH. F. R. İH. C. D. NO 16                     | 0476 2262048 0335 5474347 |
| İĞDIR             | ÇAN ELK. - ÇENER KAYA             | 14 KASIM İH. F. İH. C. D. SK. NO 1A                        | 0476 2265224 0541 2429178 |
| AGRI              | ASLAN ELEKTRONİK - HASAN-FERAT    | ZİREK İH. C. D. S. E. İH. C. D. NO 21 MEYDAN CAMİİ KARŞISI | 0472 2155963 0543 4707119 |
| AGRI              | BEDİRHAN ELK. - İMŞUK KARPAÇ      | ALPASLAN İH. F. İH. İH. C. D. NO 18A                       | 0472 2152003 0336 6489033 |
| AGRI/DOĞUBEYAZIT  | GARANTİ TEK. - SÜLEYMAN TOKLUŞ    | AGRI C. D. NO 281                                          | 0472 3124400 0541 7715471 |
| AGRI/PATNOS       | AĞLAHAZ ELK. - EMİRLÜLLAH AĞLAHAZ | CUMHURİYET C. D. HANIM YOLU NO 26                          | 0472 6165161 0338 6603320 |
| AGRI/DOĞUBEYAZIT  | BERŞAN TEK. - İSMAİL ÖZTÜRK       | BEKZAT ÇAN İH. NO 5                                        | 0472 3122594 0544 4596727 |
| BITLİS            | DİZAYIN ELK. - ÖZGÜR İMAK         | GAZİB. Y. İH. F. İH. İH. C. D. NO 29                       | 0434 2267443 0545 6336616 |



**SERVİS TARAFINDAN FABRİKAYA  
GÖNDERİLECEK BÖLÜM**

**SERVİS - BAYİ**

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

**KAŞE - İMZA**

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

**BELGEDE KALACAK BÖLÜM**

MODEL NO :

SERİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

**SERVİS - BAYİ**

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

**KAŞE - İMZA**

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

