

Çetintaş
evii

“Yaşamı Kolaylaştıran Yenilikler...”

ANKASTRE FIRINLAR

FULL TOUCH Kullanım Kılavuzu

EKRAN VE DOKUNMATİK TUŞLAR'IN ÜST GÖRÜNÜMÜ



Ekran:

Zaman göstergesi - Saati gösterir

Fonksiyon göstergesi - Seçilen pişirme fonksiyonunu gösterir

Sıcaklık göstergesi - Ayarlanan fırın sıcaklığını gösterir

Zamanlayıcı/Et probu göstergesi - Zamanlayıcı saatini veya yiyecek sıcaklığını gösterir

Durum göstergesi - Fırının otomatik veya manuel pişirme durumunu gösterir. Duraklat - Ekranda gösterilen pişirme fonksiyonunun duraklatıldığını gösterir

Dokunmatik Tuşlar;

1. — Açma/Kapama tuşu;
2. — Program durdurma tuşu;
3. — Sıcaklık ayar tuşu;
4. — Zamanlayıcı menüsü/Et probu fonksiyonları tuşu;
5. — Eksi tuşu;
6. — Artı tuşu;
7. — Fonksiyon ayarı aşağı tuşu;
8. — Fonksiyon ayarı yukarı tuşu;
9. — Hızlı ısıtma tuşu;
10. — Tuş kilidi açma kapama tuşu;
11. — Lamba açma kapama tuşu;
12. — Pişirme başlatma tuşu;

GENEL BAKIŞ:

Menüdeki pişirme fonksiyonlarından birisi kullanıcı ara yüzündeki dokunmatik tuşlar yardımıyla seçilebilir. Pişirme zamanı, pişirme bitiş zamanı (et probu kullanılıyorsa yemek ısısına göre pişirmeyi sonlandırma fonksiyonu için pişme bitiş sıcaklığı), pişirme sıcaklığı ayarlanabilir. Bunlara ek olarak hızlı ısıtma, sıcak tutma, tuş kilidi, saat göstergesi ve çalar saat fonksiyonları bulunmaktadır.

KONTROLLERİ AÇIK KAPATMA:

🔑 Tuşu kontrol panelini tuş kilidinden bağımsız olarak açma veya kapamaya yarar. Kapalı konumda ekran tamamen boştur. 🔑 Tuşuna 1 saniye boyunca dokunulursa kontroller aktif olur, saat ekranda görünür.


Not: Herhangi bir nedenle enerji kesilmesi meydana gelirse fırın saati geride kalacaktır. Bu durumda ekranda 0:00 yanıp söner, saat ayarlanmadan kontroller kullanılamaz. ➡ ve ⬅ tuşları kullanılarak saat ayarlanır, kontroller aktif olur. Kontroller açık konumdayken 🔑 tuşuna 1 saniye dokunulursa kontroller kapalı konuma geçer.

SAAT AYARLAMA:

Saat göstergesi yanıp sönmeye başlayınca kadar ➡ ve ⬅ tuşlarına beraber dokunulur. ➡ ve ⬅ tuşları kullanılarak saat ayarlanır. Ayar yapıldıktan 7 saniye sonra yanıp sönen saat göstergesi sabitlenir, ayar tamamlanır.

PİŞİRME FONKSİYONU SEÇME:

⬆ veya ⬇ tuşları kullanılarak fonksiyon menüsünde geçiş yapılır.

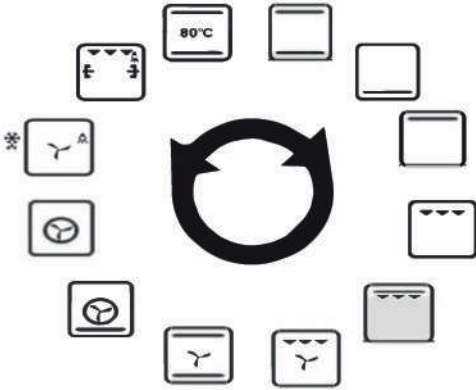

Geçeri fonksiyon 7 saniye boyunca ekranda yanıp söner ve bu fonksiyon için atanmış varsayılan sıcaklık değeri sıcaklık göstergesinde gösterilir.

(Not: Bazı fonksiyonların sıcaklıklarını kontrol etmek mümkün değildir, bu durumda sıcaklık göstergesi boş görünür.)

Ekranda 📺 ikonu ve yanıp sönen **PAUSE** ikonunun gösterilmesi pişirmenin hazır olduğunu fakat henüz başlamadığını gösterir.

VARSAYILAN FIRIN SICAKLIĞINI DEĞİŞTİRME

Sıcaklık göstergesindeki sıcaklık değeri 🌡 tuşuna dokunularak değiştirilebilir ki bu durumda sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye başlar, istenilen değer 5 derece hassasiyetle ➡ veya ⬅ tuşları kullanılarak ayarlanır.

(!Not: Bu fonksiyon da varsayılan sıcaklık ayarını kalıcı olarak değiştirmek için, lıci olarak değiştirmek için, 🌡 tuşuna dokunularak ayar moduna girilir istenilen sıcaklık ayarlandıktan sonra girilir istenilen sıcaklık ayarlandıktan sonra 🌡 tuşuna 5 saniye boyunca dokunulur. Bip sesi duyulunca varsayılan fabrika ayarı kalıcı olarak değiştirilmiş olur.

MANUEL PİŞİRME:

Bir fonksiyon seçildikten sonra **GO** tuşuna dokunulduğunda, sıcaklık göstergesinde gösterilen sıcaklık değerinde pişirme başlatılır. **PAUSE** ikonu görünmez ve geçen pişirme süresi zamanlayıcı/et probu göstergesinde gösterilir. Pişirme kullanıcı sonlandırınca ya da kadar veya seçilen pişirme sıcaklığına göre maksimum izin verilen süre geçinceye kadar devam eder. Maksimum pişirme süreleri aşağıda gösterilmiştir:

050-120 C	10h
121-200 C	6h
201-250 C	3h

Pişirme, yarı otomatik ve tam otomatik pişirmede, kullanıcının belirlediği parametrelere göre, otomatik olarak sonlandırılır.

DURAKLATMA, DEĞİŞTİRME VEYA SONLANDIRMA:

Pişirme devam ederken **STOP** tuşuna dokunulursa pişirme kesilir ve **PAUSE** ikonu yanıp sönmeye başlar, fakat ekranın diğer kısımları değişmez. Bütün fırın ısıtıcıları ve turba fan geçici olarak devreden çıkar. Pişirme duraklatılır. aklatlılır.

Pişirmeyi sonlandırmak için **STOP** tuşuna bir daha dokunulur, bütün ilgili pişirme göstergeleri ekrandan kaybolur. Sıcaklık göstergesi kalan ısıyı gösterir (bakınız: Mevcut Isı Göstergesi).

Not: Pişirme sonlandıktan sonra **GO** tuşuna dokunulursa önceki fonksiyon ve sıcaklık ayarları ekrana gelir. **GO** tuşuna ikinci kez dokunularak tekrar pişirme başlatılabilir.

Pişirme değerlerini değiştirmek için, ilgili tuşlar daha önce açıklandığı gibi kullanılır. **GO** tuşuna dokunularak değiştirilen değerlerle pişirme yeniden başlatılır.

OTOMATİK PİŞİRME:

Otomatik pişirme, pişirme fonksiyonu ve sıcaklığı seçilip, **GO** tuşuna dokunulmadan önce ayarlanan zamanlayıcı /e t probu ısı değeri uygun olarak pişirmenin otomatik sonlanacağı anlamına gelir.

Yarı Otomatik Pişirme:

Bu yöntem et probunun kullanılmadığı ve pişirmenin hemen başlamasının istendiği durumda kullanılır, istenilen pişirme süresi girilir.

- 1) İstenilen fonksiyon seçilir. Daha önce açıklandığı gibi sıcaklık ayarı yapılır (gerekli ise).
 - 2) **GO** tuşuna dokunulur. **▶** ikonu ekranda yanıp sönmeye başlar.
 - 3) **■** ve **■** tuşları kullanılarak pişirme süresi ayarlanır. **AUTO** ikonu durum göstergesinde görünür. (Eğer pişirme süresi 0:00'a getirilirse iki bip sesi duyulur.)
 - 4) **GO** tuşuna dokunulur, **PAUSE** ikonu ekrandan kaybolur, pişirme başlar.
- Pişirme bitim süresi, zaman göstergesinde **■** ikonuyla beraber görünür.

Tam Otomatik Pişirme:

Bu yöntem et probu kullanılmadığında ve yiyeceğin gelecekteki belli bir zamanda hazır olması istenildiğinde kullanılır. Bu nedenle bu yöntem aynı zamanda gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.

- 1) Yarı otomatik pişirmenin 1-3 basamakları takip edilir (pişme süresi ayarlama).
- 2) **PAUSE** tuşuna tekrar dokunulur, mikonu geçerli pişme bitim saati ile beraber ekranda yanıp sönmeye başlar.
- 3) **STOP** ve **PAUSE** tuşlarını kullanarak pişme bitim saati ayarlanır. **PAUSE** ekrandan kaybolur, **AUTO** gösterilmeye devam eder. Bu gecikmeli pişirme programlandı fakat pişirme henüz başlamadı anlamına gelir.
- 4) **GO** tuşuna dokunulur, **PAUSE** ikonu ekrandan kaybolur, pişirme başlar.

Pişme bitim süresi, zaman göstergesinde, **PAUSE** sembolüyle beraber görünür.

Pişirme Süreci:

Sıcaklık göstergesindeki 5 bar mevcut fırın sıcaklığını gösterir. Her bir bar ayarlanan sıcaklığın 1/5 'ini gösterir. Isıtıcılar aktif olduğu zaman barların yanındaki üst ok yanıp söner.

OTOMATİK PİŞİRME BİTİMİ:

Pişirme otomatik olarak bittikten sonra, sıcaklık göstergesi, varsa mevcut sıcaklığı gösterir (bakınız: Mevcut Isı Göstergesi), **AUTO** ikonu yanıp sönmeye başlar ve uyarı alarını 7 dakika boyunca çalar. **STOP** tuşuna dokunularak alarm iptal edilir.

Mevcut Isı Göstergesi:

Pişme otomatik veya elle sonlandırıldıktan sonra, fırın sıcaklığı 60 °C 'nin üzerindeyse sıcaklık barlarının sağındaki 'alt ok' her 2 saniyede bir yanıp söner ve aynı zamanda sıcaklık göstergesinde "hot" yazısı görünür. Beş sıcaklık barının her biri 50 °C 'yi sembolize eder. Bu gösterge fırın sıcaklığı 60 °C 'nin altına düşüncüye kadar devam eder.

ÖZELLİKLER:

Lamba AÇMA/KAPAMA:

Fırın içerisindeki lamba, fırın bir fonksiyondayken veya ayarlanırken yakılabilir, pişirme ve mevcut ısı gösteriminin sonunda söndürülebilir. Ancak buz çözme fonksiyonun dışında  tuşuna dokunularak da yakılıp söndürülebilir.

Hızlı Isıtma:

Bazen fırın sıcaklığı ayarlanan değere hızlı bir şekilde getirilmek istenir. Hızlı ısıtmayı aktif etmek için  tuşuna dokunulur, dairesel ısıtıcı ve/veya turbo fan geçici olarak enerjilendirilir.  ikonu ekranda görülür. Fırın ayarlanan sıcaklığa ulaşınca ekrandan kaybolur ve alarm çalmaya başlar. Not: Hızlı ısıtmaya, bazı fonksiyonlarda(ızgara), fırın mevcut ısı ile ayarlanan değer arasındaki fark 50 °C' den az ise veya ayarlanan sıcaklık 100 °C' nin altında ise izin verilmez.

Çocuk Kilidi:

Çocuk kilidi,  tuşuna 1 saniye dokunularak ( ikonu ekrana gelinceye veya kayboluncaya kadar) aktif veya pasif edilebilir. Çocuk kilidi aktif ise  tuşu dışında hiçbir tuş kullanılamaz.

Hatırlatma Zamanlayıcısı Alarmı:

 tuşuna  ikonu ekranda yanıp sönmeye başlayınca kadar dokunulup bırakılır.  veya  tuşları kullanılarak zaman ayarlanır. 7 saniye sonra yanıp sönmeye durur. Ayarlanan zamana ulaşıncaya kadar 7 dakika boyunca alarm çalar. Alarm  veya  tuşlarına dokunularak durdurulabilir.

Saat Alarmı:

 tuşuna,  ikonu ekranda yanıp sönmeye başlayınca kadar dokunulup bırakılır.  veya  tuşları kullanılarak zaman ayarlanır. 7 saniye sonra yanıp sönmeye durur. Ayarlanan zamana ulaşıncaya kadar alarm çalmaya başlar. Alarm  veya  tuşlarına dokunularak durdurulabilir.

HATA GÖSTERİMİ:

Cihazın normal çalışmasını engelleyen bir durum oluştuğunda hata gösterimi yapılır. Cihaz bekleme konumuna girer ancak saat göstergesinde hata kodu gösterilir. Cihaz hatadan kurtulsa bile **STOP** tuşuna dokunuluncaya kadar bu kod ekranda kalmaya devam eder.

Toplam 8 adet hata kodu raporlanır:

Hata Kodu	Hata Açıklaması
Err1	Haberleşme hatası (Elektronik devrelerin arasındaki bağlantıda bir oroblem varsa)
Err2	PT1000 (fırın ısısı sensörü) açık devre
Err3	PT1000 (fırın ısısı sensörü) kısa devre
Err4	Aşırı ön panel ısısı (Ön panel elektronik devresindeki ısı sınır değeri geçtiyse)

Err5	Aşırı güç modülü ısısı (Güç modülü elektronik devresindeki ısı sınırı değeri geçtiyse)
Err6	Kullanıcı modülü ısısı algılayıcı hatası (Kullanıcı modülü elektronik devresini koruma amaçlı NTC algılayıcıda sorun varsa)
Err7	Güç modülü ısısı algılayıcı hatası (Güç modülü elektronik devresini koruma amaçlı NTC algılayıcıda sorun varsa)
Err8	Ana güç hatası (Rezistans veya rölelerdeki arızalardan dolayı fırında ısınma ve soğuma olmuyor ise)

Hata Durumunda Yapılacaklar:

Yukarıdaki hatalar **STOP** tuşuna basılarak giderilemiyorsa cihazın ana beslemesinin (AC giriş) kesilip tekrar verilmesi (güç kablusunun fişten çıkartılıp, tekrar takılması) elektronik devre kaynaklı hataların düzelmesini sağlayabilir.

Alarm Tonu:

Cihazda üç farklı alarm sesi bulunmaktadır. Alarm tonu ayar moduna girmek için **■** tuşuna 5 saniye boyunca dokunulur. Aktif olan ton, "tn 1" (yüksek) veya "tn 2 (orta)" veya "tn 3 (düşük)" saat göstergesinde görünür. **■** tuşu kullanılarak istenilen ton seçilir. Bu ton son **■** tuşu basımından 7 saniye sonra aktif hale gelir. Fabrika ayarı olarak 1. ton seçilidir.

Tuş Tonu:

Cihazda üç farklı tuş sesi bulunmaktadır. Tuş tonu ayar moduna girmek için **■** tuşuna 5 saniye boyunca dokunulur. Aktif olan ton, "bt" (bip tonu) veya "et" (klik tonu) veya "nt" (ton yok) saat göstergesinde görünür. **■** tuşu kullanılarak istenilen ton seçilir. Bu ton son **■** tuşu basımından 7 saniye sonra aktif hale gelir. Fabrika ayarı olarak "bt" seçilidir.

Saat Ayar Modu 24s/12s:

Fabrika ayarı olarak 24 saat seçilidir. 12 saat moduna geçiş yapmak için **■** ve **■** tuşlarına 5 saniye dokunulur, mod değişince bip sesi duyulur. Diğer moda geçmek için aynı işlem yapılır.

Otomatik Güç Tasarrufu (APS):

Fabrika ayarı olarak APS aktif değildir. APS devrede iken ekranda zamandan başka gösterilen bir şey yoksa fırın otomatik olarak kapalı konuma geçecektir. Bekleme modunda (pişirmeyle ilgili bir işlem yokken) **■** tuşuna 5 saniye dokunulursa APS aktif olur. Birkaç saniye için alarm sesi duyulur, zaman göstergesinde "PS ON" görünür. Bu modu iptal etmek için aynı yol kullanılır, ekranda "PS OF" görünür.



Üretici Firma: Çetintaş Beyaz Eşya ve Isı San. Tic. Ltd. Şti.

Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde 26110 Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222.236 05 75 Eskişehir/TÜRKİYE
web: www.cetintasbeyazesya.com.tr e-mail: cetintas@cetintasbeyazesya.com.tr