

Çetintaş
Beyaz Eşya, Isı, İnşaat

“Yaşamı Kolaylaştıran Yenilikler...”

OCAK GRUPLARI

Kullanım Kılavuzu

- 101T • 111 • 202T • 303T • 4404T • 404T • 505T • 505İT • S 818T • S 818 İT
- 121 • 414T • 515T • 515İT • S 848T • S 848 İT
- 222 • 444T • 545T • 545İT • 818 CT • 848 CT
- WL 818T • WL 818İT
- WL 848T • WL 848İT

Üretici Firma: Çetintaş Beyaz Eşya Isı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti
Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde 26110 Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222. 236 05 75 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
web: www.cetintasbeyazesya.com.tr e-mail: cetintas@cetintasbeyazesya.com.tr

Değerli Çetintaş Dostu;

Amacımız; Modern tesislerimizde ve titiz bir çalışma ortamında, firmamızın toplam kalite felsefesine uygun olarak üretilen bu ürünün size en iyi verimi sağlamasıdır.

Bunun için, ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyup, sürekli el altında bulundurmanızı öneriyoruz. Bu kullanma kılavuzunda siz kullanıcıların güvenliğine, cihazın nasıl kullanılacağına ve cihazın bakımının nasıl yapılacağına ilişkin önemli bilgiler bulunmaktadır. Cihazın başkaları tarafından da kullanılabilceği düşünerek, bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız.

Not: Bu kılavuz, birden fazla ürünü kapsamaktadır, kılavuzdaki bazı özellikler sizin cihazınızda olmayabilir.

OCAĞIN YERLEŞTİRİLMESİ

ELEKTRİK BAĞLANTISI ve EMNİYET

- Ocağınız 230 V AC 50 Hz elektriğe uygun olarak ayarlıdır. Şebeke elektriği verilen değerden farklı ise yetkili servisinizle temasa geçiniz.
- Ocağınızın fişini prize erişebileceği şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
- Ocağınızın elektrik bağlantısını sadece yönetmeliklere uygun olarak monte edilmiş topraklı prizlere yapılması gerekir. Eğer ocağın yerleştirileceği yerde uygun topraklı priz yoksa derhal uzman bir elektrikçiye başvurunuz. Cihazın elektrik bağlantısının topraklama olmayan prize yapılmasından doğacak zararlardan üretici firma kesinlikle mesul değildir.
- Eğer elektrik kablosunda herhangi bir arıza varsa Yetkili Servisimize başvurarak yenisini taktırınız.
- Elektrik kablosunun cihazın sıcak yerlerine temas etmemesi gerekir.
- Ocağınızı yerleştirirken yan ve arka duvarlarla arasındaki mesafe en az 100 mm, aspiratöre 650 mm mesafeden az olmamalıdır.
- Cihazınızı yanıcı tutuşucu madde kaplı olmayan (tahta, kağıt, naylon, plastik vb.) ve ısıdan deforme olmayacak bir zemin üzerine, çevresine 100mm' lik bir mesafede bir şey bulunmamasına dikkat ederek yerleştiriniz.
- Kurallara aykırı bakım ve onarımlar tehlike teşkil eder. **ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!** Onarımlar sadece firmamız tarafından eğitilmiş bir yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.


GAZ BAĞLANTISI ve EMNİYET

- Kelepçeyi hortuma takınız, Hortumun bir ucunu kaynar suda 1 dakika ısıtarak piponun sonuna kadar geçiriniz ve kelepçeyi tornavida ile sıkınız.
- Sızdırmazlık kontrolü için; kontrol panosundaki düğmelerin kapalı, tüpün açık konumda olmasına dikkat ediniz. Hortumun bağlantı ucuna bir miktar sabun köpüğü sürünüz. Gaz kaçağı varsa sabunlu kısımda köpürme olacaktır.
- Ocak iyi havalandırılan bir yerde olmalı ve düz zemine yerleştirilmelidir.
- Lütfen Ocağınızı nemli yerde kullanmayınız.
- Gaz ayarı ocağınızın altında bulunan tip etiketinde gösterilmektedir.
- Ocağın gaz bağlantısı yapılmadan önce yerel bağlantı koşullarının (gaz ve basınç) ürüne tipine uygun olup olmadığını kontrol ediniz. (Ocağınızın özel basınç veya ülkenizin gazına göre çıkış basıncı değişebilir dikkat ediniz)
- Gaz bağlantısı yapılan ocağınızı kesinlikle hortumun izin vereceği sınırlar dışına çıkarmayınız. Aksi takdirde gaz kaçağına neden olabilir.
- Gaz hortumu her yıl en az bir kere değiştirilmelidir.

Gaz Bağlantısı Metal Esnek Hortum İle Yapılıyorsa;

- Bağlantıda rekor uygunluğuna dikkat ediniz, 1/2 olmalıdır.
- Metal esnek hortumun TSE onaylı olmasına dikkat ediniz.
- Metal birleşimlerinde sızdırmazlık contası kullanmanız gerekmektedir.
- Gaz bağlantısı yapıldıktan ve sızdırmazlık sağlandıktan sonra kesinlikle dokunmayınız!

! GAZ BAĞLANTISINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN.

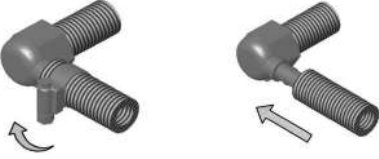

ÖNEMLİ UYARILAR

Ocağınız normal ev yemeklerinin hazırlanması için kullanılmalıdır. Başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

- Çocukları cihazınızdan uzak tutunuz, çocuğunuzun cihazınızı kurcalamasına izin vermeyiniz. Bu kural hem çocuğunuz hemde cihazınızın emniyeti açısından önemlidir.
- Bu cihaz sadece ev tipi işlerin kullanımına uygun olarak üretilmiştir. Cihaz, sanayi ve mesleki alanlarda kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz başka amaçlar için kullanıma uygun değildir. (örn. bulunduğu ortamı ısıtmak, ev hayvanları veya elbiseleri kurutmak gibi)
- Ocağınızın bağlantısı sadece Yetkili Servislerimiz tarafından yapılmalıdır.
- Ocağınızı kullanmaya hazır hale getirmek için en yakın Yetkili Servisimizle irtibata geçiniz.
- Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce perde, tül, kağıt, plastik ya da yanıcı ve tutuşucu maddeleri cihazınızdan uzak tutunuz.
- Ocağın üstünde yanıcı ve tutuşucu madde bulundurmayınız. Şayet ocak yanlışlıkla istenmeden çalıştırılacak olursa alev alabilir.
- Kullanılan gaz tipi cihazın ayarına uygun değilse hemen yetkili servisimizi arayın. Yetkili Servisimiz hızlı bir şekilde ve usulü gereğince kullandığınız gaz türüne ayarlayacaktır.
- LPG tüpünü ters çevirerek kullanmayınız.
- Cihazınızı LPG gazında TSE onaylı 300 mmSS (30 mbar) çıkış basıncında dedantörle kullanınız. Ayrıca 2 yılda bir dedantörünüzü değiştirmenizi tavsiye ederiz.
- Ocağınızı LPG (tüp) ya da Doğalgaza en kısa ve sızdırmayacak biçimde bağlatınız. Kullanılacak plastik hortum veya flex boru emniyet için 125 cm'den uzun olmamalıdır.
- Doğalgazla çalışma basıncı 200 mmSS (20 mbar) dır. Ocağınızı Doğalgaza ayarlamak için Yetkili Servisimize müracaat ediniz.
- Ocağınızda gaz kaçağı kontrolü yaparken kesinlikle çıkmak, kibrit, sigara ateşi ya da benzeri alev çeşidi kullanmayınız.
- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre ve sadece iyi havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazı tesis etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
- Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartlarından gaz cinsi - gaz basıncı ve cihazın ayarlarının uygun olduğundan emin olun.
- Bu cihaz bir yanma ürünlerinin tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili özel şartlara özel özen gösterilmelidir.

- Tesis edilen ürünün esnek hortumunun hareketli kısımlardan geçirilmemesi gereklidir.(Örn: Çekmece v.b)
- Cihazınızın kullanımı, bulunduğu odada nem ve ısı ortaya çıkarır, mutfağınızın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandırma tertibatı taktırınız. (Aspiratör)
- Ocağınız uzun süre yoğun çalıştırılması ek havalandırma gerektirebilir. Böyle durumlarda pencere açabilir veya aspiratörünüzün hızını yükseltebilirsiniz.
- Katı veya sıvı yağlı yiyecekleri pişirirken ocağın civarından uzaklaşmayınız. Aşırı ısınma durumunda alevlenme oluşabilir. Alevlenmiş olan yağın içine kesinlikle su dökmeyiniz. **YANGIN TEHLİKESİ!** Bu durumda oluşan alevi boğmak için tencere ya da tavayı kapağı ile kapatınız ve ocağı kapalı konuma getiriniz. Sıcak haldeki yağları ya da yiyecekleri kesinlikle gözetimsiz şekilde bırakmayınız. Aksi takdirde yangına sebep olabilirsiniz.
- Ocak üzerinden sıcak kapları alırken mutlaka eldiven kullanınız.
- Ocağınız çalışırken ısınan bölgelere kesinlikle el sürmeyiniz. Çocukları ve evcil hayvanları cihaz çalışırken uzak tutunuz.
- Ocağınızın gaz hortumunu ve elektrik kordonunu sıcak bölgelerden uzak tutunuz ve cihaza değmesine müsaade etmeyiniz. Isınan yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutunuz.
- Temizlik sırasında beklerin yerlerinin değişmemesine ve kapakların düzgün yerleştirilmesine dikkat ediniz. Aksi takdirde ocak kısmında isli bozuk alev ve beklerde deformasyon oluşacaktır. Lütfen dikkat ediniz.
- Bek yuvalarının içinde yemek ve deterjan artığı kalmasına, enjektör deliklerinin tıkanmasına engel olunuz. Aksi halde isli ve dengesiz bir yanma oluşacaktır.
- Sıcak olan cihaza doğrudan su dökmeyiniz. Aksi halde emaye zarar görebilir.
- Kullanma kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat edilmeden kullanım halinde doğacak zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Gazlı ocakları kontrol eden musluklar/valfler özel emniyet kilitlidir. İleri doğru bastırmadan düğmeyi döndürmeyiniz. Aksi halde düğme zarar görebilir.
- Ocağın kullanılacağı oda düzenli olarak havalandırılmalıdır.
- Cihazın, harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemi düzeni ile çalışması amaçlanmamıştır.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Kullandıktan sonra regülatörü veya gaz tüpünün vanasını kapatınız.
- AEEE Yönetmenliğine Uygundur.

BU CİHAZIN AYAR ŞARTLARI ÜRÜN ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

OCAĞINIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

TEKNİK ÖZELLİKLER												
Model	BESLEME GERİLİMİ 230V AC 50Hz	Havuzlu Bek	Klasik Bek	Elektrikli Ocak HP Ø145 1000W	Elektrikli Ocak HP Ø180 1500W	Bi Metal Termostat	Gaz Emniyetli	Klasik Ateşleme	Düğmeden Ateşleme	Gövde Tipi		
101 T			☆				☆			☆		
111	☆			☆		☆	☆			☆		
121	☆				☆	☆	☆			☆		
202 T			☆				☆			☆		
222	☆			☆	☆	☆	☆			☆		
303 T			☆				☆			☆		
4404 T			☆				☆			☆		
404 T		☆					☆			☆		
414 T	☆	☆		☆			☆	☆		☆		
444 T	☆	☆					☆	☆		☆		
505 T		☆					☆	☆		☆		
515 T	☆	☆		☆			☆		☆	☆		
545 T	☆	☆					☆		☆	☆		
S 818 T	☆	☆		☆			☆		☆	☆		
S 848 T	☆	☆					☆		☆	☆		
S 818 İT	☆	☆		☆			☆		☆		☆	
S 848 İT	☆	☆					☆		☆		☆	
WL 818İT	☆	☆		☆			☆		☆		☆	
WL 818T	☆	☆		☆			☆		☆	☆		
WL 848İT	☆	☆					☆		☆		☆	
WL 848T	☆	☆					☆		☆	☆		
818 CT	☆	☆		☆			☆		☆			☆
848 CT	☆	☆					☆		☆			☆

BEK ÖZELLİKLERİ Bu tablo cihazınızda kullanılabilecek gazları ve bu gazlarla ilgili elde edilmiş teknik değerleri göstermektedir.

	Gaz Tipi	G 30	G 20	G 20	
	Gaz Basıncı	30 mbar	20 mbar	13 mbar	
Yardımcı Bek	Güç (kw)	0.94 kw-h	0.83 kw-h	0.90 kw-h	
	Enjektör Çapı (mm ²)	0.50 mm	0.70 mm	0.80 mm	
	Tüketim	0.068 kg/h	0.079 m ³ /h	0.085 m ³ /h	
Normal Bek	Güç (kw)	1.61 kw-h	1.61 kw-h	1.75 kw-h	
	Enjektör Çapı (mm ²)	0.65 mm	0.90 mm	1.10 mm	
	Tüketim	0.117 kg/h	0.153 m ³ /h	0.166 m ³ /h	
Kuvvetli Bek	Güç (kw)	2.33 kw-h	3.16 kw-h	3.00 kw-h	
	Enjektör Çapı (mm ²)	0.80 mm	1.20 mm	1.50 mm	
	Tüketim	0.169 kg/h	0.300 m ³ /h	0.285 m ³ /h	
Wok Bek	Güç (kw)	3.00 kw-h	2.88 mw-h	3.17 kw-h	
	Enjektör Çapı (mm ²)	0.80 mm	1.05 mm	1.20 mm	
	Tüketim	0.218 kg/h	0.274 m ³ /h	0.300 m ³ /h	
Verim	Kuvvetli Bek	Normal Bek	Wok Bek	EĞas hob	G 30 LPG G 20 Doğal Gaz
	55%	53%	52%	54%	

Havuz Bekli Ürünler: 404T, 414T, 444T, 505T, 51 ST, 545T, 505İT, 51 SİT, 545İT, S 818T, S 848T , S 818 İT, S 848 İT, 818 CT, 848 CT, WL 818T, WL 818İT, WL 848T, WL 848İT

Klasik Bekli Ürünler: 101 T, 202T, 303T, 4404T


Not: Bu kılavuz, birden fazla ürünü kapsamaktadır, kılavuzdaki bazı özellikler sizin cihazınızda olmayabilir.

"SADECE KONUT DIŞINDA KULLANILMALIDIR." ibaresi olan ürünler iç mekanlarda kullanılamaz. (Termokupulsuz ürünleri kapsar)

EĞER OCAĞINIZ ÇALIŞMAZSA


- Lütfen dedantörü veya ana vanayı kontrol ediniz.
- Çaz hortumu veya flex boru kırılmış/kıvrılmış olabilir.
- Ürününüzün fişi topraklı prize takılmamış, sigorta atmış.
- Lütfen besleme kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer problemi çözemezseniz, lütfen Yetkili Servisimizi çağırınız.

OCAK BÖLÜMLERİNİN TANIMI

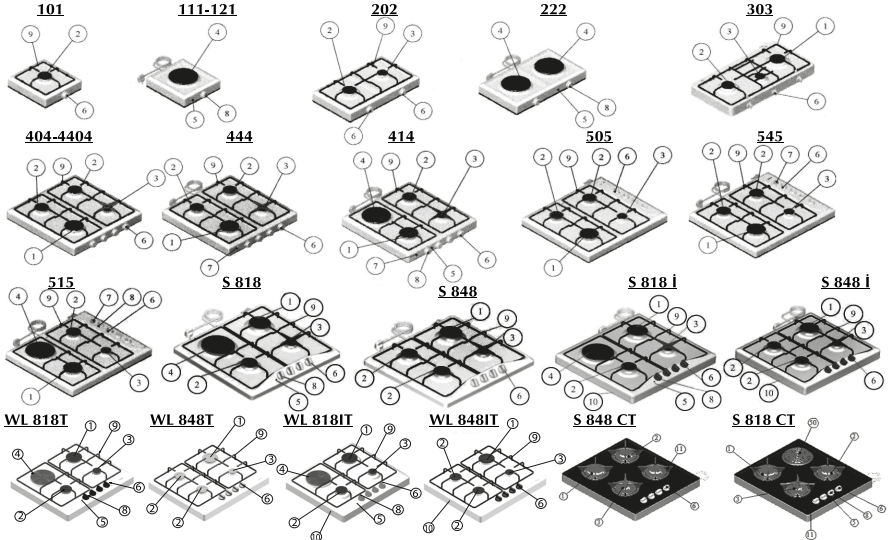


1. KUVVETLİ BEK 2. NORMAL BEK 3. YARDIMCI BEK 4. ELEKTRİKLİ OCAK (HP) 5. NEON LAMBA 6. OCAK DÜĞMESİ
7. ÇAKMAK DÜĞMESİ 8. HP DÜĞMESİ 9. ELEKTRİKLİ VE GAZLI OCAK IZGARASI 10. İNOKS KUŞAK 11. DÖKÜM IZGARA 12. CAM


KONTROL DÜĞMELERİNİN TANIMI:

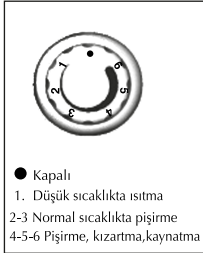


6 Konumlu Elektrikli Ocak Düğmesi

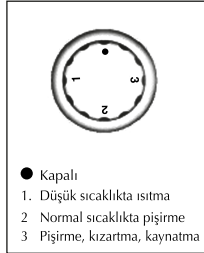


3 Konumlu Elektrikli Ocak Düğmesi

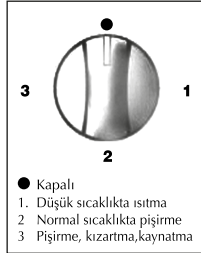


Elektrikli Ocak Kontrol Düğmesi

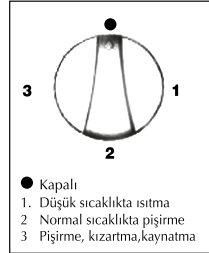


Elektrikli Ocak Kontrol Düğmesi

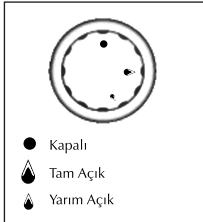

Gaz Kontrol Düğmesi

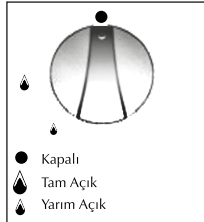

Gaz Kontrol Düğmesi

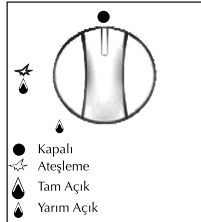

Ateşli Gaz Kontrol Düğmesi


GAZLI OCAKLARIN KULLANIMI ve ATEŞLEME;

Maksimum verim elde etmek için; kullanılacak tencerenin tabanının, düz tabanlı olmasına ve aşağıda taban ölçüleri verilen tencereleri kullanmaya dikkat ediniz.

Kuvvetli Bek : 0 22 - 26 cm

Normal Bek : 0 18 - 24 cm

Yardımcı Bek : 012 -18 cm

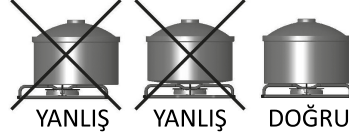

Gazlı ocakları kontrol eden musluklar özel emniyet kilitlidir. Ocağı yakmak için düğmeyi ileri doğru bastırıp saat yönünün tersine (sola) çevirerek alev işaretine getiriniz ve çakmak butonuna basarak kullanılacak bek yanınca kadar düğmeye basarak alev almasını sağlayınız (en fazla 15 saniye). Ocağın yandığından emin olunuz ! Eğer yanmıyorsa 1 dakika bekledikten sonra aynı işlemi tekrar ediniz. Ocağınızda ateşleme sistemi bulunmuyorsa yukarıda belirtilen işlemleri uygulayınız ve ateşleme için kibrit , el çakmağı kullanınız.

VALFTEK OTOMATİK ÇAKMAKLI MODELLERİN KULLANIMI



1

Düğmeyi bastırıp sola doğru çevirerek ✱ işareti ile aynı hizaya getirin.
Çakmak çakmaya başlayacaktır.



2

Bu konumda biraz bekleyin ki gaz gelsin ve ocak yansın. Alevi gördükten sonra sola doğru çevirmeye devam edin ve ♠ işaretine getirin ki çakmağın çakması kesilsin.
Çünkü artık ocak yanıyor.



3

Düğmeyi ♠ işaretleri arasında hareket ettirerek alev boyunu ayarlayabilirsiniz iz.

Gazlı ocağınızın valileri otomatik ateşlemeli çakmak mekanizması ile donatılmıştır. Bu nedenle ayrı bir ateşleme butonu bulunmamaktadır. Ateşleme işlemini gerçekleştirmek için; ilgili ocağın valf düğmesini hafifçe bastırıp sola doğru çevirerek çakmak "✱" işaretine getiriniz. Böylece çakmakların hepsi otomatik olarak çalışacak ve kumanda ettiğiniz ocak yanacaktır. Ateşleme işlemi 15 saniyeden fazla yapılmamalıdır. Ocağın çalışması gözlemlendikten sonra istenilen alev seviyesini ayarlayabilirsiniz.

 **Kapalı**
Kapalı ifade eder.
Alev söner.



Tam Açık
Düğmeyi hafifçe bastırıp sola doğru çevirin ve büyük alev işaretine getiriniz. Bu konumda alev maksimumdur.




Yarım Açık
Düğmeyi küçük alev işaretine getirdiğinizde alev azalacaktır.

Ocağınızda pişirme işlemi yaparken sıvı taşması, şiddetli hava akımı vb. nedenlerle ocak alevinin sönmesi durumunda açık olan ocak düğmesini kapalı konuma getiriniz ve cihazın bulunduğu ortamı gazdan tamamen arınacak şekilde havalandırınız. Ocağı tekrar ateşlemeye çalışmadan önce 1 dakika bekleyiniz. Eğer ocak tablası kirlenmiş ise iyice temizleyiniz. Daha sonra ocağınızda pişirme işlemine tekrar başlayabilirsiniz. Pişirme işleminiz bittiğinde düğmeyi kapalı konuma getirmeyi unutmayınız.

GAZ EMNİYET VENTİLİ MODELLERİN KULLANIMI

Ocağınız özel emniyet tertibatlıdır. Ocağın alevi/ateşi herhangi bir sebepten dolayı söndüğünde ocak kontrol valfi otomatik olarak gazı kapatmaktadır. Ocak beklerinin herhangi birinde meydana gelebilecek alev sönme durumunda bekin yanında bulunan emniyet ventili ilgili valfi otomatik olarak kapatarak gaz akışını engelleyecektir. Bu tip gaz emniyet ventilli ocakları kullanabilmek için; ilgili bek düğmesini sürekli ileri bastırıp saatin tersi yönünde çevirerek çakmak "⚡" işaretine getiriniz istenilen kısımlar yandıktan sonra gaz emniyet ventili-nin aktivasyonu için yaklaşık 5 - 6 saniye basılı tutunuz. Klasik ateşleme sistemi bulunan ocaklarda yukarıdaki işlem esnasında ateşleme butonuna basarak istenilen kısımların alev almasını sağlayınız. Ateşleme sistemi bulunmayan ürünlerde aynı işlemi tekrarlayarak kibrit veya el çakmağı kullanarak ateşleme sağlanır. Ateşleme işlemi 15 saniyeden fazla yapılmamalıdır. Ocağın yandığından emin olunuz ! Eğer yanmıyorsa 1 dakika bekledikten sonra aynı işlemi tekrar ediniz.

ÖNEMLİ: İlk çalışma anında emniyet ventili-nin ısıyı algılayabilmesi için gaz kontrol düğmesini tam açık konumunda basılı tutmaya devam ediniz. Aksi taktirde ilgili bek sönecektir.

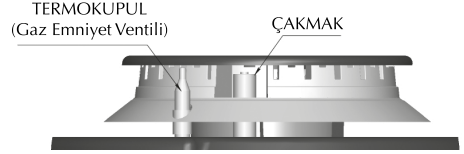

ELEKTRİK OCAĞININ KULLANIMI

Elektrikli ocak (HP) kullanılan ürünler kontrol paneli tipine göre 3 konumlu ve 6 konumlu olmak üzere 2 çeşittir. Ocağınızı hangi ısı ayarında kullanmak istiyorsanız düğmeyi saat yönünde çevirerek ayarlayınız. Düğmenin alt kısmında ikaz lambası yandığında ocak devreye girmiş demektir. Pişirme işlemi bitince düğmeyi kapalı " ● " konuma getiriniz.


Elektrik Ocağı 3 Konumlu ;

DÜĞME KONUMU	1	2	3
Ø 145 HP 1000 W KULLANIM ALANI	Düşük sıcaklıkta ısıtma	Normal sıcaklıkta pişirme	Pişirme,Kızartma,Kaynatma
Ø 180 HP 1500 W KULLANIM ALANI	Düşük sıcaklıkta ısıtma	Normal sıcaklıkta pişirme	Pişirme,Kızartma,Kaynatma

Elektrik Ocağı 6 Konumlu ;

DÜĞME KONUMU	1	2-3	4-5-6
Ø 145 HP 1000 W KULLANIM ALANI	Düşük sıcaklıkta ısıtma	Normal sıcaklıkta pişirme	Pişirme,Kızartma,Kaynatma
Ø 180 HP 1500 W KULLANIM ALANI	Düşük sıcaklıkta ısıtma	Normal sıcaklıkta pişirme	Pişirme,Kızartma,Kaynatma

Elektrikli ocaklarda tablolarda da görüldüğü gibi 3 veya 6 konum bulunmaktadır. İlk kullanımda elektrik ocağınızı 3. veya 6. konumda 1 O dakika çalıştırınız. Bu işlem ocağınızın üzerindeki ısıya duyarlı maddenin yanarak sertleşmesini sağlayacaktır. Ocağınızın üstünde düz tabanlı tencereler kullanınız, Bu şekilde ısı enerjisi-ni maksimum kullanmış olursunuz. Aşağıdaki şekillere dikkat ediniz.

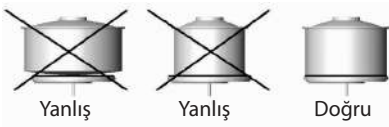

Elektrikli Ocaklar İçin Önemli Bilgiler;

- Elektrikli ocakların çevresindeki paslanmaz saç ısı ile renk değiştirebilir, bu normaldir.
- Elektrik ocağını kesinlikle üzerinde pişirme yapacağınız malzemelerle dolu olan kap bulunmadan boşta çalıştırmayınız. Bu durumda cihazınız çok fazla ısınır konulduğu yüzey ve kendi yüzeyi zarar görür.
- Elektrik ocağınızın üstü ısıya dayanıklı koruyucu bir madde ile kaplıdır. İlk kullanımda koruyucu tabakayı yakıp sertleştirmek için, ocağınızın düğmesini max. konuma getirip 10 dakika çalıştırınız.
- Isıtma ve pişirme esnasında aşağıdaki tabloya göre uygun kap seçiniz. Tencere tabanının çapı elektrik ocağından çok büyük olursa gereksiz yere enerji harcamış olur, ayrıca taşan yiyecekler elektrik ocağının üzerinde yanarak kokuya neden olur.

Elektrikli Ocak Çapı	Kullanılacak Tencere Çapı
Ø 145 HP	14 - 15 cm
Ø 180 HP	18 - 19 cm

- Elektrik ocağınızı kullandıktan sonra yüzeyini nemli bir bezle siliniz. Bu işlem için deterjan kullanabilirsiniz. Fakat üzerindeki kirler / kalıntıları bıçak, bulaşık teli ve toz tanecik içermeyen deterjan v.b. maddelerle kazımayınız/ temizlemeyiniz.
- Ocağınızı temizledikten sonra kısa bir süre çalıştırarak kurumasını sağlayınız. Üzerinde tencere yokken uzun süreli çalıştırmayınız. Ocağınızda yeni ve temiz bir görüntü sağlamak için üst kısmını makine yağı ile yağlayarak ince bir yağ tabakası oluşturabilirsiniz.
- Üst tablası cam olan ocaklarda yapılacak uzun süreli pişirimlerde, ısı tencere tabanından geri cama yansıtacağından camda istenmeyen kırılmaya (patlamaya) sebebiyet verebiliriz.
- Elektrikli gözün yukarıda belirtilen bilgilerden farklı kullanılarak üst tablanın zarar görmesi halinde oluşan hasar kullanıcının hatası olup "**Garanti dışı**" sayılacaktır.

BAKIM ve TEMİZLİK

- Temizliğe başlamadan önce ocağınızın fişini prizden çıkarınız ve gaz vanasını kapatarak gaz bağlantısını kesiniz.
- Ocak çalışırken veya çalışma bittikten hemen sonra ocak sıcak olur. Sıcak bölümlere dokunmaktan kaçınınız.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmemesi için aşındırıcı toz, tanecikler içeren sıvı temizleyiciler ve telli bulaşık süngeri de kullanmayınız. Çamaşır suyu ve asit özelliği bulunan temizlik maddelerini kullanmayınız.

- Cihazınızı temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek toz tanecikler içermemesine dikkat ediniz.
- Toz tanecikler içermeyen krem veya sıvı temizlik maddeleri kullanınız.
- Ocağınızın etrafına taşan sıvıların yanması halinde emaye yüzeyler zarar görebilir. Bu yüzden taşan sıvıları hemen temizleyiniz.
- Ocağın kontrol panelini ve diğer bütün parçaları sert fırça, bulaşık teli veya metal cisimlerle kesinlikle temizlemeyiniz.
- Yanıp yapılmış besin artıklarını bir bez ve sıcak bulaşık deterjanlı su ile yumuşatınız ardından ocağı silerek kurulayınız.
- Cam yüzeylerin temizliğini özel cam temizleyici malzemelerle yapınız.



Bek kafalarının doğru yerleştirildiğinden emin olun.




Bek gövdesi kanallarının temiz ve kuru olduğundan emin olun.



Bek yatağı ve enjektör deliğinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Bek tablasını sabunlu bez ile silip temizleyiniz. Gazlı ocakların bekleri, bek şapkaları ve tencere taşıyıcı ızgaralarını sabunlu su ile yıkayıp durulayınız. Kuruladıktan sonra bek şapkalarının beklere tam oturduğundan emin olunuz. Bek tablasını bulaşık teli ile temizlemeyiniz yüzeyin çizilmesine neden olur. Lekesini çıkaramadığınız parçaları piyasada satılan arap sabunu (potasyum stearat) ile temizleyebilirsiniz.
- Bek yuvalarının içinde yemek ve deterjan artığı kalmasına, enjektör deliklerinin tıkanmasına engel olunuz. Aksi halde isli ve dengesiz bir yanma oluşacaktır.
- Ateşleme bujileri küçük yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir. Gazlı ocak bekleri ancak bujiler temizse çalışacaktır. Aksi halde çalışması zorlaşacaktır.
- Ocağınızı temizlerken asit, tiner, benzin v.b. yanıcı maddeler kullanmayınız.
- Ocağınızın herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.

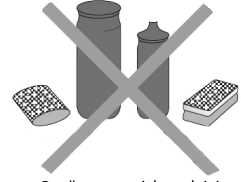

Ocağınızı temizlemek için yukarıdaki malzemeleri kullanmayınız.

OCAĞIN LPG MONTAJI


- Ocağın gaz hortumu 125 cm'den uzun olmamalıdır.
- Ocağınızı, bulunduğunuz ülkenin standardizasyon kuruluşundan onaylı G 30 LPG 300 mmSS (30 mbar) çıkış basıncında dedantörle kullanınız. Ayrıca 2 yılda bir dedantörünüzü değiştirmenizi tavsiye ederiz.
- Ocağınıza bağlanan gaz hortumu sıcak bölgelerde geçmemelidir.
- Eğer gaz giriş kısmını değiştirmek isterseniz en yakın Yetkili Servisimizi çağırınız. Yetkili Servislerimiz dışında yetkisi bulunmayan kişilere izin vermeyiniz.
- Bağlantı yapıldıktan sonra gaz kaçağı olmamasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolünü sabun köpüğü ile yapınız.



OCAKLAR İÇİN GAZ DÖNÜŞÜMÜ



1. Bek tablasının üstten görünüşü

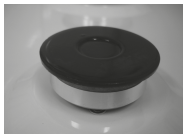

2. Bek ve Bek kapağını yerinden alınız.




3. Enjektör çapı gaz tipine uygun olmalı

➔ Gaz tipine uygun enjektör çaplarını Yetkili Servislerimizden öğrenebilirsiniz.




4. Enjektörü saat yönünün tersine çevirerek sökünüz.

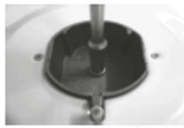

5. Dönüşüm yapacağınız gaz tipine uygun olan enjektörü saat yönünde sıkarak monte ediniz



6. Düğmeyi yerinden dikkat ederek çıkartınız Valf milinin içindeki deliğe (Gaz emniyetli için valf milinin sağ altındaki deliğe) uygun düz tornavidayı saat yönünün tersine çevirerek maksimum alev, saat yönünde çevirerek minimum alev ayarını yapabilirsiniz.

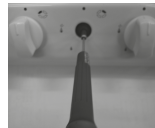

7. LPG gaz giriş rekorunu sökünüz. NG (Doğal Gaz) bağlantısı için flex boruyu yerine takınız.

Garanti ile ilgili olarak
MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çetintaş tarafından verilen bu garanti, ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda garanti kapsamı dışındadır.

1. Cam ve emayede; nakliye, depolama ve hatalı kullanımdan oluşacak çizilmeler, çatlamalar ve kırılmalar.
2. Yanlış model seçimi ve amaç dışı kullanımı
3. Yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan arızalar,
4. Aşırı voltaj dalgalanmaları ve hatalı elektrik tesisatının sebep olacağı arızalar.
5. Yangın veya yıldırım düşmesiyle meydana gelecek arızalar.
6. Yetkili servis haricinde mamülde yapılan bakım, onarım ve değişiklikler.
7. Nakliye ve montaj ücreti tüketiciye aittir.
8. Ürünün kullanma talimatında belirtilen hususlara aykırı kullanımından meydana gelecek arızalar.
9. Garanti; Bu belgede belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe dolayı meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.
10. **ÜRÜNÜZÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.**

11. RG-24/4/2011-27914 Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

12. RG-24/4/2011-27914 Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, orjinal seri numarası kaldırdığı veya tahrif edildiği takdirde **BU GARANTİ BELGESİ geçersizdir.**


ÇETINTAŞ LTD. ŞTİ. Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. Eskişehir Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222. 236 05 75
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BELGE ONAY TARİHİ: 04.07.2011 BELGE NO: 103163

Çetintaş Yetkili Servisleri

Çok değerli sayın müşterimiz;


Bu bölümde sizlere Yetkili Çetintaş Servis'lerinin tam listesini sunuyoruz. "Kaliteli Ürünler İçin Kaliteli Servis" prensibimizi en iyi şekilde uygulayabilmek için bizlere aşağıda belirtilmiş olan bu konularda yardımcı olmanızı diliyoruz.

- ✓Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
- ✓Servis ihtiyacınız olduğu takdirde bu listeye göre size en yakın Yetkili Servisimize başvurunuz.
- ✓Hizmet için gelen teknisyene "Çetintaş Yetkili Servis Kimlik Kartı"nı sorunuz. Bu kimlik kartı 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
- ✓Her yetkili servisimizde şirketimizin "Servis Fişi" bulunmaktadır. Yetkili Servisimiz cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size bu servis fişini düzenleyerek vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle atmayınız.
- ✓Servislerimizin işyerleri, şirketimizin ön gördüğü standarta göre düzenlenmiştir. İşyerlerinde ve servis araçlarında "Yetkili Servis" yazılı belge bulunmaktadır.
- ✓Yetkili Servis Listesinde bulunan servislerimizden bazıları zaman içinde iptal edilmiş olunabilir. Bu yüzden yetkili servislerimizi özel servislerden veya iptal edilmiş eski yetkili servislerden ayırmak için yukarıda bahsedilen hususları dikkatle okumanızı öneririz.
- ✓Yetkili servisimiz müracaatlarınıza çözüm getiremediği takdirde bağlı olduğu Bölge Müdürlüğümüze müracaat ediniz.




ELEKTRİK DEVRE ŞEMALARI


MODEL: 111-121 ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

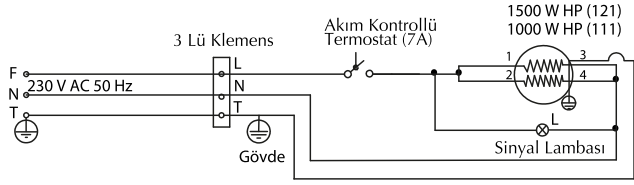


MODEL: 222 ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

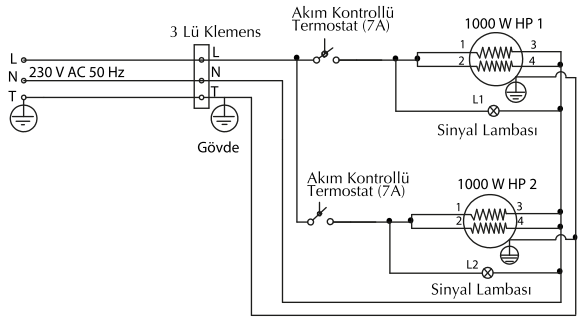


MODEL: 414 - 515 - 4404 ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

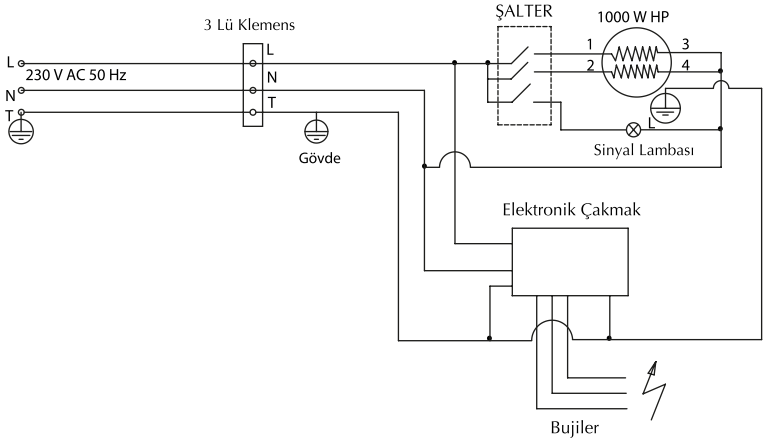


MODEL: 444-545 ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

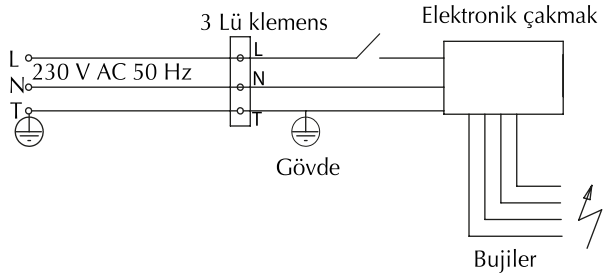

MODEL: 545İ, S 848, S 848İ, WL 848İT, WL 848T, 848 CT ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

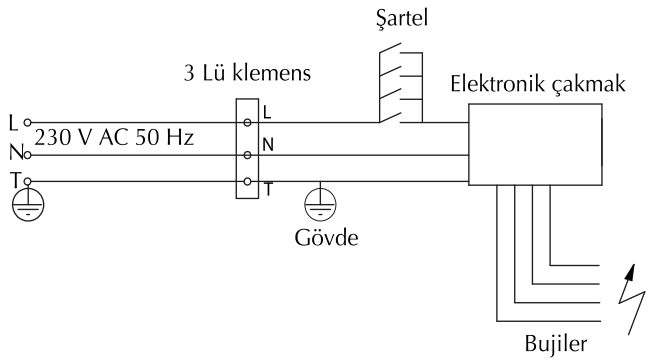

MODEL: 515 İ - S 818, S 818İ, WL 818İT, WL 818T, 818 CT, ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

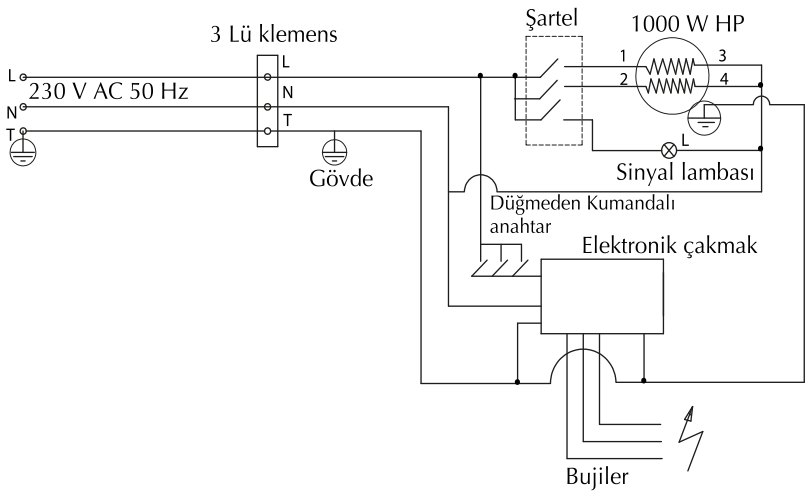

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2** yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonunu, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı, üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorunda-dır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, **bir yıl** içerisinde; en az **dört** defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde **altıdan** defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması;
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
- Firmanın servis istasyonunun, **servis istasyonunun mevcut olmaması** halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya **imalatçı-üreticisinden** birisinin düzenleyeceği **raporla** arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici **malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.**
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar **garanti kapsamı dışındadır.**
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'**ne başvurabilir.

MODEL :
CİNSİ : OCAK
MARKASI : ÇETİNTAŞ
SERİ NO :
BELGE ONAY TARİHİ : 04.07.2011
BELGE NO : 103163



Satıcı Firma Ünvanı:
Fatura Tarih ve No:
Satıcı Firma Kaşe ve İmza:

Bu bölümü ürün teslim aldığınız yetkili satıcıya imzalatıp onaylatınız.

Yetkili Servisleri

iÇ ANADOLU BÖLGESİ

İL-İLÇE	FİRMA	TELEFON
ESKİŞEHİR	YOLKAN SOĞ.-OSMAN BAĞLAN	0222/273436
ESKİŞEHİR	ER-SATEK - SAH İ ZENGİN	0222/276308
ESKİŞEHİR	SENER TEK - VOLKAN KÖNİK	0222/211666
ANKARA/KEÇİÖREN	KILÇ TEK - ZEHRA KILIÇ	0312/391916
ANKARA/MAK	AKRAN TEK-BÜLENT ARKIN	0312/346683
ANKARA/PEYSAĞ	CANPAZÖĞÜ TEK -KEREMİNDEM CANBAZ	0312/391916
ANKARA/GÖLBASI	SANTA TEK - YASİNNEZİMETİN YILDIZ	0312/460719
ANKARA/AKAZAN	MEHMET TEK - ŞENOL KIRPAK	0312/444865
ANKARA/EĞİTİMŞGUT	NAS SERİSİ- FATİH RAMAKOĞU	0312/243302
ANKARA/POLATLI	CENGİZ TEK - CENGİZ BEĞDİ	0312/287616
ANKARA/BALGAZ	AYTENİK -AYSEL DEMİREBİR	0312/287616
ANKARA/BEPYAZIRI	DOĞAN TEK -DOĞAN YILMAZ	0312/326819
ANKARA/CİBÜK	İLVAŞ TEK - İLVAŞ OKAÇOĞLU	0312/379568
ANKARA/MALHAN	ENERJİ TEK-AHMET GÜMÜŞ	0312/365538
ANKARA/KAHYUTRİ	KILIÇ SOĞ. -CHANGIR KILIÇ	0312/446336
ANKARA/SINAN	DURMAZ TEK - EDAL DURMAZ	0312/276742
ÇANKIRI	AYDINLI TEK-SALİMAYILMAZ	0382/213054
ÇANKIRI	YENİCE TEK - İHSAN KAYA	0382/213032
ÇANKIRAN	KİSİNET SOĞ.-SABAN BOZKURT	0338/214069
KATİSERİ	KRAZ TEK-SOĞ.-MUSTAFA KIRAZ	0332/330020
KAYSERİ	ZAFERBEYAZ EŞYA - ZAFERKARA	0533/371680
NEVŞEHİR	AYYILDIZ TEK - YASİN SÜNGÜ	0386/2131054
KIRSEHİR	NET SOĞ. -BAYRAM AKKÜS	0386/2131054
KIRSEHİR/KAMAN	SEFER AYDAROLIKALI OKÇUN	0386/212236
KIRKCALE	KARDEŞLER SOĞ. -İBRAHİM ÖZGÜR	03182/180746
KONYA	İDEAL SOĞ.-MUSTAFA KURT	0332/371619
KONYA	TEKNİK İŞ - NECATİ SAĞIR	0332/330033
KONYA	ERKAM SOĞ-HÜZAYFE TAŞELLEN	0332/332022
KONYA/KEŞİRH	USTA TEK - MÜLTÜLİ SEBEN	0332/3124251
KONYA/KEŞİRH	MEGA ELK. -CEMAL ARİ	0332/326816
KONYA/SEYDİŞEHİR	AKSAN SOĞ.-NURMAZAR	0332/355292
KONYA/SEYDİŞEHİR	MİHAT USTA -BAYRAM SİVAHOĞ	0351/324081
KONYA/KARAPINAR	KILINÇ SOĞ.-NURMAZAR	0351/324081
KONYA/KEĞELİ	ERTENİK - HÜSEYİN MÜLLİYAZ	0332/337151
KONYAKULU	BEYAZ EŞYA-BÜLAL TUNÇOK	0530/272631
KONYA/İLİN	ADAR SOĞ. -RAMAZAN AÇAR	0332/47486
KONYA/ÇUMRA	KEREMZ SOĞ.-VEDAT SAMANOĞ	0332/47486
KONYA/KADINHANI	KARACA SOĞ. -ABDÜLKEMİL KARACA	0332/47486
YOZGAT	YASIN TEK - YASIN ULUTURK	0341/237821
YOZGAT/İSORGUN	START TEK -EBUBEKİR ERDALI	0341/15840
YOZGAT/İSORGUN	AGAN TEK - ONERAGAN	0341/152016
NİĞDE	SEYHAN SOĞ.-NECİP DİNCEL	0382/213036
NİĞDE	FATİH SOĞ.-FATİH OKAÇOĞLU	0382/213036
AKSARAY/ORTAKÖY	GÜVEN SOĞ. -İHAB TUTUK	0382/215037
AKSARAY/ORTAKÖY	DEMİR ŞAHİTTES - SAH İ DEMİR	0382/214069
AKSARAY	BRUK SOĞ.-MEVLUT ALTINSOY	0545/250338
SIVAS	KEÇERİLER SOĞ. -YASİN ORTAKUR	0545/250338

MARMARA BÖLGESİ

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
SAKARYA	SAKARYA	SEĞER İH-KARAPINAR SK NO:16A	0264/282510
SAKARYA/HADEK	BRUK ELK. -BİRE-BİNES İNCKA	ÖMERKİLER İH-3021 SK NO:16A	0533/335554
SAKARYA/KEYSİ	DİGİTEK - MEHMET NUR YILMAZ	TEPEKİLER İH-ELK. ARSLAN SK NO:1	0531/679539
SAKARYA/PAPUKOVA	KARDEŞLER TENKİ-SEDAT ALI YILMAZ	HAÇIOĞLU İH-MET KONGAL YANI	0264/178815
BALIKESİR	ERDOĞAN ELK. SAIM ERDOĞAN	EPİFEREK İH-TURKOĞAN CD NO:632	0543/949459
BALIKESİR/İSUSIRLUK	BÜZ TEK - SERKAN SAGIT	ALİ-HÜMET PAŞA İH-TATLİ CD NO:56	0542/213426
BALIKESİR/BURHANİYE	GÖKHAN SOĞ.-GÖKHAN BAYRAMI	MILIKUVELER ÇOLAKAR RASAI	0266/245846
BALIKESİR/DEMİT	VAROL SERİSİ-OSMAN VAROL	YAHİME İH-ŞAHİN GAZİ CD NO:39	0266/823338
BALIKESİR/İBRANDIRMA	GURAN TİK. -GURKAN ERGÜVENÇ	DEFE İH-ŞAHİN GAZİ CD NO:39	0266/427315
BALIKESİR/İBRANDIRMA	EMİK TEK - MURAT SAGIR	HŞANİYE İH-ŞAHİN GAZİ CD NO:39	0266/371615
BALIKESİR/İPINDI	AK-ÇATEK - GURCAN AKGAŞ	BEDRETTİN İH-KAMULURİ TEK RİF CD NO:38	0266/714120
BALIKESİR/GÖNEN	UZMAN TEK. -OSMAN EĞERENŞEN	HALUKOĞLU İH-ÖPÜS SK NO:88	0545/345525
BALIKESİR/BAŞUR	İKLİM TEK. - ERDİ BAŞUR	HALUKOĞLU İH-ÖPÜS SK NO:88	0266/725454
ERKAN İŞ-ÇİNGER ERKANLI	BİLEC İKİBÖZÜYÜK	YENİMEHMET SK NO:3	0266/762454
BİLEC İKİBÖZÜYÜK	DEMİR SOĞ. - HÜSEYİN DEMİR	ORTA İH-GÜZELZİT CD NO:508	0228/315436
BURSA	MERT SOĞ. - TENİZ MERT	ZUMRUTELER İH-ÇEKER CD NO:508	0545/919497
BURSA	GÜVEN TEK.İH-YALPUZ YILMAZ	SEÇİLMEZ İH-HANCI CD NO:941NDRİM	024/326173
BURSA	YILDIZ TEK. -ZEKİ GÜÇİN	MEVLANAHİŞANCI CD NO:22A	024/363555
BURSA	OKUR TENKİ-ZİYA OKUR	FETİME İH-ULU CD NO:76	024/363555
BURSA/EMİLİK	EMRE TC. - SÖRER BİRE	HAZARBEY İH-ŞEHİT ZEHİ GÖKÇİZ SK NO:24	024/610688
BURSA/OSMANGAZİ	ÜÇEY TEK. -BEKİR KAYHAN	KAYHAN İYİŞEL SK NO:2	024/513677
BURSA/İNEĞÖL	ŞEN TENKİ-HAFAN ŞEN	YENİ KARAHAN İH-PAZAR CD NO:38	024/713449
BURSA/YENİŞEHİR	DURGU TEK-MESUT DURGU	ÇAYIRCI ÇARŞISI SK NO:1A8	0351/555294
BURSA/İZNİK	KARBEYZ-ABDURRAHMAN AR	ESKİ ZARZAR İH-DOĞAN SK NO:16D	024/773404
BURSA/ORHANGAZİ	İDEAL TEK. -AHMET KORKMAZ	ÇANKIRI İH-KARACI SK NO:10A	024/777778
ÇANAKKALE	PEKER ELK. -ERHAN TÜRKER	ÇAŞLI CD-ERDEMLİR SK NO:2	0351/647071
ÇANAKKALE	TRUVA TEK. -İNER YILDIRIM	NAHİYE İH-İSTİKLAL KARACI İŞ-HAN NO:53D	0266/217940
ÇANKAYA/BAYRAMIÇI	ŞAHİN ELKAYI-İBRAHİM ŞAHİN	ÇANKIRI İH-KARACI SK NO:3A	0266/210362
ÇANKAYA/LEBİGA	ÖZBEKER SOĞ.-AHMET BERBERET	İSTİKLAL İH-KARAHAN İH-NURİTİN BEY SK NO:2	0266/373545
ÇANKAYA/LEBİGA	SİLATEK - BAYRAM TOPTU	HAZARBEY İH-NUCU CD NO:28	0266/371444
ÇANAKKALE/İPSEKİ	BRUK ELK. -BİRE KAŞIÇI	ÇANKIRI İH-ALVER CD NO:26	0266/372726
ÇANAKKALE/KUTU	İŞK TENKİ-KEMAL KILIÇ	AHAN ÖZEREN CD NO:28	0544/753610
ÇANAKKALE/GELEBOLU	ÖZAN TEK-İZZET ÖZCAN	YAZICIZAR İH-ÖZGÜR SK NO:1A	0266/555411
EDİRNE	ÇANAKKALE/EEZİNE	ÇANKIRI İH-ŞEHİT SK NO:1081	0542/371355
EDİRNE/KEŞAN	LİVADE TEK. -AHMET LİVADE	SARÇAPASA İH-SERAPTEPEYİT ÖRSPURKAN PANCIZ	0531/801196
EDİRNE/İZMİTÖPRÜ	ÖĞÜZHAN TEK. -NURSET DAĞLAR	BÜYÜK ÇAM İH-İSTİKLAL CD NO:54	0545/372883
İSTİSEFAKÖY	BAŞARAN TEK. -İBRAHİM KOÇYİĞİT	YENİ İH-TOZBAZ CD NO:33	0284/513612
İSTİSEFAKÖY	HİSAR SRK. -DURULUS YANÇIN	HALUKOĞLU İH-ŞAHİN GAZİ NO:18821	0212/357288
İSTİSENERLER	DURGU TEK-MEHMET DEMİR	CIVRASI CD-KARACAN SK NO:2A-BÜYÜKERE	0212/387602
İSTİZEYİNÖRÜ	HARPUT TEK. -AHMET ERKUS	TUNALI İH-TOKSİMANCI CD NO:3A	0212/610688
İSTİ/AVCILAR	EMEL TEK. -DAVUT TİRENCEZ	SÜMER İH-2911 SK NO:3A	0212/552320
İSTİ/ESENYURT	KARADENİZ TEK. -SERKAN LAÇIN	ÇANGIR İH-VALENTIN SK NO:30B	0212/640676
İSTANBUL/FATİH	SOYLU TEK. -MUSTAFA SOYLU	BAGLAŞI İH-VALENTIN SK NO:16	0212/620616
İSTİ/BÜYÜKÖMENECE	TEKİN SERİSİ -SERKAN AKÇOKUZ	YATAPIS İŞCİLER İH-EŞYA ALPŞAH SK NO:28A	0212/331944
İSTİ/GÜNGÖRNE	BERAT TEK. -HALLİ SÜPER	İHAŞ İH-KAHERSKİ NO:11F	0212/825150
İSTİ/BEYOĞLU	DOĞAN TEK-İSMAIL ÇELİKBAŞ	İÇKARAHİŞANCI CD NO:282	0212/644114
İSTİ/SULTANGAZİ	GÜZ TEK-VEYSEL KARAGÜL	PIYERKARAHİŞANCI CD NO:12A	0212/254667
		ULURMUÇU İH-2203 SK NO:16	0212/619193

İL-İLÇE	FIRMA	ADRES	TELEFON
ZİMRİBÖRNOVA	BURPA ELİK - GÖKSAL DEBEL	MELLAMAH 173 SOKAK 21/A	0223 342072 / 0355 428984
ZİMRİMENEMEN	ELİK - AYHAN AYATILIMUR	MEHMETLİHUR 52 SAHATIN ÇIKARTI CD 1 NOTER SOKAĞI NO 28/A	0223 342072 / 0355 428984
ZİMRİORTALI	ÖZKAN İKİM - ÖNUR ÖZER	TOĞRAHLIYIN 51 TL COŞKUNDA	0223 6320231 / 0353 253578
ZİMRİYEŞİLİVURT	YETKİLİ SERVİS - ABDULLAH TALİSU	SOĞANLIYIN YÖNERER CD NO 79 KARABAĞÇAR	0223 6665346 / 0353 253578
ZİMRİKÜLLÜ	BADAMLI TEK - TUGAY BROCCAN	DIĞIRIŞAĞI 32 SK 3/8	0352 664979 / 0354 560399
ZİMRİBERGAMA	SERAP TEK - AYHAN AGÜLLÜ	ILKADIMLIHAYRİ SK NO 3/A	0223 6321162 / 0352 783922
ZİMRİLURU	LİTER ELİK - NİYAZİ LİTER	75 TL COŞKUNDA	0355 23557 / 0355 23557
ZİMRİLIRAZ	KIRAZ SOĞ - MEHMET ATO	SIĞIRCI MAHALLESİ HAYNE CD NO 11	0355 615533 / 0354 942357
KUTAYYA	ESSEN KUTAY - LEVENT ESEN	MERKEZES BULVARI ÇELEBİPAKASINOSU	0353 4427301 / 0354 2320151
KUTAYYA	BERBEK MÜH - MUSTAFA SARITEN	BAKU HILMI ADAMI MERKEZES BULVARI	0354 646464 / 0354 646464
KUTAYYAGEDİZ	CINCOĞIZI - SERFİ AHMET CİNOĞIZ	LİLLIYAK MAHALLESİ SK NO 2	0274 661240 / 0341 067127
KUTAYYADOMANIÇ	YASAR TEK - RECEP YASAR	HAŞİŞAHİ MAHALLESİ COŞKUNDA	0352 1325976 / 0353 367861
KUTAYYATAYISANLI	DEMİROK TEK - FURKAN DEMİROK	LİLLIYAK MAHALLESİ HAYNE CD NO 73/4	0236 7146888 / 0354 6632038
MANİSA TURGUTLU	HEDEF ELİK - SERGEVASK	ALTIYIN MAHALLESİ HAYNE CD NO 2/A	0352 2373621 / 0352 257959
MANİSA SALIHI	AYKAR SOĞ/ASIN ZEYREK	BELEDİYE CD 43	0236 7146888 / 0354 6632038
MANİSAULASEHIR	ALA SOĞ - ERAY ÇETİNLİS	BEŞEVLİ MAHALLESİ HAYNE CD NO 10	0236 357120 / 0236 357120
MANİSA	AY EKİNALPAZ ATILIMUR	YAHYASAHİ MAHALLESİ SK NO 2/1/A	0236 449033 / 0352 462394
MANİSA - SARUHAN	SENİ SOĞ-HAKAN SEN	ADAMI HEZELİ CD NO 29/A	0276 277870 / 0356 277190
MANİSA AKHİSAR	ÖNAR ELİK - ÖZCAN ONAR	PAÇIRIYAHİ MAHALLESİ CD NO 1/A	0276 616367 / 0350 4616710
UŞAK	KULİ SERVİS - MUSTAFA SAD KANCI	AKTÜRK MAHALLESİ CUMHURİYETİ CD NO 6	0352 243550 / 0356 930554
UŞAK SIVASLI	KARAHAN SOĞ - KAZIM KARAHAN	AKTÜRK MAHALLESİ CUMHURİYETİ CD NO 6	0352 788686 / 0356 946525
MUGLA AKYAKA	ÇAĞDAŞ TEK-İSMAİL ÇOZHAN TAŞOĞLAN	YARPAÇLIYIN YÖNERER CD NO 28/B	0357 4612780 / 0355 516669
MUGLA ARIK	ORHAN SOĞ - MEHMETİ ONUR ORHAN	YARPAÇLIYIN YÖNERER CD NO 28/B	0292 572621 / 0342 472639
MUGLA FETHİYE	FETHİYE TEK-RAMAZAN KISA	TUZLAHİ SİLEVLİ MAHALLESİ BULVARI NO 7/A	0292 542083 / 0342 310024
MUGLA BODURUM	BERBER TEK - HERDİ ÇELİKBAŞ	ORHAN MAHALLESİ SEKER SOKAK NO 28/3	0292 282008 / 0352 666373
MUGLA YATAĞAN	ASTERKİN - AHMET MEHİR	YENİ MAHALLE 19 SK NO 3/A	0352 572621 / 0342 472639
MUGLAMİLLAS	SEVİKEL - SENOL KAYALI	HACIYAHİ MAHALLESİ GEBENLİK CD CAVULAK SOKAĞI	0352 542083 / 0342 310024
MUGLA SİMLİME	ÖZDEMİR SOĞ - KENAN ÖZDEMİR	YENİ MAHALLE 19 SK NO 3/A	0292 542083 / 0342 310024
MUGLA IORTACA	ÖZ SOĞ/İMHA - ÖZGÜR DEĞERİ	CEBİZİTEPE CD NO 508/A	0292 282008 / 0352 666373

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
ADANA	ÖĞÜZARTEK - CELAL ÖZÜZ	REŞİTİEHİHURDUCINOZC17	0322 4514970
ADANA	CELİK SOĞ. - ERSEN ÇELİK	YEŞİLYURTİHRSNOZC125A	0322 2286695
ADANA KOZAN	ADANA SOĞ. - ADANAKOÇ	ÇUMRILIRTEHİDEKOZC1SKİSAPABOK	0322 5166778
ADANA / ÇEVHAN	AKUTİSSİBAT - ÇİMER AKTO	SAKAWANDINOZC2	0322 6134624
ADANA / ÇEVHAN	EMİLİKELİBERAHİM SULA	PTT CINOZC3	0322 6123435
ADANA / İZMİT	ERÜNSÖĞ. - YUSUF EROĞLU	ZAFERİHNÖNCINOZC17	0322 3814689
ADANA / İZMİT	HEDEF TEK.ÖZKAN ÖRİN	KOLSAKIRİHNÖNCINOZC7	0322 9372959
ADANA / İZMİT	URETİM TEK.ÖZMEHMET ÜREYİN	KOLSAKIRİHNÖNCINOZC8	0322 9372960
ADANA / İZMİT	YE-KATEK - AHMET YEŞİL	SAKAWİHİHİSNOZC1021	0322 9382229
ADANA / İZMİT	YE-KATEK - HÜSEYİN BAŞARAN	ÖZTAHİ101 SKNOZC2	0322 7400567
ADANA / İZMİT	AKIN TEKNIK - ADEM HAKIRIATARA	KÖKÇEYHİHÖYÜCINOZC44A	0353 3200757
ADANA / İZMİT	ŞEN GÜN SOĞUTMA-HASAN SENGÜN	RAŞİHAKAPANDINOZC3	0322 5727367
ADANA / KORKUTELİ	KUNİSA EKL - FAHAT KAPLANCAN	KEREMİLİMAH	0322 9435318
ADANA / KÜMLÜCA	İNAL TEK. - MURAT NİL	BAGLIK İHİHİSNOZC6AKORAS	0353 3052856
ADANA / ENKRE	DEHAİSTEK - YUSUF TOPTAŞ	ESKİHİ124 SKNOZ3	0353 0869767
ADANA / VAHİDE	ANTITEK - ÇETİN EROĞAN	GÖZKUMLUHİHİSNOZC12CİKEOKATELİYAN	0326 6200751
ADANA / VAHİDE	CANİSÖK - BEKİR ÇETİNKAYA	YENİHİDÖRTÜYÜCINOZC2	0326 8147480
ADANA / VAHİDE	CANİSÖK - LIMITED SİT	YENİHİDÖRTÜYÜCINOZC7	0326 8147480
BURDUR	SİDİC SOĞ. SERKAN EROL	ŞAHİN MURİLLER SKİSERAPAPNOZ3A	0242 5197108
BURDUR	DİARİZ SOĞ. - SULEYMAN KAYACI	ÖZGÜRİHİHİCİSKNOZ3	0242 5197122
BURDUR	EBRU SOĞ. - APE SÖĞÜK	NOHULİHİHİCİSKNOZ4A	0248 2340033
BURDUR		BİREHİHİHİHİHİHİCİSKNOZB1	0353 3033333
BURDUR			0542 3010505
BURDUR			0545 3079691

İL-LİCE	FIRMA	ADRES	TELEFON
İST. ARNAVUTKÖY	ÇAM TENİK- YÜCEL ÇAM	İSLAM BEY İHHANEPEZLİ CD.25T SK.025	0212 5976662 0535 547474
İST. BOYÜSKEMECE	ASIN TEK- MESUR AY- SEBÜĞ	GÜRBANIR İH. THAKET GÜBÜRAN SİTİ CD.108A	0212 6800001 0540 9420388
İST. YENİBOĞA	OZEN SOĞ. - H.ŞAKİRKADAĞ	FELİZ ÇAMAKA İH. ÇOBANCI SK.008	0212 8226087 0542 3301345
İST. PENDİK KAYNARCA	KOÇAK DİĞ. SOĞ. ADO İRRAHANVOCA DİZ	FAÇAKA İH. KÜTÜCÜ CD.002A	0216 3601649 0216 3073435
İST. ÜMRANİYE	ÇÖZERTEK. SERCAN ULUZ. İSMAİL PULU	MEHMET AFE İH. ŞAHİN CD.027B	0533 3683866
İST. TÜZLE	ATIF TEK- ALİNGÖR	ŞAHİN FATİH CD.008A	0216 4230043 0535 6101681
İST. KADIKÖY	EZTOL. TEK- ALTINTIPTI	EDİTİM İH. HATIR GAZİNİ CD.00A	0216 3476566 0532 2671312
İST. SULTANBEYLİ	İMRAÇ SOĞ. - H.ÇAM	ABDURRAHMAN GAZİNİ İH. SİRFACI CD.023	0216 3686667 0532 314092
İST. BEYOĞUZ	BULBETEK. BİLİNTİLEAT	KAVAKA İH. ÇOBANCI CD.005	0216 3236862 0535 5565111
İST. KARATAL	ÇAM TENİK- ŞİNNARAY	OKTAR İH. BEYİSPASIN CD.008A	0216 4529322 0535 4671000
KIRILMAZ İH. ÜLEBURGAZ	ÇAM TENİK- SERFAY	İH. İH. BULBULU CD.027Z DÜK.1	0284 4123231 0532 4521034
KIRILMAZ İH. ÜLEBURGAZ	BÖRÜMİSTİA- ALİDEMİR	AKALIR İH. NARVAZICI CD.00108	0545 9303688
KOCAELİ	ATIF TEK- ŞERPE DUBAN	CEMİL İH. ŞEHİRCİ CD.0015A	0262 3255599 0533 2144110
KOCAELİ İĞEBZE	ÖZTENKLER- İLHİ BERBEROĞLU	SULTAN ORHAN İH. 115 SK.02A	0262 6414566 0533 2146600
KOCAELİ İĞEBZE	ASIM TEK- FLURKAN BOZUÇU	GİZLENER İH. HAYRAT CD.0033	0539 7149409 0545 2306866
KOCAELİ İKANDIRA	ASER KILMA- SERDAR UÇUOĞU	TURANGİNES CD.00A65A	0262 3231916 0544 3219196
KOCAELİ KÖRFEZ	ESSEN TEK- BİLİM HANCI ESEN	FATİH İH. SİTALİ CD.003C8	0262 5271171 0536 891940
YALOVA	DERNE SOĞ. - SÖZEN NAKURUJALI	SÜLEYMAN BEY İH. NALUZ SK.007	0226 8164697 0534 3177277
TEKİRDAĞ	TENİK TEK- GÜRCAN GÜKTÜRK	YULMAZ İH. LİSE CD.008C	0282 2671653 0532 4186552
TEKİRDAĞ ÇORLU	MORALEVİMİTİ GÖZKARA	REŞADİYE İH. ŞİNAVSIN KURSU CD.00K04	0282 6527469 0532 7319044
TEKİRDAĞ SAKARYÖY	ŞAHİN TEK- ŞAHİNGİLEN	ATATÜRK CD.025P SK.001A	0282 7262490 0532 4216108
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY	ZEHİSOĞUTLU HAKKAN	ANAYASA İH. HANIMI SOX.	0282 7695966 0532 2871284
TEKİRDAĞ SARAY	ŞİKİTCİAET- SERFAY AKŞ		

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
AFYON	FATİH SÖĞ-FAHİD ÇOMAK	ÇUMHALI ÇAYIR AHMET PAŞA CD NO:3	0272 2145313 0532 7539942
AFYONKIZILIRI	ÖZALP TEK- EMRE APARSLAN	YENİ YOL VİLLA TİPİ İSMAİL ZENO CD NO:38	041 5942030 0532 7539565
AFYONKISINDIKLI	ÖZLEM TEK-MEHMET OLA	ÇARVILI HİMALI OKUL AVNUE NO:15	041 5942030 0532 7539565
AFYONKISINDIKLI	USTAMERKEK - MURAT YAVIN	ÇUMHALI MEHMET SK NO:3	0272 2529594 0532 8382942
AFYONKIDINAR	POZİTİF TEK - HURAN ÖNİK	İTİRAH MEHMET SK CD NO:33	0545 3373838
AYDIN	AKSEL TURİZM SEPAHAT ÖZAN ASEL	İTİRAH MEHMET SK CD NO:33	0272 3533010 0532 4271277
AYDIN	ERHANT TEK - ERHAN YUSAL	GÜZELHARMANI FULUL CD NO:44	0255 2142636 0542 452179
AYDININIRCIOVA	ACAR SOĞ - GÜNEY DEMİRCİ	BELEK MEHMET SK NO:8A	0255 2153651 0537 0553799
AYDINDİM	KARACALIPG TC AHMET KÜÇÜK KARACA	APATURK MEHMET SK NO:50/81A	0255 9397388 0535 4503769
AYDINKUŞADASI	TOSUN MUH - ALTUN SON	YENİ HAKKULLU CD NO:11	0256 8170269 0542 6779432
AYDINSÖKE	ÖZLEM SÖĞRAMAZAN USTA	ÇUMHALI KURBAN KADIN CD NO:37	0255 6158471 0536 8007195
AYDINBUHAKKENT	TURK TC -İMİT EMRE	ÇUMHALI KURBAN KADIN CD NO:37	0255 9156365 0537 0644419
AYDINBOZDOĞAN	KEMAL SÖĞ - ÖZER TURAN	ÇOLAK BEHMEHMET CD NO:35F	0256 3914366 0535 2390957
AYDINEFELER	ERSEN TEK - SINAN ERSEN	ÇAĞIRI HİMALI YENİ CD NO:34	0256 4142802 0535 4394407
AYDINKOŞK	CELİK SÖĞ-ÖZCAN ÇELİK	YENİ HAKKULLU CD NO:11	0256 3135961 0536 8233033
DENİZLİ	MURAT SÖĞ - MURAT ÖZEL	SÖĞÜKÖYÜ MÜHÜRİTİPİ CD NO:5	0256 4142802 0535 4394407
DENİZLİ	KARDELEN SÖĞ - GÜRBÜZ ARACI	DÜKKANNOY SİMAK CD NO:10B	0256 2635199 0537 2327688
DENİZLİ	YILDIRIM TEK - SÜLEYMAN YILDIRIM	AYLAH MEHMET OK SENGÜL AP NO:30	0542 6711714
DENİZLİ - TAHAAS	GÜVEN SÖĞ - ALTINDİM	ÇAĞIRI HİMALI YENİ CD NO:34	0258 7155646
DENİZLİBULAN	ERSOY TEK - SAMİ ERSOY	YENİ HAKKULLU CD NO:6	0258 6132874 0535 8213817
DENİZLİBULAN	TEKSER LTD ŞTİ - AKF ARNAVUT	ÇUMHALI MEHMET PAŞA CD NO:26B	0542 5676276
DENİZLİBULAN	YILDIZ TEK - SEZGİN SENGİN	401 SK NO:15A	0222 2563033 0532 206823
İZMİR GİRİRE	TUNA SÖĞUTİMA-SEZGİN TUNCA	TURKUS HİMALI CD NO:54	0223 5163193
İZMİRKUŞEYLALI	LÜDER - BİRDİ TEK - KEZBAN APARELEN	7. SK NO:4	0222 2454062
İZMİRKARŞIYAKA	EFE SÖĞUTİMA- YILDIZ	MEATUN MEHMET BUARAN NO:21A	0223 3657270 0532 3653777
İZMİRÖĞÜLİ	TEKNIK SERVİS HALLI GÖLLÜOĞLU	APATURK MEHMET HAZAN CD NO:5A	0222 2394910
İZMİRSELÇUK	UGUR TEK-AYHAN AŞÇI	APATURK MEHMET HAZAN CD NO:5A	0222 8028287 0542 642155
İZMİRÇANDIRI		YILDIRIM SEPAHAT CD NO:62	0222 4356655 0542 4562360

DOĞUANADOLU BÖLGESİ

İL-İLÇE	FIRMA	ADRES	TELEFON
ERZİNCAN/REFAHİYE	BİLGİN ELEKTRONİK-ERSANKALIAK	BELEDİYE Ş. HANI	0446 6112610 0533 5535719
ERZURUM	KARDELEN - EBUBEKİR AYIN	YUNUS EMRE İH. TİMURCUK SK. C. BLOK NO:4	0442 3191144 0357 9463154
ERZURUM	AS TEK - RAGİP ARICI	RABİAA NİH. İLEVAK SK. NO:68	0442 213404 0545 7355337
ERZURUM	AY GÜNEŞ TEK. - YALUP AY	RABİAA NİH. ALPARI CD. MOLLAKAYA SK. NO:12	0442 2811113 0542 6120428
ERZURUM/İSPİR	YILMAZ TEK. SOĞ. - NEJDET YILMAZ	ZİYAPASA CD. JAĞAĞI İH. NO:186	0442 4514035 0355 4072913
ERZURUM/HORASAN	KARATAŞ SOĞ. - OSMAN KARATAŞ	ADANA MENDERES İH. LÜÇOLUK İKİMLİ NO:0701	0337 2464371 0338 2121330
MALATYA	SERİS 44 - TOLGA ÇAKIR	PAŞAÇIĞI SK. İH. PAŞAÇIĞI CD. NO:4	0442 3221520 0352 2676545
VAN	ÖZÜSTABURHAN AYDIN	ŞERİF İH. BEHİÇLER SK. NO:1C	0432 2163458 0542 6333013
VAN/BAŞKALE	YILDIRIM ELEKTRONİK-ANCI YILDIRIM	METROLOJİ CD. GAP SK. NO:2	0432 6612464 0544 8873975
MUS	ÖMER EKİ - ORHAN KUTAN	HALI ÇIĞIRI PK. 47. BAĞ. Ş. YANI 167 SK. NO:55	0436 2123062 0352 7925592
KARS	YILD. TEK. - RUDVAN SERTKANALI	ŞEHİTLER İH. AŞK. ŞİRER. ŞİRKETİ ÇOLU SK. NO:5A	0546 6653445
ŞİRNAK	BAHAR TİC. - MEHMET SELİM OSMAL	VAN KENTİ İH. AĞAÇKÖYAN CD.	0462 2166635 0541 1667247
ŞİRNAK/SİLOPI	İMAVİ TEK. - CEMAL ROYAL	YEŞİL TEPE İH. 189 SK. NO:4	0341 5183115 0543 6054188
ŞİRNAK/CİZRE	EMİRHAN SOĞ. - VELİ YALDIZ	DAĞAPTI İH. MESİM CD. NO:7A	0542 4641051
İĞDIR	LIZAY ELK. - ERDAL ÇATAK	BAĞ. AR. İH. DİR. S. ULK. AHMET CD. NO:37	0476 2272748 0330 4927578
İĞDIR	YAREN TEK. - YALÇIN KANCAKAR	TOÇULUR İH. H. ÜRRET CD. NO:16	0476 2262048 0355 5474347
İĞDIR	ÇAN ELK. - ÇENER KAYA	14 KASIM İH. 143 SK. NO:1A	0476 2265224 0541 2429178
AGRI	ASLAN ELEKTRONİK - HASAN-FRAT	ZİREKİN CD. SEYİT SK. NO:21 MEYDAN CAMİİ KARASI	0472 2155963 0543 4707119
AGRI	BEDİRHAN ELK. - MAŞUK KARPAÇ	ALPASLAN İH. MESİM İH. AN. CD. NO:184	0472 2152003 0336 6489033
AGRI/DOĞUBEYAZIT	GARANTİ TEK. - SÜLEYMAN TOKLUŞ	AGRI CD. NO:281	0472 3124400 0541 7715471
AGRI/PATNOS	AĞLAHAZ ELK. - EMİRLÜLLAH AĞLAHAZ	CUMHURİYET CD. HANCIYOLU NO:26	0472 6185181 0338 6603320
AGRI/DOĞUBEYAZIT	BERŞAN TEK. - İSMAİL ÖZTÜRK	BEKZAT ÇAN İH. NO:5	0472 3122594 0544 4596727
BITLİS	DİZAYIN ELK. - ÖZGÜR İMAK	GAZİBET İH. AĞZIN. DİRK CD. NO:29	0434 2267443 0545 6336616

**SERVİS TARAFINDAN FABRİKAYA
GÖNDERİLECEK BÖLÜM**

SERVİS - BAYİ

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

KAŞE - İMZA

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

BELGEDE KALACAK BÖLÜM

MODEL NO :

SERİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SERVİS - BAYİ

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

KAŞE - İMZA

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

