

Çetintaş
evii

“Yaşamı Kolaylaştıran Yenilikler...”

ANKASTRE FIRINLAR

TOUCH TIMER Kullanım Kılavuzu

TİP 1. DOKUNMATİK DÖRT TUŞLU TIMER



Fırınıza sürmüş olduğunuz yemeğinizin, istediğiniz zamanda servise hazır olmasını sağlayan bir elektronik zamanlama modülüdür. Bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme süresini ve hazır olmasını istediğiniz zamanı programlamaktan ibarettir. Ayrıca fırından bağımsız olarak dakika programlı bir alarm saati olarak da kullanılabilir.

ELEKTRİK GELDİĞİNDE

saatte doğru değildir. Bu durumda iken, **M** tuşuna basarak fırını devreye alabilir ve saati ayarlayabilirsiniz.

MANUEL MODE



Manuel moda, **>I** ve **M** tuşlarının ikisine beraber basılarak girilir. Manuel modda fırın devrededir.

SAAT AYARI

Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir. Manuel moda geçiniz. Ekranda saat ve dakika arasındaki nokta flaşlamaya başlar, **▲** ile saati ileri **▼** ile geriye doğru ayarlayabilirsiniz. Bu tuşlara uzun basış, saati daha hızlı değiştirecektir.



1) Manuel moda geçiniz.



2) **▲** veya **▼** tuşları ile saati ayarlayınız.



3) Birkaç saniye sonra nokta sabitlenecektir

ALARM SÜRE AYARI

Bu fonksiyon ile ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarminın çalmasını sağlayabilirsiniz.



1) **M** tuşuna 2 kez basarak alarm süre ayarına giriniz.



2) **▲** veya **▼** tuşları ile süreyi giriniz. (örnek: 5 dakika)



3) Birkaç saniye sonra ekran saati gösterir konuma dönecektir.

ÇALMAKTA OLAN ALARMI SUSTURMA



Ayarlanan alarm süresi dolduğunda alarm çalmaya başlar. Herhangi bir tuşa basarak alarmı susturabilirsiniz.

OTOMATİK PİŞİRME PROGRAMI

Fırına sürdüğünüz yemeği hemen pişirmeye başlayacaksınız, sadece pişme süresini girmeniz yeterlidir.

Örnek: Fırınımıza pişireceğimiz yemeği koyduk ve 2 saat 15 dakika pişmesini istiyoruz.



1) Saat şu anda 18:30



2) **M** tuşuna bir kez basarak pişirme süresi ayar moduna giriniz.




3) **▲** veya **▼** tuşları ile süreyi giriniz



4) Birkaç saniye sonra ekran şu anki saati ve yemeğin pişmekte olduğunu gösterir duruma geçecektir.

Fırın saatiniz, fırındaki yemeğinizi şu andan başlayarak 2 saat 15 dakika boyunca pişirecek şekilde programlandı. Fırın üzerindeki diğer kumanda düğmelerini istediğiniz pişirme fonksiyonu ve ısıya göre uygun konumlara getirmeyi unutmayınız.

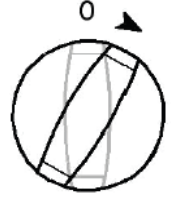

Not: Pişirme programı yaparken veya program yürürken, Manuel Moda geçerek programı iptal etmeniz mümkündür.

Yukarıdaki örnekte pişme süresi girerek otomatik pişirme sürecinin hemen başlatılabildiğini gördük.

>I tuşuna basarak yemeğin hazır olacağı (pişme bitim) zamanını görmek ve istenirse ayarlamak da mümkündür. Aşağıdaki örnekte yemek saat 21:30 da hazır olacak şekilde bir ayar yapılmaktadır.



1) **>I** tuşuna basın. Ekranda yemeğin hazır olacağı süre $18:30 + 2:15 = 20:45$ gözükmemekte



2) **▲** veya **▼** tuşları yardımı ile pişme bitim süresini ayarlayınız.



3) Birkaç saniye sonra ekran saati gösterir konuma dönecektir.

Bu durumda yemeğimiz 21:30 da hazır olacak şekilde fırınımızı programlamış olduk. Yemeğin pişirme süresini 2 saat 15 dakika olarak daha önceden programlamıştık. Bu durumda fırınımız pişirme işlemine saat 19:15 de başlayacak, yemeğimizi 2 saat 15 dakika pişirecek ve 21:30 da pişirme programı sonlanmış olacaktır.


Pişirme işlemi başladığında
gözükecek ekran



Pişirme işlemi bittiğinde
gözükecek ekran



Pişirme programı tamamlandığında, sesli ikaz devrededir ve susturulamaz ise 7 dakika boyunca çalacaktır.

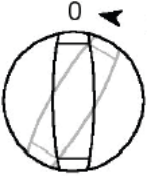

1) Fırını kapatınız.

2) Fırın saatini resetleyiniz.

Not: Fırınınız, siz fırın saatini resetleyene kadar devre dışı kalacaktır.

Yukarıdaki örnekte önce pişirme süresi girilmiş, otomatik olarak hesaplanan pişme bitim zamanı ise ikinci aşamada tarafımızca değiştirilmiştir. İstenirse önce pişme bitim zamanını girmek de mümkündür; bu durumda pişirme süresi otomatik hesaplanacak ve istenirse ikinci aşamada değiştirilebilecektir.

ELEKTRİK KESİLİP GELDİĞİNDE

Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, fırınınız emniyet gerekçesiyle devre dışı kalacaktır. Bu durum varsa da silinmiş olacaktır. Ekranda saat 0 00 gözükür, saatin ayarlanması gerekecektir. (Bknz. Elektrik Geldiğinde) (Not: Kısa süreli elektrik kesintilerinde sistem durumunu muhafaza edecektir.)

Not: Fırınınızı çalıştırmayacasanız, fırın üzerindeki düşmeyi kapalı konuma getirmeyi unutmayınız.

FLAŞLAYAN 'AUTO' YAZISI, FIRININ DEVRE DIŞI OLDUĞUNU VE NORMAL KONUMA DÖNMK İÇİN 'MANUEL MODA' GEÇMENİZ GEREKTİĞİNİ İFADE EDER.

ÇOCUK KİLİDİ FONKSİYONU

Bu fonksiyon, fırın saatinizde, sizin yapmış olduğunuz ayarların istem dışı değiştirilmesini engellemek içindir. Çocuk kilidi devrede iken, hiçbir tuş basımı geçerli olmayacaktır. Yürürlükte bir pişirme programı varken tuş kilidi aktif edilirse; sadece tuşlar kilitlenir. Manuel konumda iken tuş kilidi aktif edilirse; hem tuşlar kilitlenir hem de fırın devre dışı bırakılır. Tuş kilidi iptal edildiğinde fırın tekrar kullanılabilir duruma getirilir.



1) ▲ ve ▼ tuşlarına yaklaşık 1 saniye anahtar sembolü çıkana kadar basılı tutunuz. (2 bip sesi duyulur)



2) Ekranda anahtar sembolü çıkacaktır. Artık çocuk kilidi devrededir.

Not: Kilidi açmak için, aynı iki tuşa yaklaşık 1 saniye, ekrandan anahtar kaybolana kadar basılı tutunuz.

Not: Çocuk kilidi devrede iken alarminız çalarsa, herhangi bir tuşa basarak alarminızı susturabilirsiniz. Kilit devrede kalmaya devam edecektir.

PROGRAMLANABİLİR OPSİYONLAR

1- SAAT MODU

Bu özellik sayesinde saatinizin görünümünü 12 saat modunda (am/pm) yapabilirsiniz. ► Tuşuna yaklaşık 5 saniye basılı tutulur, 2 bip sesi duyduğunuzda saat 12 saate göre (am/pm ikonlarından biri ile beraber) gösterilir.

24 saat moduna dönmek için yine ► tuşuna yaklaşık 5 saniye basılı tutulur, 2 bip sesi duyduğunuzda 24 saat moduna geçilmiş olur.

Not: Fabrika çıkışı 24 saat modundadır.

2- TUŞ SESİ - ON/OFF

Bu özellik sayesinde tuş sesini iptal edebilirsiniz. M tuşu yaklaşık 5 saniye basılı tutulur, 2 bip sesi duyduğunuzda ekranda "nt" yazacaktır. "nt" yani "no tone" seçili iken tuş basımlarında bip sesi duyulmaz.

Tuş sesini devreye almak için M tuşu yaklaşık 5 saniye basılı tutulur, 2 bip sesi duyduğunuzda ekranda "bt" yazacaktır. "bt" yani "beep tone" seçili iken her tuş basımında bip sesi duyulur.

Not: Fabrika çıkışı tuş sesi aktiftir.

3- PARLAKLIK AYARI

Bu özellik sayesinde, ekranın ve tuş aydınlatmasının parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz.

▲ Tuşuna yaklaşık 1 saniye basılı tutunuz, iki bip sesi duyulduktan sonra ekranda 'br 08' yazacaktır ve parlaklık ayarına girilecektir:

1- Aynı tuşa basmaya devam ettiğiniz müddetçe parlaklık seviyesi değişecektir (8 seviye).

2- Yaklaşık 5 saniye içinde aynı tuş, bırakılıp tekrar basılırsa da parlaklık seviyesi 1 kademe değişir.

En son görülen parlaklık seviyesi 5 saniye içinde değiştirilmez ise hafızaya kaydedilir.

Not: Fabrika çıkışı parlaklık seviyesi en yüksektir.

4- ALARM SES ŞİDDETİ AYARI

Bu özellik sayesinde, alarminız çalarken duyduğunuz ses şiddetini değiştirebilirsiniz.

▲ Tuşuna basılı tutarak 1 saniye sonra ayarlı olan ses şiddeti duyarsınız. Aynı tuşu bırakıp tekrar basılı tutarak sonraki ses şiddetlerini duyarak, seçmiş olursunuz (3 Seviye). Artık alarminız, en son dinlediğiniz ses şiddetinde çalacaktır.

Not: Fabrika çıkışı alarm ses şiddeti en yüksek seviyedir.

NOT: Programlanabilir opsiyonlar elektrik kesilse dahi sürekli hafızada kalacaktır.

FABRİKA AYARLARI :

Buzzer :Yükses ses şiddeti

Parlaklık Ayarı : En yüksek (br 08)


Tuş Sesi : Bip tonu (bt)

Saat Modu : 24 Saat

TİP 2. DOKUNMATİK ÜÇ TUŞLU FIRIN SAATİ KULLANIMI

1.Ekran ve Dokunmatik Tuşların Üst Görünümü

- 🔔 Alarm Zamanlayıcısı İkonu
- 🔥 Pişirme İkonu
- 🕒 Otomatik Pişirme İkonu
- Nokta İkonu

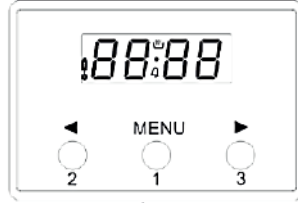

- 1: Fonksiyon Seçme Butonu
- 2: Eksi Butonu
- 3: Artı Butonu
- 2 ve 3: Manüel

2. Temel Özellikler

- * Çalışma voltajı :220-230 VAC -50/60 Hz
- * Programlanabilir zamanlayıcı fonksiyonları
- * Ayarlanabilir pişirme süresi maksimum 10 saat. Maksimum gecikmeli pişirme süresi 23 saat 59 dakika sonrası.
- * Maksimum ayarlanabilen alarm süresi 23 saat 59 dakika
- * Bekleme modu gücü : Röle bırakılı - 0,5W / Röle çekili <1W
- * Maksimum çıkış gücü : 16A 250Vac
- * Sıcaklık Performansı : T120

3.Elektriksel Bağlantılar ve Değerleri

Referans Adı	Fonksiyon	Değer	Bağlantı
L/1 - N	Faz ve Nötr girişi	230Vac ± %10	2x6.3mm faston
L/1 - 1A	Zamanlayıcı rölesi NC (normalde kapalı) kontak	16A/250Vac	2x6.3mm faston (röle üzerinde)

Menü Tuşu: Bu tuşa basılı tutulduğunda menü seçim modu aktif olur ve sırasıyla hatırlatma zamanlayıcısı, yarı otomatik pişirme programı ve tam otomatik pişirme programına erişim sağlanır. Her geçiş sırasında onay verilmezse 5 saniye sonunda saat ekranı bildirim ekranına geçiş sağlanır.Geçişler sırasında ilgili semboller yanıp sönererek kullanıcıyı bulunduğu bölüm konusunda uyarır.

Artı(+) Tuşu: Menü ayar modunda ve farklı tuşlara birlikte basılarak artırma ve farklı fonksiyonlar gerçekleştirir.

Eksi(-) Tuşu: Menü ayar modunda ve farklı tuşlara birlikte basılarak eksiltme ve farklı fonksiyonlar gerçekleştirir.

FIRINA ELEKTRİK GELDİĞİNDE , **Auto** sembolü ve 0.00 değeri yanıp sönererek kullanıcının Menü bölümüne 1 saniye dokunulmasını bekleyecektir. Bu bekleme sırasında fırına güç verilmeyecektir. Menü tuşuna 1 saniye basıldığında **Auto** sembolü kaybolur ve 0.00 değeri görülür. Saat-Dakika ayracı yanıp sönererek kullanıcıya saat ayarlama bölümünde olduğunu anımsatır. Saat ayarı Artı(+) ve Eksi(-) bölümlerine dokunularak kaydedilir. Saat ayar kısmında onaylama yapılmaz 5 saniye beklenerek sistemin kendi onaylaması beklenir. Saat ayarı yapıldıktan sonra fırın kullanıma açılacaktır.

2. KONTROL KARTI OPSİYONLARI

2.1. Saat Ayarı

Fırın saati güncellenmek istenildiğinde 2 ve 3 numaralı dokunmatik yüzeylere **(+ ve – yüzeyler)** 1 saniye dokunularak saat ayarlama kısmı aktifleştirilmiş olur. Bu bölüm aktif olduğunda Saat-Dakika ayırıcı yanıp sönmeye başlayacaktır. Saat ayarı yapıldıktan sonra 5 saniye beklenir ya da Menü dokunmatik yüzeyine dokunularak saat güncelleme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

2.2. Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi aktifleştirildiğinde pasif konuma getirilene kadar tüm dokunmatik yüzeyler etkisizleşir. Sadece çocuk kilidi aktif/pasif geçişini sağlayan Artı(+) dokunmatik yüzeyine 2 saniye dokunmak sistemi etkinleştirip pasifleştirebilir. Çocuk kilidi aktifleştirme ya da pasifleştirme işlemi ana ekran(saat gösterim ekranı) aktif olduğunda gerçekleştirilir.

2.3. Hatırlatma Zamanlayıcısı

Fırın kontrol kartı belirlenen bir sürede kullanıcıyı sesli uyararak planladığı görevi yerine getirmesi uyarıda bulunur. Bu modu aktifleştirmek için ana ekran aktifken Menü dokunmatik yüzeyine 1 saniye dokunulur. Ekranda 0.00 değeri görünür ve alarm sembolü yanıp söner. Artı(+) ve Eksi(-) dokunmatik yüzeyleri kullanılarak istenilen süre ayarlaması yapılır. Onaylamak için 5 saniye beklenir ya da Menü dokunmatik bölümüne dokunulur. Hatırlatma zamanlayıcısı ayarlandı ise ekranda alarm simgesi belirlenen üre gelene kadar sabit kalır. Alarm sesli olarak kullanıcıyı uyarır. Herhangi bir dokunmatik yüzeye dokunularak sessiz konuma alınır. Hatırlatma zamanlayıcısını tam kapatmak için Menü dokunmatik alanına dokunulur. Hatırlatma zamanlayıcısı programı iptal edilmek istendiğinde ana ekrandayken Menü dokunmatik yüzeyine 1 saniye dokunulur ve daha önce ayarlanan süre 0.00 olarak değiştirilir. Sistem böylece hatırlatma zamanlayıcısını pasif duruma getirerek alarm simgesi ana ekrandan kaybolur.

2.4. Yarı Otomatik Pişirme Programı

Fırın kontrol kartı, kullanıcının belirlediği sürede pişirme işlemini gerçekleştirip pasif konuma geçerek pişirme işlemini kullanıcı kontrolü dışında gerçekleştirmiş olur. Yarı otomatik pişirme programını aktifleştirmek için Menü dokunmatik yüzeyine 1 saniye dokunulur ve sonrasında tekrar dokunulur. Ekranda Auto simgesi yanıp sönerken 500ms “dur” yazısı 500ms “0.00” ifadesi görülecektir. Artı(+) ve Eksi(-) dokunmatik yüzeyleri kullanılarak istenilen zaman ayarı yapılır. Onay vermek için 5 saniye beklenir ya da menü dokunmatik yüzeyine dokunulur.

Yarı otomatik pişirme programını iptal etmek için Eksi(-) ve Artı(+) dokunmatik yüzeylerine aynı anda dokunularak program iptali gerçekleştirilir. Program iptal edildiğinde Auto simgesi ana ekrandan gider. Programı iptal etmek için bir diğer yöntem ise Menü dokunmak yüzeyi kullanılarak yarı otomatik pişirme bölümüne ulaşılır. (Menü dokunmatik yüzeyine 2 kez dokunularak) Eksi(-) dokunmatik yüzeyi kullanılarak pişirme süresi 0.00 olarak ayarlanır. Onay vermek için 5 saniye beklenir ya da Menü dokunmatik yüzeyine dokunulur.

2.5. Tam Otomatik Pişirme Programı

Pişirme programına bitiş zamanı eklenerek ileri zamanlı pişirme eklenebilmektedir. Tam otomatik pişirme programını aktifleştirmek için öncelikle yarı otomatik pişirme programı ayarlanmalıdır. Yarı otomatik pişirme programı ayarlandığında sisteme pişirme süresi kaydedilmiş olacaktır. Sonrasında Menü dokunmatik yüzeyine 3 kez dokunularak istenilen pişirme erteleme zamanı Artı(+) ve Eksi(-) dokunmatik yüzeyleri kullanılarak ayarlanır. Onaylamak için 5 saniye beklenir ya da menü dokunmatik yüzeyine basılır. Tam otomatik pişirme programı aktif olduğunda ekranda auto simgesi bulunurken pişirme simgesi kaybolur. Ayarlanan pişirme zamanı geldiğinde pişirme simgesi belirginleşir ve ayarlanan süre dahi linde röle aktif kalır. Sonrasında 7 dakikalık sesli uyarı ile kullanıcı ikazı gerçekleşir. Program bittiğinde sonlandırmak için Menü dokunmatik yüzeyine 1 kez dokunulur ve fırın kullanılabilir konuma geçer.

Tam otomatik pişirme programını iptal etmek için Eksi(-) ve Artı(+) dokunmatik yüzeylerine aynı anda basılarak program iptali gerçekleştirilir. Program iptal edildiğinde Auto simgesi ana ekrandan gider.

TİP 3. DOKUNMATİK SLİM DÖRT TUŞLU LED FIRIN SAATİ KULLANIMI



SAAT AYARI (24 SAAT)

Elektrik geldiğinde veya AC besleme kaynağına takıldığında, ekranda “12.00”, ve “AUTO” flaşlar.

- * Buton 2 'e yaklaşık 1 s. basılır, nokta ikonu flaşlamaya başlar. Buton 3 ve 4 kullanılarak saat ayarlanır. Saat ayarla dıktan yaklaşık 7 saniye sonra saat ayarından çıkılır. Tekrar saat ayarı yapmak gerektiğinde;
- * Buton 2 'e basılır, nokta ikonu flaşlamaya başlar. Saat ayarı yapılır.

Uyarı! Saat ayarı yapılmaz ise fırın fonksiyonları kullanılamaz.

MANUEL ÇALIŞMA

Yarı otomatik veya tam otomatik pişirme ayarlanmamış ise fırın fonksiyonları manuel olarak kullanılabilir.

ALARM ZAMANLAYICISI

Alarm zamanlayıcısı diğer programlardan bağımsız olarak aktif edilebilir. 1 dakika ile 10 saat arasında süre ayarlanabilir.

- * Alarm zamanlayıcısı ikonu flaşlayana kadar buton 1 'e basılır, ekranda “0.00” görülür. Gerekli süre buton 3 ve 4 kullanılarak girilir. Alarm zamanlayıcısı ikonu süre bitene kadar sürekli gösterilir.

Süre dolduğunda yaklaşık 5 dakikalık alarm sesi duyulur ve alarm zamanlayıcısı ikonu yeniden flaşlamaya başlar.

- * Buton 1, 2, 3 veya 4 'e basıldığında alarm susturulur, dakika zamanlayıcısı ikonu kaybolur ve ekranda saat gösterilir.

ALARM SESİ DEĞİŞTİRME

- * Buton 4 'e yaklaşık 3 s. basılır ve geçerli ses “ton.1” ekranda görülür. Buton 3 ve 4 kullanılarak 1. , 2. ve 3. ses arasından seçim yapılır.

EKRAN PARLAKLIĞINI DEĞİŞTİRME

- * Buton 3 'e yaklaşık 3 s. basılır ve geçerli ekran parlaklığı “br08” ekranda görülür. Buton 3 ve 4 kullanılarak 8 kademe parlaklık arasından seçim yapılır.

TUŞ KİLİDİ

Ekranda saat gösterilirken buton 3 ve 4 'e aynı anda yaklaşık 3s. basıldığında tuş kilidi devreye girer ve tuş kilidi ikonu ekranda gösterilir. Tuş kilidi devrede iken herhangi bir ayar menüsüne girilemez ve otomatik pişirme kurulamaz.

Tuş kilidini açmak için buton 3 ve 4 'e aynı anda yaklaşık 3s. basılır.

PIŞİRME ZAMANLAYICISI

Fırının belirli bir zamanda pişirmeyi sonlandırması bekleniyor ise pişirme zamanlayıcısı kurulabilir. Bu işlem yarı otomatik pişirme olarak adlandırılır.

- * Buton 1 'e dijitalde “dur” ve “0.00” flaşlayana kadar basılır, ayrıca otomatik pişirme ikonu da flaşlar. Pişirme süresi buton 3 ve 4 kullanılarak ayarlanır.
- * Pişirme süresi 1 dakika ile 10 saat arasında ayarlanabilir.

Ayarlama yapıldıktan yaklaşık 7 saniye sonra saat gösterimine geçilir. Otomatik pişirme ikonu ekranda kalır. Gerekli ısı ve fırın fonksiyonu seçilir.

GEÇİKMELİ PİŞİRME ZAMANLAYICISI

- * Fırının belli bir zaman sonra pişirmeyi başlatması ve bitirmesi bekleniyor ise pişirme süresi pişirme bitiş saati ayarlanabilir. Bu işlem tam otomatik pişirme olarak adlandırılır.
- * Buton **1** 'e dijitalde **"dur"** ve **"0.00"** flaşlayana kadar basılır, ayrıca otomatik pişirme ikonu da flaşlar. (örneğin saat 17:30)
- * Pişirme süresi buton **3** ve **4** kullanılarak 1 dakika ile 10 saat arasında ayarlanır (örneğin 1 saat). Buton **1** 'e dijitalde **"End"** ve **"18.30"** (bitim saati) flaşlayana kadar basılır.
- * Pişirme bitim saati buton **3** ve **4** kullanılarak girilir. Pişirme bitim saati en fazla 23 saat 59 dakika sonraya ayarlanabilir. (örneğin 19:30)
- * Gerekli ısı ve fırın fonksiyonu seçilir.

Pişirme ikonu ekrandan kaybolur. Fırın, pişirmenin başlayacağı zaman (örnekte 18:30) yani pişirme bitim saatinden pişirme süresinin farkı olan saat gelene kadar pişirmeyi başlatmayacaktır.

Pişirme süresi ayarlanmadan direkt olarak pişirme bitim saati ayarlanabilir. Bu durumda gecikme olmaz, pişirme bitim saati geldiğinde pişirme sonlanır. Eğer pişirme süresi ayarlanmadı ise pişirme bitim saati en fazla 10 saat sonrasına ayarlanabilir.

Pişirme tamamlandığında;

Yaklaşık 5 dakika alarm sesi duyulur ve otomatik pişirme ikonu tekrar flaşlamaya başlar. Kontrol ve termos-tat düğmeleri kapalı konuma getirilir. Buton **1, 2, 3 veya 4** 'e basılarak alarm susturulur. Eğer tuş kilidi aktif ise 3 saniye buton **3** ve **4** 'e aynı anda basılarak tuş kilidi açılır daha sonra tekrar buton **1** 'e basıldığında otomatik pişirme ikonu kaybolur. Ekranda saat gösterilir ve manuel çalışmaya geçilir.

NOT:

- * Açılış ekranı haricinde herhangi menüde iken buton **3** ve **4** 'e aynı anda basılır ise saat ekranına döner. Buton **3** ve **4** 'e aynı anda basıldığında eğer alarm zamanlayıcısı veya pişirme zamanlayıcısı ayar ekranı aktif ise o anki ayarlı zaman, pişirme veya alarm süresi olarak ayarlanır.
- * Ürün kısa süreli enerji kesintilerinden etkilenmez (yaklaşık 50 saniyeye kadar) ve bu süre zarfında tekrar enerji verilirse zamanlayıcılar ve günün saati kaldığı yerden ilerlemeye devam eder.



Üretici Firma: Çetintaş Beyaz Eşya ve Isı San. Tic. Ltd. Şti.

Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde 26110 Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222.236 05 75 Eskişehir/TÜRKİYE

web: www.cetintasbeyazesya.com.tr e-mail: cetintas@cetintasbeyazesya.com.tr